


Практически знания за Viega

Модулни системи за вграждане

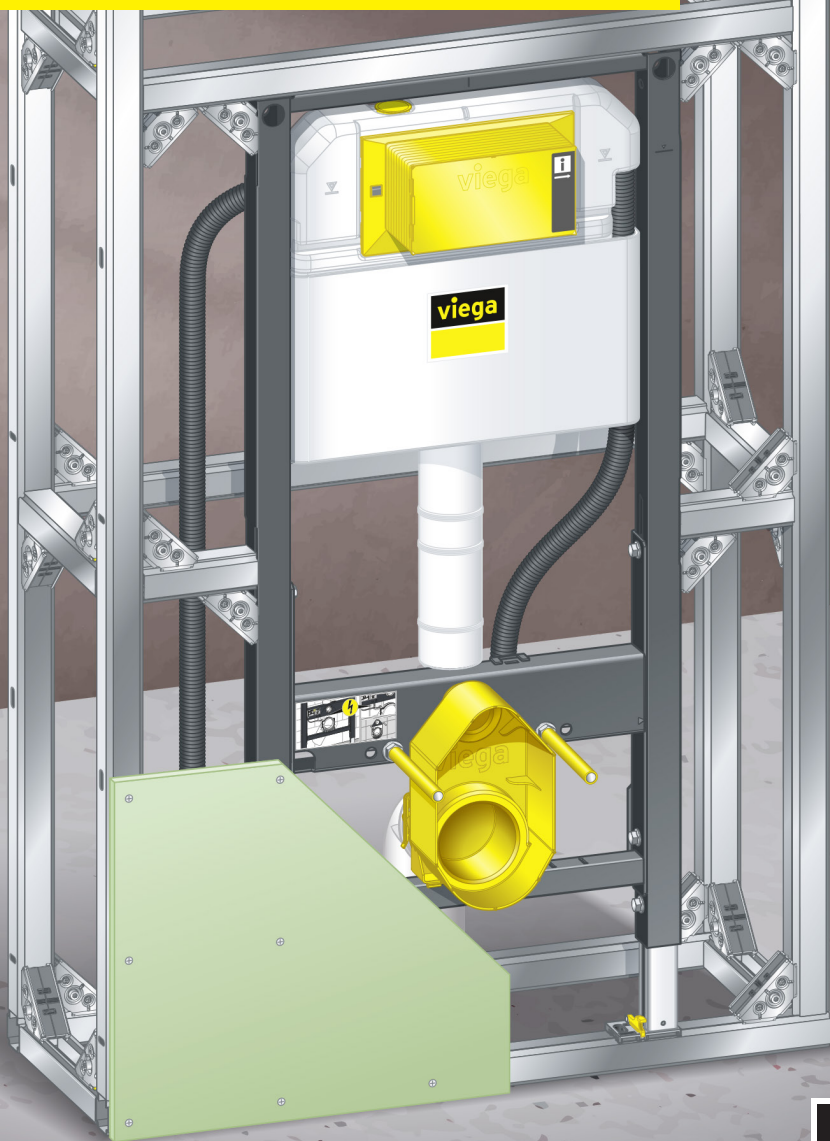

viega

Практически знания за Viega

Модулни системи за вграждане

viega

Терминът „Viega“, използван в практическите знания за Viega, се отнася в зависимост от контекста или за дружество на Групата Viega или за марката Viega. Отделните дружества от Групата Viega са отделни и самостоятелни юридически лица и като такива работят самостоятелно. Следователно терминът „Viega“ не трябва задължително да се приема за референция към определено дружество.

В практическите знания за Viega се правят препратки или се посочват връзки към интернет страниците на трети лица. Viega не носи отговорност за тяхното съдържание.

В практическите знания за Viega се правят препратки към немските или европейските норми и стандарти (напр. DIN / DVGW / EN). Те не са обвързващи за останалите държави и имат силата на препоръки за тях. Националните закони, норми и стандарти са с предимство.

Всички права – и тези за размножаване – са запазени.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод	9
------	---

Законова и нормативна база	10
----------------------------	----

Основни принципи на приложение	11
--------------------------------	----

Видове инсталация на система за окачена стена	11
--	-----------

Конвенционално сухо строителство с Prevista Dry	12
--	-----------

Описание на системата	12
-----------------------	----

Варианти на монтаж	12
--------------------	----

Монтаж в метална щендерна стена	13
---------------------------------	----

Монтаж в метална стойка, изготвена на обекта, като параван	14
--	----

Монтаж в дървена стойка	15
-------------------------	----

Монтаж в ред на окачени стени, средновисоки	16
---	----

Отделни елементи – окачена стена, средновисока	17
--	----

Монтаж с шини на окачени стени средновисоки пред единична щендерна стена сухо строителство	18
--	----

Монтаж отделни елементи окачена стена средновисока пред единична щендерна стена сухо строителство	19
---	----

Ъглов монтаж	20
--------------	----

Междинна конзола с шина към стената и върху пода	21
--	----

Примери за инсталация	22
-----------------------	----

Структура за тоалетна	22
-----------------------	----

Елемент за умивалник	32
----------------------	----

Модул за писоар	33
-----------------	----

Минимални дълбочини на монтажа за системи за окачена стена Prevista Dry за различни ситуации на монтаж	36
--	----

Общ преглед на асортимента	42
----------------------------	----

Сухо строителство с шинна конструкция

Prevista Dry Plus	44
--------------------------	-----------

Описание на системата	44
-----------------------	----

Варианти на монтаж	44
--------------------	----

Средновисока окачена стена пред масивна стена и стена сухо строителство	44
---	----

Окачена стена с височина на помещението пред масивна стена и стена сухо строителство	45
--	----

Ъглов монтаж	46
--------------	----

Примери за инсталация – структури за тоалетна в самостоятелен монтаж в модулна система	
--	--

Prevista Dry Plus	48
-------------------	----

Дълбочини на монтаж	56
Инструменти за монтаж	60
Разполагане монтажна шина	61
Монтажна шина при активиране отгоре	61
Общ преглед на асортимента	62
Мокро строителство с Prevista Pure	62
Описание на системата	62
Варианти на монтаж	62
Казанчета пред масивна стена	62
Казанчета в шина Prevista Dry Plus (монтаж в ред)	63
Самоносеща инсталация с базов конструктивен елемент	64
Казанче със скрит монтаж в комбинация с тоалетна	64
Общ преглед на асортимента	64
Обща системна техника	65
Тоалетно казанче за скрита инсталация	65
Описание на системата	65
Характеристики/технически бележки	67
Клапан за изпускане и клапан за регулиране на промивния поток	69
Почистване и поддръжка	70
Връзка за тоалетна-биде	70
Връзки за отпадни води	73
Извод за вода	73
Тръбна връзка с накрайници за свързване Prevista	73
Общ преглед на асортимента	73
Електрическа връзка захранващ блок	74
Място на монтаж	74
Позициониране	74
Инсталация	75
Писоари	77
Ситуации на монтаж	77
Скрито струйно промиване	78
Смяна на напречна греда	79
Активатори за тоалетни	79
Описание на системата	79
Възможности за комбинации с тоалетно казанче за скрита инсталация	80
Viega Функция Hygiene	81
Възможности за настройване	81
Примери за инсталация	82
Пример за инсталация със светодиодна осветителна рамка	85
Общ преглед на асортимента	90

Активатори за писоари	91
Описание на системата	91
Общ преглед на комбинациите за писоари	91
Общ преглед на рамки за монтаж на писоари на едно ниво с плочките	91
Активиране с инфрачервена светлина	92
Възможности за настройване	94
Електрическа връзка	95
Общ преглед на асортимента	96
Обработка и примери за монтаж	97
Сухо строителство за Prevista Dry/Prevista Dry Plus	97
Основи	97
Степени на качеството в сухото строителство	102
Уплътняване	103
Стенно коляно за Prevista	106
Закрепвания	108
Устойчивост на стени или съответно подове	108
Подово закрепване	108
Монтаж на стена за Prevista Dry/Prevista Dry Plus	110
Монтаж към налична стена сухо строителство	112
Санитарни помещения с достъп за инвалиди	114
Разпоредби по отношение на тоалетните	114
Разпоредби по отношение на умивалниците	118
Разпоредби по отношение на душове и вани	121
Конзолни натоварвания	122
Тестове за натоварване – натоварвания на санитарни обекти със стенно окачване	124
Противопожарна защита	125
Шумоизолация	125
Продукти	127
Prevista Dry	127
Описание на системата	127
Общ преглед на асортимента	127
Структури за тоалетни	127
Елементи за умивалници	133
модули за писоар	138
Елемент за биде	141
Елементи за обект	142
Принадлежности	144
Prevista Dry крепежен комплект	146

Prevista Dry Plus	150
Описание на системата	150
Общ преглед на асортимента	150
Шинна конструкция	150
Модули за тоалетна	151
Модули за умивалници	152
Модул за писоари	154
Крепежи за фитинги	155
Принадлежности	156
Prevista Dry Plus крепежен комплект	160
Prevista Pure	161
Описание на системата	161
Общ преглед на асортимента	161
Вградени казанчета Prevista Pure	161
Prevista Pure блок за присъединяване на умивалник	163
Промивен механизъм за писоар Prevista Pure	164
Принадлежности	165
Активатори за тоалетни/писоари	166
активатори за тоалетни	166
Visign for Style	166
Visign for More	168
Електронни активатори с безконтактно активиране	171
Visign for Public	172
Visign for Life	174
Комплект аксесоари електронни	176
Други аксесоари	177
Активатори за писоари	185
Visign for Style	185
Visign for More	187
Visign for Public	188
Принадлежности	189
Prevista връзки за тръби	190
Общ преглед на асортимента	190
Стенно коляно за Prevista	190
Raxofix преход за тръба с SC-Contur	191
Raxofix коляно преход 90° с SC-Contur	191
Raxofix преход за тръба с SC-Contur	192
Raxofix разширителен елемент с SC-Contur	193
Допълнителна информация	194
Конфигуратори	194
Viega Конфигуратори за активатори	194
Уеб връзки	195

УВОД

Prevista. Ново поколение модулни системи за вграждане.

Разработени със съдействието на най-големите експерти в сектора. От Вас.

Резултатът от тригодишната фаза на разработка, която бе белязана от интензивни консултации със специалисти, е ново поколение модулни системи за вграждане. То обединява в себе си изпитана технология с иновации, които придават коренно нов облик на работния процес, и намира отговори, насочени към бъдещето, на въпроси относно хигиената, гъвкавостта, цифровизацията и дизайна.

Резултатът е ново поколение модулни системи за вграждане, което не само спестява работно време и осигурява повече безопасност по време на планирането и изпълнението, но също така отговаря на изискванията в сектора.

При Prevista можете да избирате между три модулни системи – наследници на системите за окачена стена от Viega, които от десетилетия насам са извоювали мястото си на пазара.

Модулна система Prevista	Области на приложение	Предшественици
Prevista Dry	Монтаж на стена Самостоятелен монтаж Монтаж в ред Монтаж на стойки (метална и дървена)	Viegaswift Viega Eco Plus Viega Eco
Prevista Dry Plus	Монтаж с шини	Steptec
Prevista Pure	Мокро строителство	Viega Mono

Всички модулни системи Prevista са снабдени с казанче с еднаква технология за промиване. Това Ви дава възможност да изградите и монтирате система за окачена стена в най-кратък срок, без да се налага да се замисляте кое казанче е подходящо за кое приложение и за кой активатор.

ЗАКОНОВА И НОРМАТИВНА БАЗА

Приложно поле/Бележки	Приложим в Германия правилник
Сухо строителство	DIN 18183-1
Подконструкции при строителство с дървен материал	DIN 4103-4
Зидани стени	DIN EN 1996-1-1
Бетонирани стени	DIN 1045
Санитарни помещения с достъп за инвалиди	DIN 18040
Защитни зони	VDE 0100-701
Шумоизолация при високо строителство	DIN 4109
Нива на шумоизолация	VDI 4100:2012-10
Конзолни натоварвания	DIN 4103-1
Противопожарна защита	DIN 4102

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Видове инсталация на система за окачена стена

Изграждането на системи за окачена стена в санитарни помещения с принадлежащите към тях снабдителни и отвеждащи тръбопроводи е общовалиден стандарт днес. Общоприетият по-рано шлицов монтаж на снабдителните тръбопроводи вече не отговаря на признатите правила на техниката и в повечето случаи противоречи на валидните строителни разпоредби. В допълнение на това модерните системи за окачена стена са изпитани с оглед на предлаганата шумоизолация, а освен това предлагат и решения за противопожарна защита.

Сухо строителство

Основно се различават три вида инсталация при сухото строителство:

- Инсталации на окачени стени (частично високи или с височината на помещението)
- Инсталационни паравани
- Свободностояща инсталация

Елементите на окачената стена в сухото строителство имат носеща функция. Те поемат всички действащи сили и ги пренасят към разположената в близост стена или съответно стойка. Елементите на окачената стена могат да бъдат монтирани или пред масивни стени, или пред или съответно в стени за сухо строителство от метални стойки (съгласно DIN 18183) или сравними дървени стойки. Подобни елементи за инсталация са представени в раздела за продукти Prevista Dry, вижте от „Конвенционално сухо строителство с Prevista Dry“ на стр. 12 нататък. Освен това съществува възможност да се изгради стена за сухо строителство или съответно параван от инсталационните шини, които принадлежат към системата за окачена стена (вижте „Сухо строителство с шинна конструкция Prevista Dry Plus“ на стр. 44). Съгласуваните един с друг компоненти на системата предоставят на монтажника богат избор на възможности, за да изпълни съответните изисквания.

Мокро строителство

При инсталацията при мокро строителство се прибегва към санитарни блокове, които се използват като окачена стена при инсталация с частична височина или височина, равна на тази на помещението. При това самите блоковете не поемат носеща функция, а са насочени към изжиждането. При мокрото строителство – за разлика от сухото – възникват недостатъци по отношение на звукоизолацията, така че при изискванията за шумоизолация винаги се предпочитат системите за сухо строителство. Допълнителна информация ще намерите в „Мокро строителство с Prevista Pure“ на стр. 62.

Конвенционално сухо строителство с Prevista Dry

Описание на системата

Prevista Dry е система за окачена стена с гъвкаво приложение за инсталации при сухо строителство – пред стена, в стойка с метал или дърво или в комбинация с шинна конструкция Viega Prevista Dry Plus. Модулната система се отличава в особена степен с бързия монтаж към стена, който е еднакъв за всички елементи на тоалетна, умивалник и писоар. За специалните изисквания от страна на обекта в тази глава са описани различните техники за инсталация и са обяснени с примери от практиката. В допълнение на това ще откриете полезни съвети, информация за аксесоарите и др.

Вижте онлайн в *Продукти > Каталог > Системи за окачена стена/Технология за промиване > Prevista Dry*.

Варианти на монтаж

Стойката, осигурена от страна на обекта, трябва да бъде изпълнена в съответствие с DIN 18183-1.




При търгове съгласно BGB може да има отклонение от посочените тук изисквания.

При търгове съгласно VOB се предписва използването на UA-стойки при инсталация на тоалетни, бидета и умивалници, вижте DIN 18340, раздел 3.7.4 (Общи технически договорни клаузи за строителни услуги (ATV) – дейности при сухо строителство.




Монтаж в метална щендерна стена

Елементите Prevista Dry се поставят с двата опорни крака в подовата стойка на щендерната стена, осигурен от страна на обекта, и се закрепва с предоставените винтове и дюбели. Опорните крака фабрично са с предварително монтирана подова стойка от 50 мм. Те могат да бъдат преустроени на място до подова стойка от 75 мм чрез разхлабване на страничния винт (завъртане на основата за стъпване на 90°). Предните кантове на елементите Prevista са в съосност със CW- или UA-профилите на стойката, осигурена от страна на обекта.

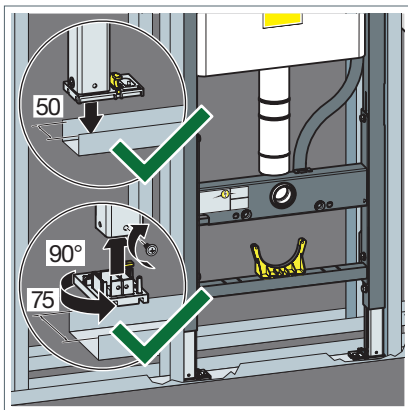

Фиг. 1: Настройване на основата за стъпване до стойка от 75 мм чрез завъртане на 90°

Монтаж в метална стойка, изготвена на обекта, като параван

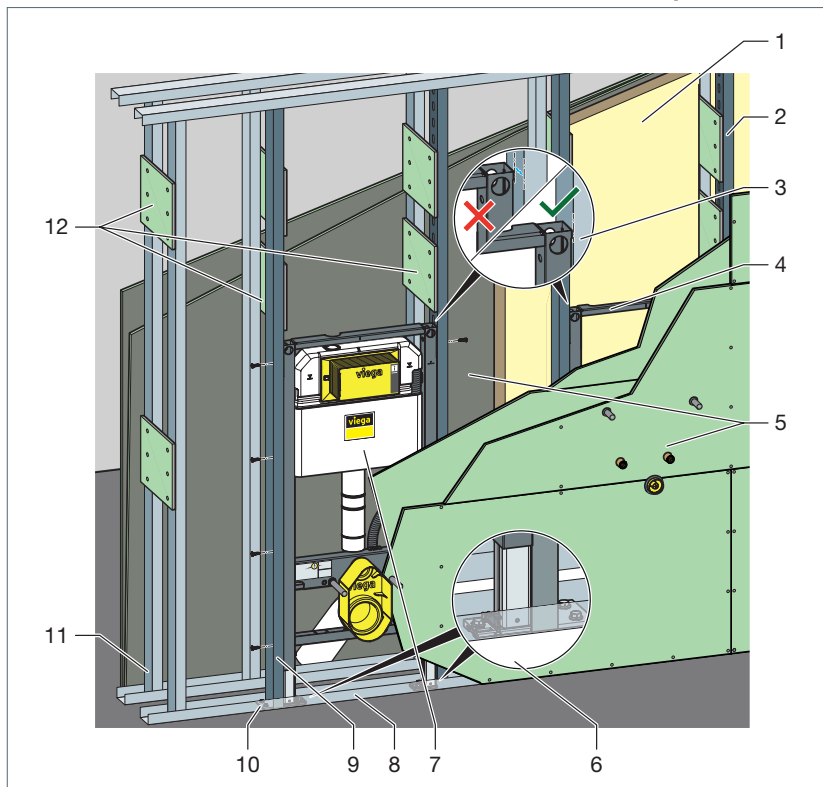


Фиг. 2: Монтаж на елементи Prevista в метална стойка

- 1 Изолация пред задната в изображението стена
- 2 UA-стойка (50/75 мм) – WT, писоар и т.н.
- 3 Монтаж на елемента на нивото на предния кант на стойката
- 4 WT-елемент Prevista Dry
- 5 Двуслойна обшивка със стандартни плоскости гипсокартон 2 x 12,5 мм или облицовъчна плоча от гипсокартон 1 x 18 мм модел 8570.42/8570.43
- 6 Закрепване на елемента Prevista Dry към пода
- 7 Prevista Dry структура за тоалетна
- 8 UW-стойка (50/75 мм)
- 9 UA-стойка (50/75 мм) – тоалетна и биде
- 10 UA-закрепващ ъгъл с винтове
- 11 CW-стойка (50/75 мм)
- 12 Укрепване на металната стойка


За да се намали пренасянето на звука, е необходимо окачената стена да бъде разединена от конструкцията съгласно стандарта за сухо строителство.

Монтаж в дървена стойка

Дървената стойка трябва да отговаря на стандарта DIN 4103-4 „Неносещи вътрешни паравани (подконструкции при строителството с дървени материали)“.

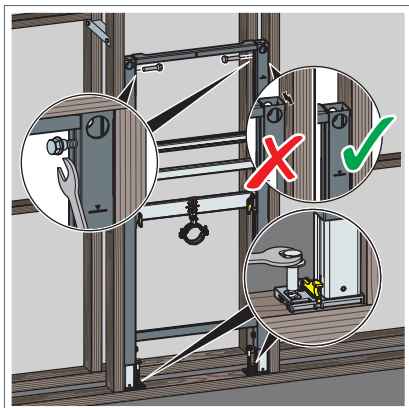

Фиг. 3: Монтаж на елемент Prevista в дървена стойка

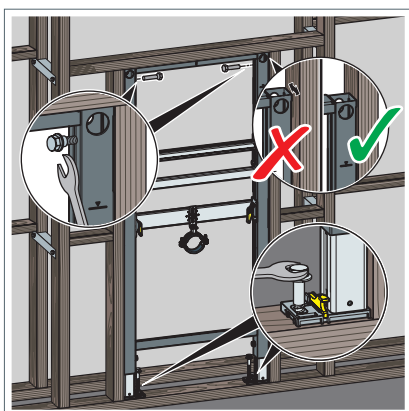


Фиг. 4: Монтаж на елементи Prevista в дървена стойка с напречен ригел

Краката се поставят върху дървото и се закрепват от двете страни с предоставения винт в дървения под и под горната напречна гредя през предварително направения отвор в рамката на стойката (Ø 11 mm).

Монтаж в ред на окачени стени, средновисоки

При монтажа в ред разстоянието между елементите трябва да е макс. 50 см. При по-големи разстояния трябва да се монтират подови шини между елементите.

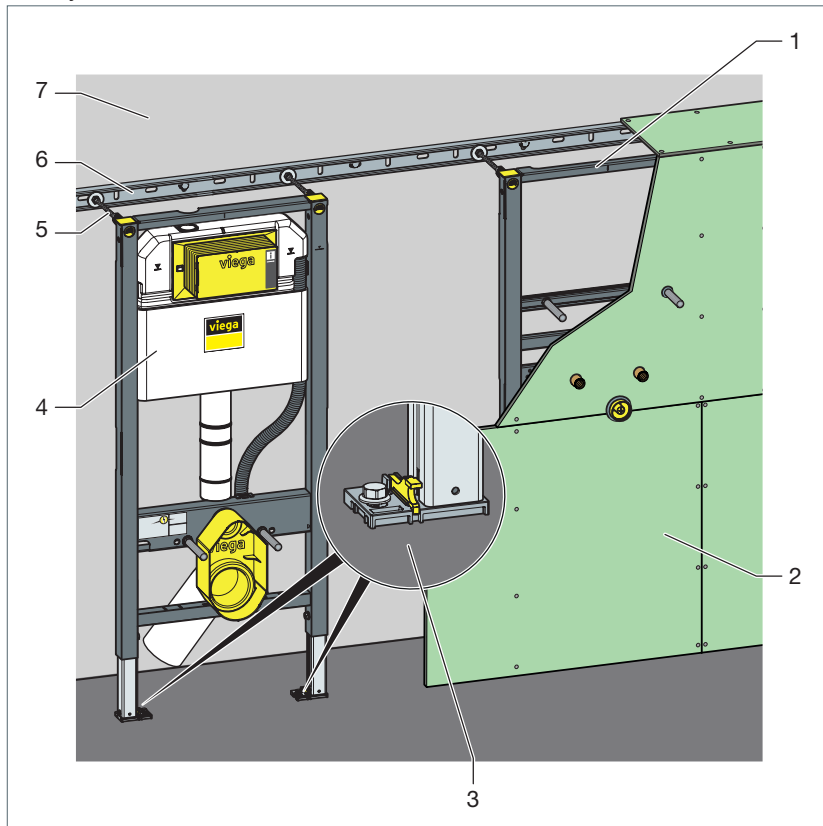


Фиг. 5: Монтаж с шини на окачени стени средновисоки в ред

- 1 Prevista Dry елемент за умивалник
- 2 Плоскост за обшивка от гипсокартон 1 x 18 мм (модел 8570.42/43) или 2 x 12,5 мм
- 3 Крак на елемента
- 4 Prevista Dry структура за тоалетна
- 5 Крепежен комплект модел 8570.49
- 6 Монтажна шина модел 8001 или алтернативно монтажна шина Prevista Dry Plus модел 8401
- 7 Зидани стени съгласно DIN EN-1996-1-1 или съответно бетонирани стени съгласно DIN 1045

Отделни елементи – окачена стена, средновисока

Обшивката трябва да бъде изпълнена в съответствие с разпоредбите за сухо строителство или съответно инструкциите на производителя на сухото строителство.

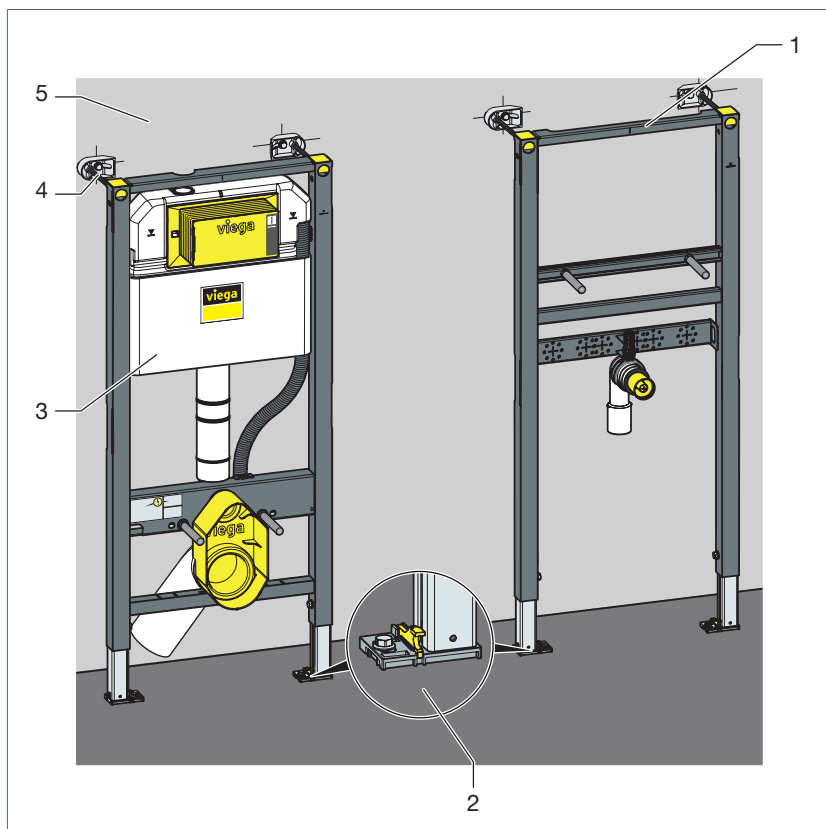


Фиг. 6: Монтаж на отделни елементи окачена стена средновисока

- 1 Prevista Dry елемент за умивалник
- 2 Крак на елемента
- 3 Prevista Dry структура за тоалетна
- 4 Крепежен комплект Prevista Dry модел 8570.36
- 5 Зидани стени съгласно DIN EN-1996-1-1 или съответно бетонирани стени съгласно DIN 1045

Монтаж с шини на окачени стени средновисоки пред единична щен-дерна стена сухо строителство

При монтажа в ред разстоянието между елементите трябва да е макс. 50 см. При по-големи разстояния трябва да се монтират подови шини между елементите и конзолите. Посочените стойки важат за височина на помещението до 2,8 м. При височини на помещението, по-големи от 2,8 м, се използват профили с дълбочина на монтажа от 75 мм. При използване на стойки със 75 мм дълбочина на монтажа може да не се използват UA-стойки.

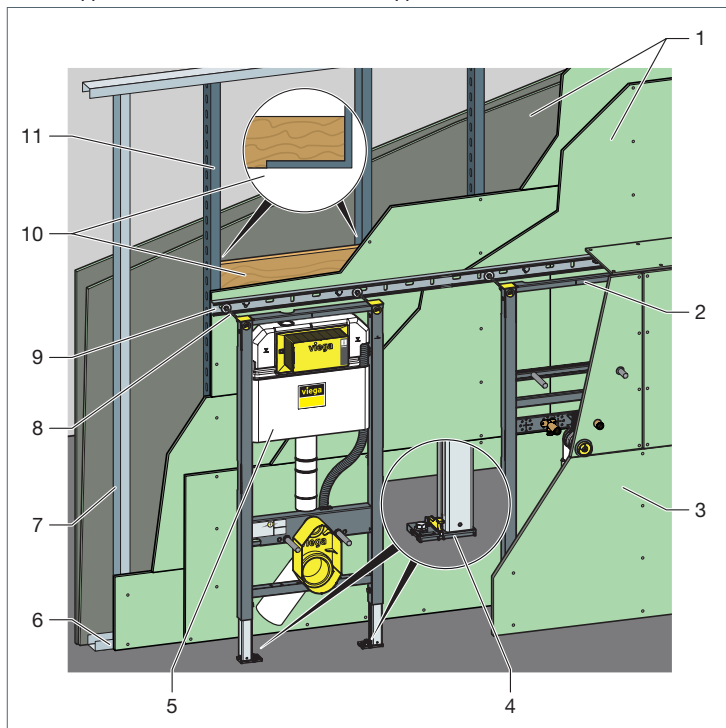


Фиг. 7: Монтаж с шини на окачени стени средновисоки пред стена сухо строителство

- 1 Двуслойна обшивка с плоскости гипсокартон 2 x 12,5 мм
- 2 Prevista Dry елемент за умивалник
- 3 Еднослойна обшивка Prevista 18 мм
- 4 Закрепване на елемента
- 5 Prevista Dry структура за тоалетна
- 6 UW-стойка (50/75 мм)
- 7 CW-стойка (50/75 мм)
- 8 Крепежен комплект модел 8570.49
- 9 Монтажна шина модел 8001 с изолационни и разделителни ленти
- 10 Укрепване на задната стена за закрепване на елемент с напречно-слепа многослойна дървена плоскост (само тоалетна и биде) модел 8570.33. При монтаж на дървената плоскост от страна на обекта тя трябва да е с направени врези, за да може обшивката да е на едно ниво със стената.
- 11 UA-стойка (50/75 мм)

Монтаж отделни елементи окачена стена средновисока пред едична щендерна стена сухо строителство

Обшивката трябва да бъде изпълнена в съответствие с разпоредбите за сухо строителство или съответно инструкциите на производителя на сухото строителство.

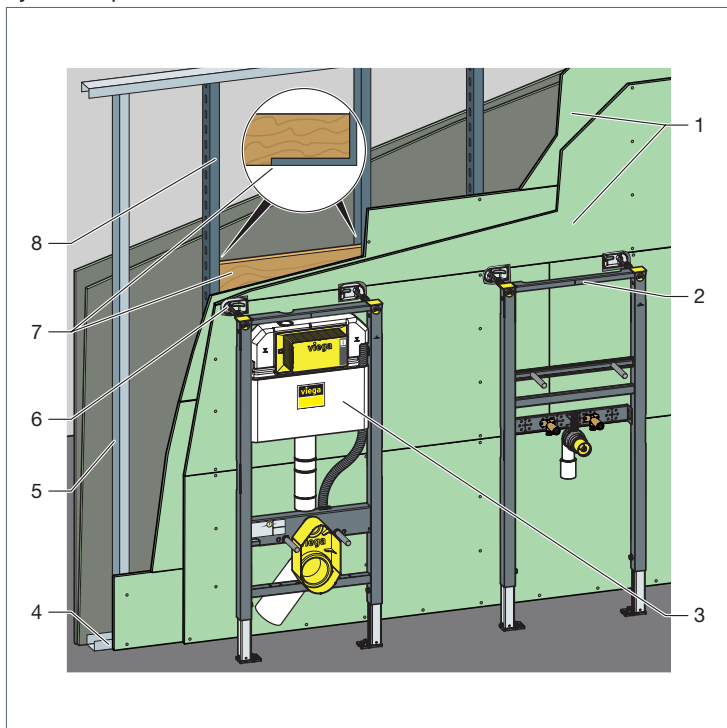


Фиг. 8: Монтаж на отделни елементи окачена стена средновисока пред стена сухо строителство


- 1 Двуслойна обшивка с плоскости гипсокартон 2 x 12,5 мм или облицовъчна плоча от гипсокартон 1 x 18 мм (модел 8570.42/43)
- 2 Prevista Dry елемент за умивалник
- 3 Prevista Dry структура за тоалетна
- 4 UW-стойка (50/75 мм)
- 5 CW-стойка (50/75 мм)
- 6 Закрепване на елементите с крепежен комплект модел 8570.36
- 7 Укрепване на задната стена за закрепване на елемент с напречно-налепена многослойна дървена плоскост (само тоалетна и биде) модел 8570.33. При монтаж на дървената плоскост от страна на обекта тя трябва да е с направени врези, за да може обшивката да е на едно ниво със стената.
- 8 UA-стойка (50/75 мм)

Ъглов монтаж

Елементите Prevista могат да бъдат монтирани в ъгъл посредством различни методи: или със самостоятелен монтаж към стената или в модулна система за вграждане Prevista Dry Plus (вижте страница 46). Следващите изображения показват монтаж със структура за тоалетна, въпреки това останалите елементи Prevista могат да бъдат монтирани в ъгъл с крепежния комплект модел 8570.36 в комбинация с монтажна стойка 45° модел 8077. Използвайте монтажната стойка 90° (модел 8076) като горна подложка за обшивка.

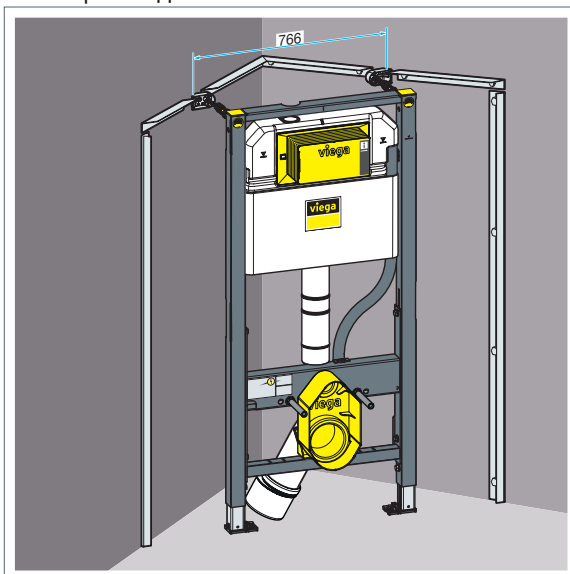

Фиг. 9: Монтажни размери ъглов монтаж

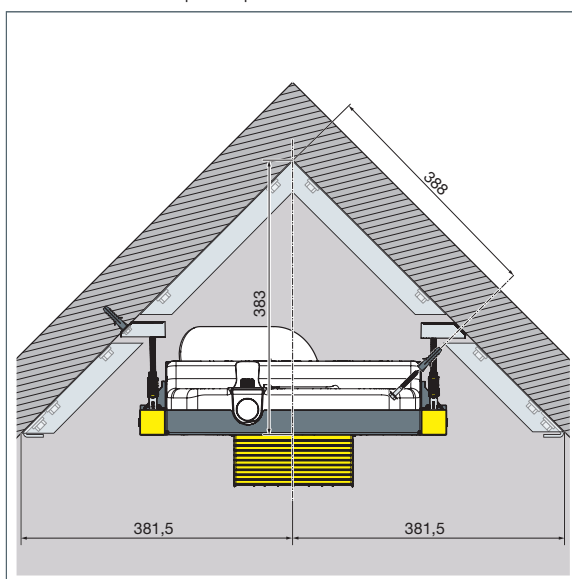

Фиг. 10: Размери ъглов монтаж

Междинна конзола с шина към стената и върху пода

Междинната конзола позволява да се изгради окачена стена или да се преодолее разстояние между елементите на окачена стена, когато разстоянието е над 500 мм. По този начин се инсталира проходяща, средновисока окачена стена, в която могат да бъдат монтирани снабдителните и отвеждащите тръбопроводи. С това в банята се постига проходяща повърхност като поставка.


Монтажът на междинната конзола се опира на монтажа на елементите на окачената стена: те се позиционират и подравняват спрямо пода и задната стена и се завинтват към тях.

Междинната конзола покрива монтажни височини от 820 – 1300 мм.



Фиг. 11: Междинна конзола Prevista Dry за свързване на празни пространства, по-големи от 500 мм, модел 8570.48

Примерна инсталация с елементи Prevista и междинни конзоли:

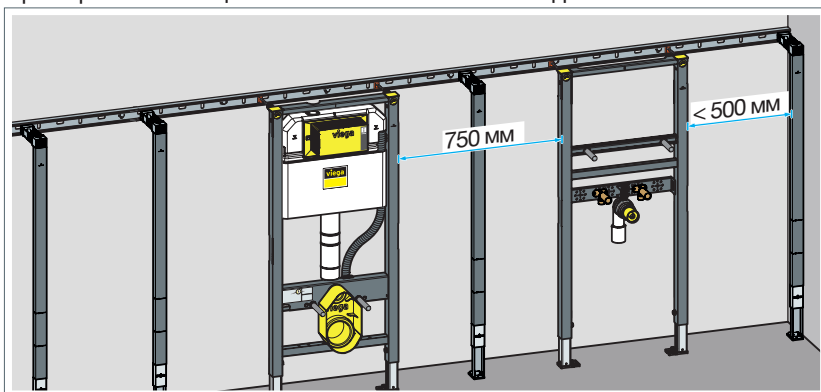


Фиг. 12: Инсталация на окачена стена с елемент за умивалник и междинни конзоли

Примери за инсталация

Структура за тоалетна

Пример за инсталация 1

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с електронен активатор (вкл. функция Viega Hygiene).

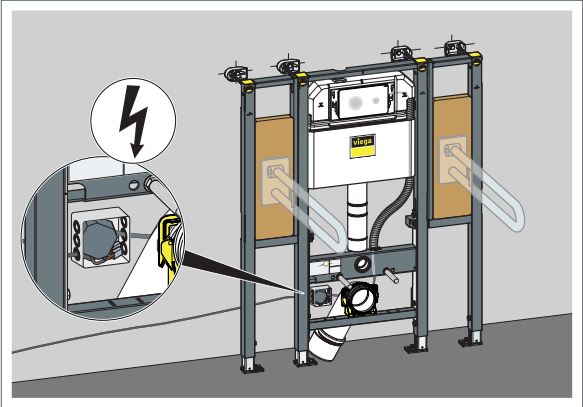


Фиг. 13: Пример за инсталация на тоалетна 1

Количе-ство	Означение	Модел	Арт. №
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 473
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 480
2	Prevista Dry крепежен комплект универсален	8570.36	776 619
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 25, чувствителен	8615.1	774 356
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
2	Опорни сгъваеми ръкохватки (от страна на обекта)		

Табл. 1: Спецификация за пример за инсталация на тоалетна 1

Пример за инсталация 2

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с електронен активатор (вкл. функция Viega Hygiene) и допълнително дистанционно активиране на струйно промиване на тоалетната.

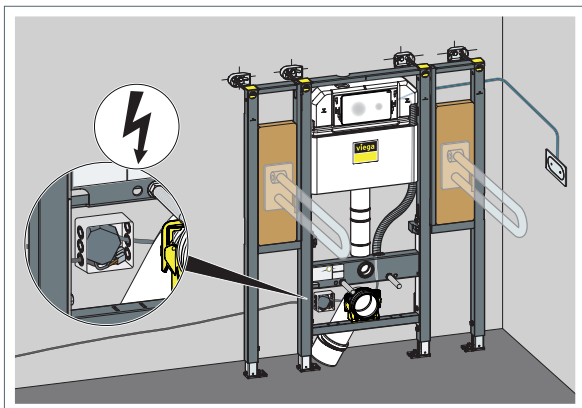


Фиг. 14: Пример за инсталация на тоалетна 2

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 473
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 480
2	Prevista Dry крепежен комплект универсален	8570.36	776 619
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 25, чувствителен	8615.1	774 356
1	Дистанционно активиране на струйно промиване на тоалетна за Prevista Visign for Style 23, електронно	8640.1	773 083
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
1	Монтажен комплект (дистанционно активиране)	8640.14	789 336
1	удължаващ кабел с адаптер	8580.49	787 691
2	Опорни сгъваеми ръкохватки (от страна на обекта)		

Табл. 2: Спецификация за пример за инсталация на тоалетна 2

Пример за инсталация 3

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с електронен активатор (вкл. функция Viega Hygiene), допълнително дистанционно активиране на струйно промиване на тоалетната и радиоприемник.

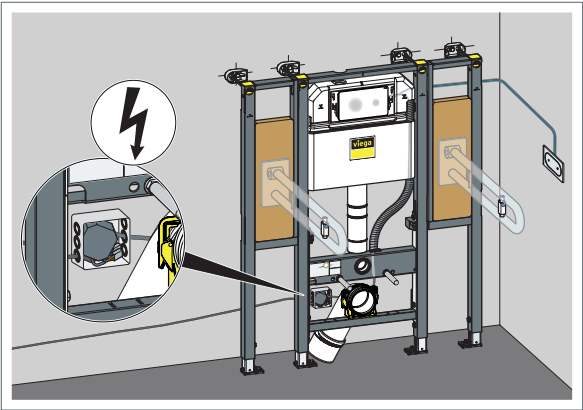


Фиг. 15: Пример за инсталация на тоалетна 3

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 473
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 480
2	Prevista Dry крепежен комплект универсален	8570.36	776 619
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 25, чувствителен	8615.1	774 356
1	Дистанционно активиране на струйно промиване на тоалетна за Prevista Visign for Style 23, електронно	8640.1	773 083
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
1	Монтажен комплект (дистанционно активиране)	8640.14	789 336
1	удължаващ кабел с адаптер	8580.49	787 691
1	Радиоприемник	8570.58	786 038
2	Опорни сгъваеми ръкохватки (от страна на обекта)		
1	Активиране на струйното промиване чрез радиосигнал (от страна на обекта)		

Табл. 3: Спецификация за пример за инсталация на тоалетна 3

Пример за инсталация 4

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми дръжки от двете страни) с електронен активатор (вкл. функция Viega Hygiene), допълнително активиране на струйното промиване чрез бутон, осигурен от страна на обекта.

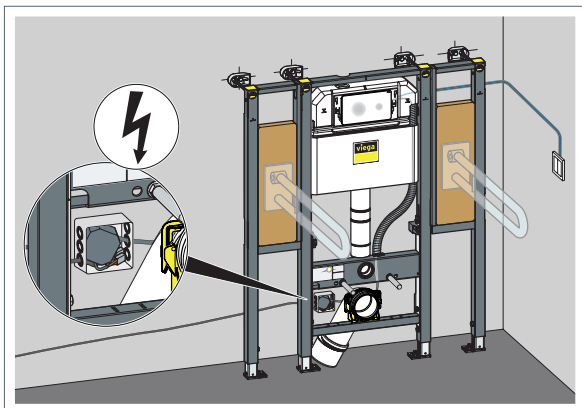


Фиг. 16: Пример за инсталация на тоалетна 4

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 473
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 480
2	Prevista Dry крепежен комплект универсален	8570.36	776 619
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 25, чувствителен	8615.1	774 356
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
1	свързващ кабел	8570.62	786 007
1	удължаващ кабел с адаптер	8580.49	787 691
2	Опорни сгъваеми ръкохватки (от страна на обекта)		
1	Бутон (осигурен от страна на обекта)		

Табл. 4: Спецификация за пример за инсталация на тоалетна 4

Пример за инсталация 5

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с електронен активатор (вкл. функция Viega Hygiene) и допълнителен радиоприемник.

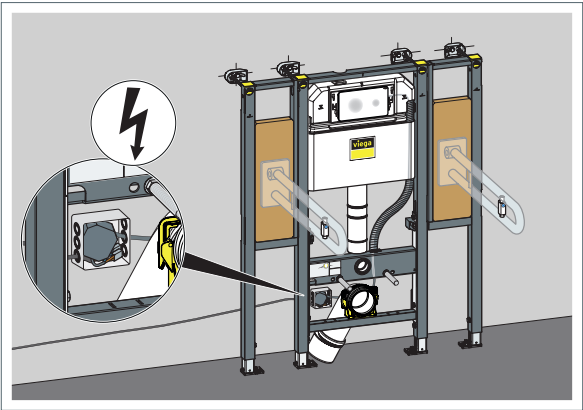


Фиг. 17: Пример за инсталация на тоалетна 5

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 473
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 480
2	Prevista Dry крепежен комплект универсален	8570.36	776 619
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 25, чувствителен	8615.1	774 356
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
1	Радиоприемник	8570.58	786 038
1	удължаващ кабел с адаптер	8580.49	787 691
2	Опорни сгъваеми ръкохватки (от страна на обекта)		
1	Активиране на струйното промиване чрез радиосигнал (от страна на обекта)		

Табл. 5: Спецификация за пример за инсталация на тоалетна 5

Пример за инсталация 6

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с електронен активатор (вкл. функция Viega Hygiene), допълнителен радиоприемник и допълнително електрическо захранване.

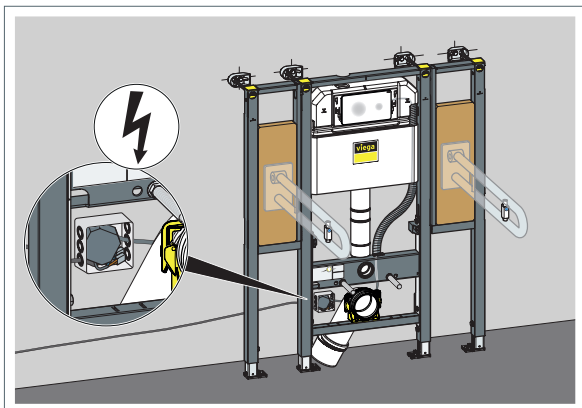


Фиг. 18: Пример за инсталация на тоалетна 6

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 473
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 480
2	Prevista Dry крепежен комплект универсален	8570.36	776 619
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 25, чувствителен	8615.1	774 356
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
1	Радиоприемник	8570.58	786 038
1	Допълнително електрозахранване (вкл. 6-волтова акумулаторна батерия)	8570.57	786 021
1	удължаващ кабел с адаптер	8580.49	787 691
2	Опорни сгъваеми ръкохватки (от страна на обекта)		
1	Активиране на струйното промиване чрез радиосигнал (от страна на обекта)		

Табл. 6: Спецификация за пример за инсталация на тоалетна 6

Пример за инсталация 7

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с ръчен активатор (вкл. функция Viega Hygiene).

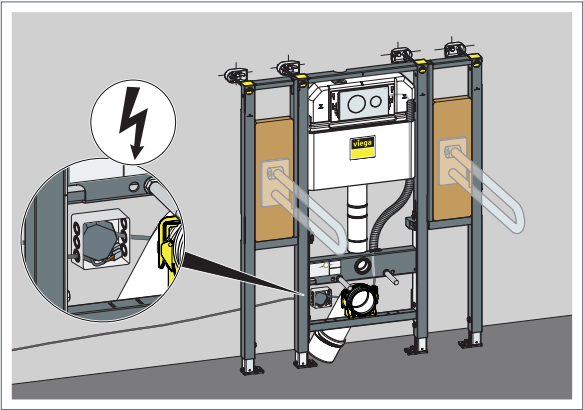


Фиг. 19: Пример за инсталация на тоалетна 7

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 473
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 480
2	Prevista Dry крепежен комплект универсален	8570.36	776 619
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
1	свързващ кабел	8570.55	786 007
2	Опорни сгъваеми ръкохватки (от страна на обекта)		

Табл. 7: Спецификация за пример за инсталация на тоалетна 7

Пример за инсталация 8

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с ръчен активатор (вкл. функция Viega Hygiene) и радиоприемник.

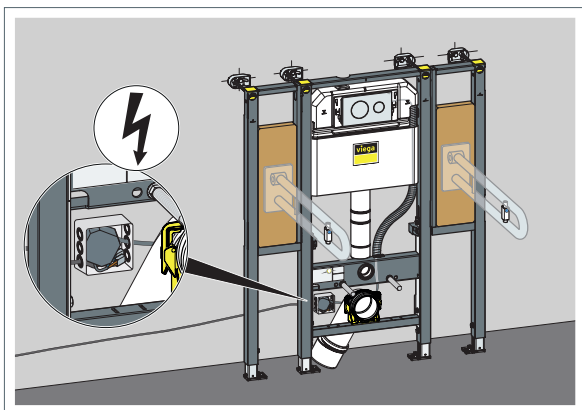


Фиг. 20: Пример за инсталация на тоалетна 8

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 473
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 480
2	Prevista Dry крепежен комплект универсален	8570.36	776 619
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
1	Радиоприемник	8570.58	786 038
2	Опорни сгъваеми ръкохватки (от страна на обекта)		
1	Активиране на струйното промиване чрез радиосигнал (от страна на обекта)		

Табл. 8: Спецификация за пример за инсталация на тоалетна 8

Пример за инсталация 9

Инсталация на тоалетна с ръчен активатор (вкл. функция Viega Hygiene), вариант на обекта.

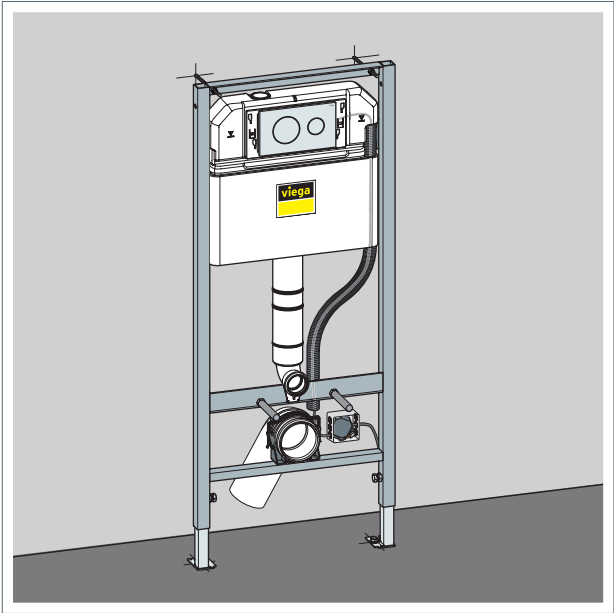


Фиг. 21: Пример за инсталация на тоалетна 9

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Структура за тоалетна Prevista Dry вариант на обекта, 1120 мм	8524	771 973
1	Крепежен комплект	8180.73	678 630
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
1	комплект аксесоари	8580.55	789 312

Табл. 9: Спецификация за пример за инсталация на тоалетна 9

Пример за инсталация 10

Инсталация на тоалетна с ръчен активатор за стоящи тоалетни санитарни обекти или тоалетни санитарни обекти за деца.

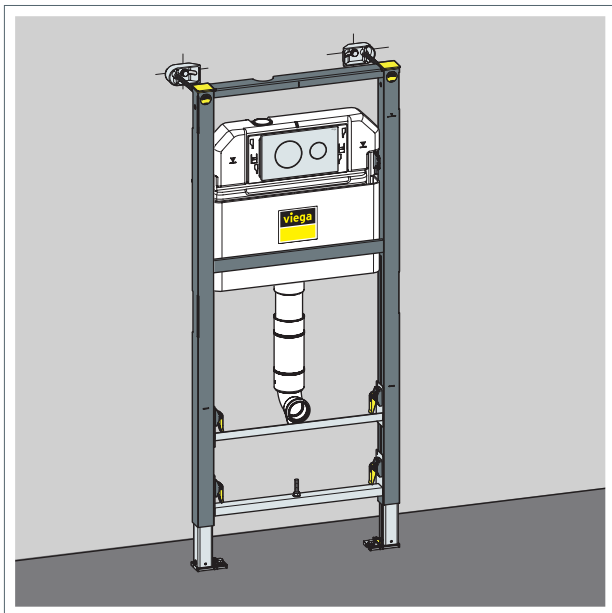


Фиг. 22: Пример за инсталация на тоалетна 10

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Структура за тоалетна Prevista Dry за стояща тоалетна чиния или тоалетна за деца	8522.33	772 048
1	Prevista Dry крепежен комплект универсален	8570.36	776 619
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Стоящ тоалетен санитарен обект за деца, канализационно коляно и скоба (от страна на обекта)		

Табл. 10: Спецификация за пример за инсталация на тоалетна 10

Елемент за умивалник

Инсталация на WT, достъпен за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни).

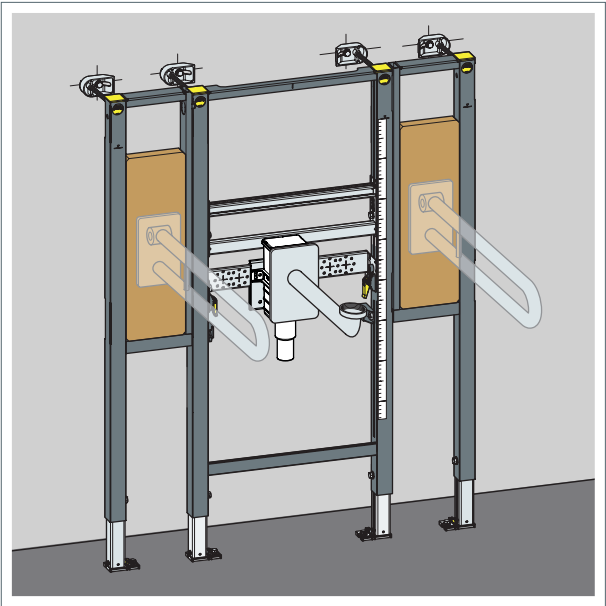

Фиг. 23: Пример за инсталация на WT, достъпен за инвалиди


Количество	Означение		Модел	Арт. №
1	WT-елемент Prevista Dry		8536	776 046
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм		8570.32	776 473
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм		8570.32	776 480
2	Prevista Dry крепежен комплект универсален		8570.36	776 619
1	Сифон със скрит монтаж	Хромирано	5633.1	553 753
		бяло	5633.2	553 760
2	Опорни сгъваеми ръкохватки (от страна на обекта)			

Табл. 11: Спецификация за инсталация на WT, достъпен за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни)

Модул за писоар

Пример за инсталация 1

Инсталация на писоар с ръчен активатор.

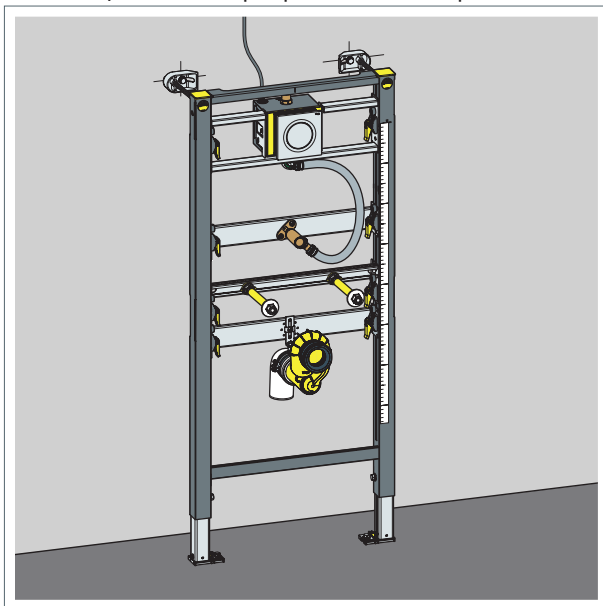


Фиг. 24: Пример за инсталация на писоар 1

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Prevista Dry модул за писоар	8560.32	776 411
1	Prevista Dry крепежен комплект универсален	8570.36	776 619
1	Активатор за писоари за Prevista Visign for Style 20	8610.2	774 493

Табл. 12: Спецификация за пример за инсталация на писоар 1

Пример за инсталация 2

Инсталация на писоар с инфрачервен активатор (вкл. функция Viega Hygiene).

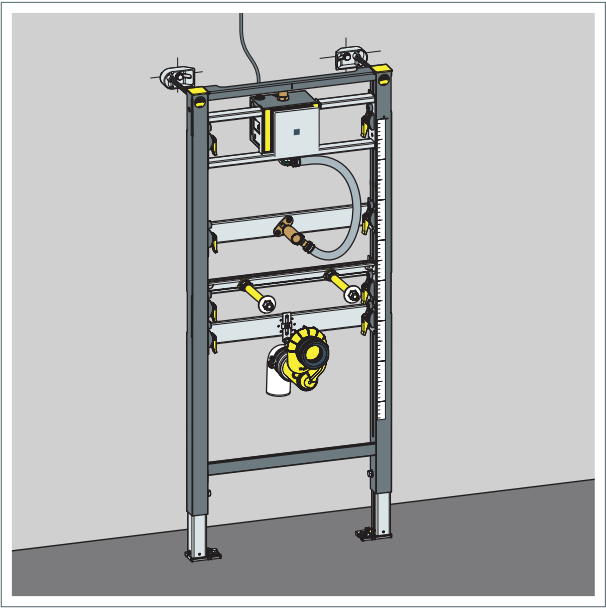


Фиг. 25: Пример за инсталация на писоар 2

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Prevista Dry модул за писоар	8560.32	776 411
1	Prevista Dry крепежен комплект универсален	8570.36	776 619
1	Активатор за писоари за Prevista Visign for More 200	8620.2	774 639

Табл. 13: Спецификация за пример за инсталация на писоар 2

Пример за инсталация 3

Инсталация на писоар със скрит активатор за струйно промиване (автоматична система за струйно промиване зад санитарния обект на писоара).

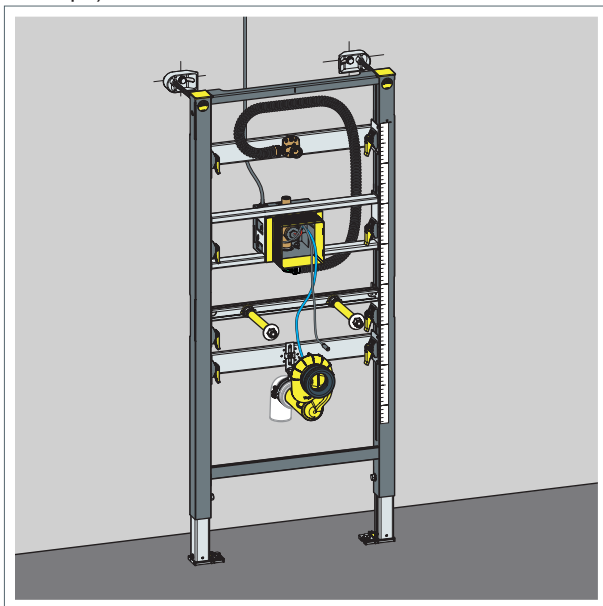


Фиг. 26: Пример за инсталация на писоар 3


Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Prevista Dry модул за писоар	8560.31	776 428
1	Prevista Dry крепежен комплект универсален	8570.36	776 619
1	Комплект за оборудване скрито активиране на струйно промиване	8560.33	785 956

Табл. 14: Спецификация за пример за инсталация на писоар 3


Минимални дълбочини на монтажа за системи за окачена стена Prevista Dry за различни ситуации на монтаж

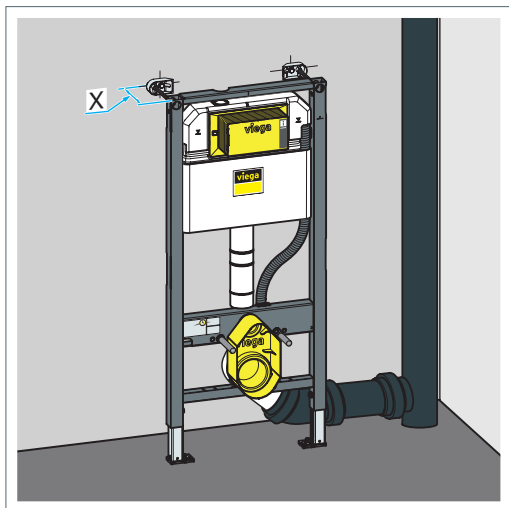

Фиг. 27: Дълбочини на монтажа за самостоятелен монтаж, вижте Табл. 15

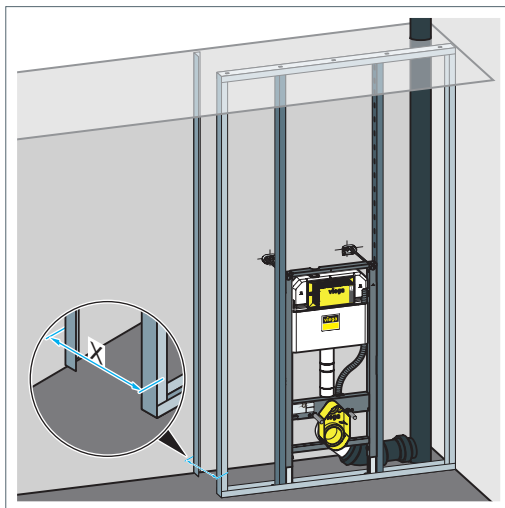

Фиг. 28: Дълбочини на монтажа за окачена стена с височина на помещението пред масивна стена, вижте Табл. 16

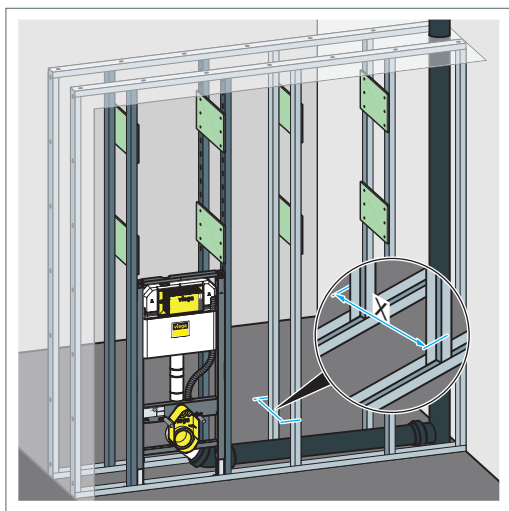

Фиг. 29: Дълбочини на монтажа за параван с височина на помещението с едностранна облицовка, вижте Табл. 17

Дълбочини на монтажа за средновисока окачена стена към прилежаща задна стена с крепежен комплект Prevista Dry универсален модел 8570.36 (вижте Фиг. 27)

		събирателен тръбо- провод без изолация			минимална ви- сочина на ока- чената стена
Структури за тоалетни	Модел	DN50	DN90	DN110	[мм]
Структура за тоалетна – активиране отпред	8521		150	170	1120
Структура за тоалетна – активиране отпред	8522		150	170	1120
Структура за тоалетна – активиране отпред	8530		150	170	980
Структура за тоалетна – активиране отпред/отгоре	8533		150	170	820
Структура за тоалетна – активиране отпред, индивидуално регулиране на височината	8521.32		155	170	1120
Структура за тоалетна – активиране отпред, допълнително регулиране на височината	8522.31		150	170	1120
Структура за тоалетна – активиране отпред, тоалетна за деца	8522.33		150	170	1120/820
Структура за тоалетна – активиране отпред, достъпна за инвалиди, с опорни ръкохватки	8874.9		150	170	1120
Структура за тоалетна – активиране отпред, вариант на обекта	8524		140 ^{*)}	160 ^{*)}	1120
WT-елементи					
WT-елемент, връзки с регулиране на височината	8535	120	150	170	1120
WT-елемент, фиксирани връзки	8538	120	150	170	1120
WT-елемент	8535.31	120	150	170	820-980
WT-елемент – конекторна кутия със скрит монтаж	8535.33	120	150	170	1120
WT-елемент, инд. регулиране на височината	8522.32	140	150	170	1120
WT-елемент – с възможност за адаптация за употреба от инвалиди за устройство с единичен отвор	8536	120	150	170	1120
WT-елемент – с възможност за адаптация за употреба от инвалиди за устройство с единичен отвор	8536.31	120	150	170	820-980
WT-елемент – с брояч със скрит монтаж	8537	130	150	170	1120
WT-елемент – с брояч със скрит монтаж	8537.31	130	150	170	1120
WT-елемент – за устройство с открит монтаж	8540	120	150	170	1300
WT-елемент – за скрит монтаж на окачена мивка	8540.31	120	150	170	1300
WT-елемент – с възможност за адаптация за употреба от инвалиди със скрит монтаж на окачена мивка	8540.32	120	150	170	1300
Елемент умивалник	8540.33	120	150	170	1300
WT-елемент – вариант на обекта	8539	100 ^{*)}	140 ^{*)}	160 ^{*)}	1120

^{*)} С крепежен комплект Prevista Dry (модел 8180.73)

		събирателен тръбо- провод без изолация			минимална ви- сочина на ока- чената стена
модули за писоар	Модел	DN50	DN90	DN110	[мм]
Модул за писоар	8560.32	120	150	170	1120 – 1300
Модул за писоар	8560	120	150	170	1300
Модул за писоар със сензорна техноло- гия за сифони	8560.31	120	150	170	1120 – 1300
елементи за биде					
Елемент за биде	8568	120	150	170	1120

Табл. 15: Минимални дълбочини на монтаж X [мм], полувисока окачена стена, без обшивка – без профил на стойка, директно към прилежащата задна стена

Дълбочини на монтажа за окачена стена с височина на помещението в профил на стойка 50 мм с крепежен комплект Prevista Dry универсален модел 8570.36 (вижте Фиг. 28)

Структури за тоалетни	Модел	събирателен тръбопровод без изолация		
		DN50	DN90	DN110
Структура за тоалетна – активиране отпред	8521		160	180
Структура за тоалетна – активиране отпред	8522		160	180
Структура за тоалетна – активиране отпред	8530		160	180
Структура за тоалетна – активиране отпред/отгоре	8533		160	180
Структура за тоалетна – активиране отпред, индивидуално регулиране на височината	8521.32		160	180
Структура за тоалетна – активиране отпред, допълнително регулиране на височината	8522.31		160	180
Структура за тоалетна – активиране отпред, тоалетна за деца	8522.33		160	180
Структура за тоалетна – активиране отпред, достъпна за инвалиди, с опорни ръкохватки	8874.9		160	180
Структура за тоалетна – активиране отпред, вариант на обекта	8524		160	180
WT-елементи				
WT-елемент, връзки с регулиране на височината	8535	120	160	180
WT-елемент, фиксирани връзки	8538	120	160	180
WT-елемент	8535.31	120	160	180
WT-елемент – конекторна кутия със скрит монтаж	8535.33	120	160	180
WT-елемент, инд. регулиране на височината	8522.32	140	160	180
WT-елемент – с възможност за адаптация за употреба от инвалиди за устройство с единичен отвор	8536	120	160	180
WT-елемент – с възможност за адаптация за употреба от инвалиди за устройство с единичен отвор	8536.31	120	160	180
WT-елемент – с брояч със скрит монтаж	8537	130	160	180
WT-елемент – с брояч със скрит монтаж	8537.31	130	160	180
WT-елемент – за устройство с открит монтаж	8540	120	160	180
WT-елемент – за скрит монтаж на окачена мивка	8540.31	120	160	180
WT-елемент – с възможност за адаптация за употреба от инвалиди със скрит монтаж на окачена мивка	8540.32	120	160	180
Елемент умивалник	8540.33	120	160	180
WT-елемент – вариант на обекта	8539	120 ¹⁾	160 ¹⁾	180 ¹⁾
модули за писоар				
Модул за писоар	8560.32	120	160	180
Модул за писоар	8560	120	160	180
Модул за писоар – със сензорна технология за сифони	8560.31	120	160	180
елементи за биде				
Елемент за биде	8568	120	160	180


¹⁾ С крепежен комплект Prevista Dry универсален (модел 8180.73)

Дълбочини на монтажа за параван с височина на помещението в профил на стойка 50 мм, предоставен от страна на обекта, с едностранна облицовка (вижте Фиг. 29)

		събирателен тръбопровод без изолация		
Структури за тоалетни	Модел	DN50	DN90	DN110
Структура за тоалетна – активиране отпред	8521		210	230
Структура за тоалетна – активиране отпред	8522		210	230
Структура за тоалетна – активиране отпред	8530		210	230
Структура за тоалетна – активиране отпред/отгоре	8533		210	230
Структура за тоалетна – активиране отпред, индивидуално регулиране на височината	8521.32		210	230
Структура за тоалетна – активиране отпред, допълнително регулиране на височината	8522.31		210	230
Структура за тоалетна – активиране отпред, тоалетна за деца	8522.33		210	230
Структура за тоалетна – активиране отпред, достъпна за инвалиди, с опорни ръкохватки	8874.9		210	230
Структура за тоалетна – активиране отпред, вариант на обекта	8524		210	230
WT-елементи				
WT-елемент, връзки с регулиране на височината	8535	165	210	230
WT-елемент, фиксирани връзки	8538	165	210	230
WT-елемент	8535.31	165	210	230
WT-елемент – конекторна кутия със скрит монтаж	8535.33	165	210	230
WT-елемент, инд. регулиране на височината	8522.32	165	210	230
WT-елемент – с възможност за адаптация за употреба от инвалиди за устройство с единичен отвор	8536	165	210	230
WT-елемент – с възможност за адаптация за употреба от инвалиди за устройство с единичен отвор	8536.31	165	210	230
WT-елемент – с брояч със скрит монтаж	8537	165	210	230
WT-елемент – с брояч със скрит монтаж	8537.31	165	210	230
WT-елемент – за устройство с открит монтаж	8540	165	210	230
WT-елемент – за скрит монтаж на окачена мивка	8540.31	165	210	230
WT-елемент – с възможност за адаптация за употреба от инвалиди със скрит монтаж на окачена мивка	8540.32	165	210	230
Елемент умивалник	8540.33	165	210	230
WT-елемент – вариант на обекта	8539	165	210	230
модули за писоар				
Модул за писоар	8560.32	165	210	230
Модул за писоар	8560	165	210	230
Модул за писоар – със сензорна технология за сифони	8560.31	165	210	230
елементи за биде				
Елемент за биде	8568	165	210	230

Табл. 17: Минимални дълбочини на монтаж X [мм], параван с височина на помещението, без обшивка – в профил на стойка 50 мм, едностранна облицовка, без изолация

Минимални дълбочини на монтаж при елементи Prevista Dry в параван с височина на помещението в профил на стойка 50 мм, събирателен тръбопровод в DN110

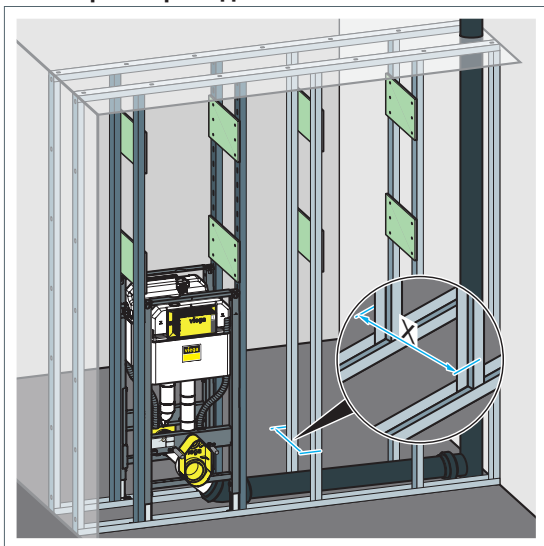

Фиг. 30: Минимални дълбочини на монтаж при елементи Prevista Dry в параван с височина на помещението

		Структура за тоалетна активиране отпред	Структура за тоалетна активиране отпред	WT-елемент, връзки с регулиране на височината	Модул за писоар	Елемент за биде
	Модел	8521	8522	8535	8560.32	8568
Структура за тоалетна активиране отпред	8521	310 ¹⁾	310 ¹⁾	230	230	230
Структура за тоалетна активиране отпред	8522	310 ¹⁾	310 ¹⁾	230	230	230
WT-елемент, връзки с регулиране на височината	8535	230	230	230	230	230
Модул за писоар	8560.32	230	230	230	230	230
Елемент за биде	8568	230	230	230	230	230

¹⁾ С двойна дъга 285°mm

Табл. 18: Минимални дълбочини на монтаж X [мм], параван с височина на помещението, без обшивка – в профил на стойка 50 мм, събирателен тръбопровод DN110, без изолация

Общ преглед на асортимента

Структури за тоалетни

Модел	Защитна тръба за връзка за тоалетна биде	Зидани стени	бетонирани стени	Конструкции окачени стени Prevista Dry Plus	Метални стойки	Монтажна височина [мм]	Вътроемер закрепване санитарен обект тоалетна = 180 мм	Вътроемер закрепване санитарен обект тоалетна = 180 мм или 230 мм	Височината на санитарния обект може да бъде регулирана 330 – 390 мм при монтаж при груби строителни работи	Височина на санитарния обект се регулира допълнително от инсталация	За стояща тоалетна чиния/тоалетна за деца
8521	✓	✓	✓	✓	✓	1120		✓	✓		
8522	✓	✓	✓	✓	✓	1120		✓			
8522.31		✓	✓	✓	✓	1120		✓		✓	
8522.33		✓	✓	✓	✓	1120					✓
8524		✓	✓		✓	1120	✓				
8530	✓	✓	✓	✓	✓	980		✓			
8533	✓	✓	✓	✓	✓	820		✓			

Табл. 19: Продуктово сравнение структури за тоалетна Prevista Dry

модули за писоар

Модел	Конструктивната височина	за санитарен обект писоар с глава за струйно промиване	за скрито струйно промиване	за санитарен обект писоар без глава за струйно промиване
8560	1300 мм телескопична връзка за вода			✓
8560.31	1120–1300 мм	✓	✓	
8560.32	1120–1300 мм	✓		

Табл. 20: Продуктово сравнение модули за писоар

Елементи за умивалници

Модел	Зидани стени	бетонирани стени	Конструкции окачени стени Prevista Dry Plus	Метални стойки	Монтажна височина [мм]	С вградена конекторна кутия	Държач за сифон със скрит монтаж	корпус на водомера със скрит монтаж	фиксиран изводи	За устройство с открит монтаж	За монтаж на окачена мивка	за WT с окачена мивка с възможност за адаптация за употреба от инвалиди	за умивалник
8535	✓	✓	✓	✓	1120								
8535.31	✓	✓	✓	✓	820 – 980								
8535.33	✓	✓	✓	✓	1120	✓							
8536	✓	✓	✓	✓	1120		✓						
8536.31	✓	✓	✓	✓	820 – 980		✓						
8537	✓	✓	✓	✓	1120			✓					
8537.31	✓	✓	✓	✓	1120			✓					
8538	✓	✓	✓	✓	1120				✓				
8539	✓	✓		✓	1120				✓				
8540	✓	✓	✓	✓	1300					✓			
8540.31	✓	✓	✓	✓	1300						✓		
8540.32	✓	✓	✓	✓	1300							✓	
8540.33	✓	✓	✓	✓	1300								✓

Табл. 21: Продуктово сравнение елементи за умивалници Prevista Dry

За допълнителна продуктова информация относно избрани елементи вижте „Prevista Dry“ на стр. 127.

Сухо строителство с шинна конструкция Prevista Dry Plus



Описание на системата


Шинната конструкция Prevista Dry Plus осигурява голяма свобода на оформление и бърза инсталация. Елементите Prevista Dry (изключение: елементи на обект) могат да бъдат използвани и в модулната система Prevista Dry Plus, като бъдат допълнени с шини и монтажни елементи. Към модулната система принадлежат също така модули и крепежи за фитинги. По този начин е възможно лесното осъществяване на комплексни и високотехнологични конструкции от окачени стени и паравани. Вижте онлайн в *Продукти > Каталог > Системи за окачена стена/Технология за промиване > Prevista Dry Plus*.



Като помощно средство при инсталацията използвайте онлайн инструмента на Prevista, който изготвя с точност информация за необходимите материали и предоставя точни монтажни схеми и описателни текстове.


Варианти на монтаж

Средновисока окачена стена пред масивна стена и стена сухо строителство

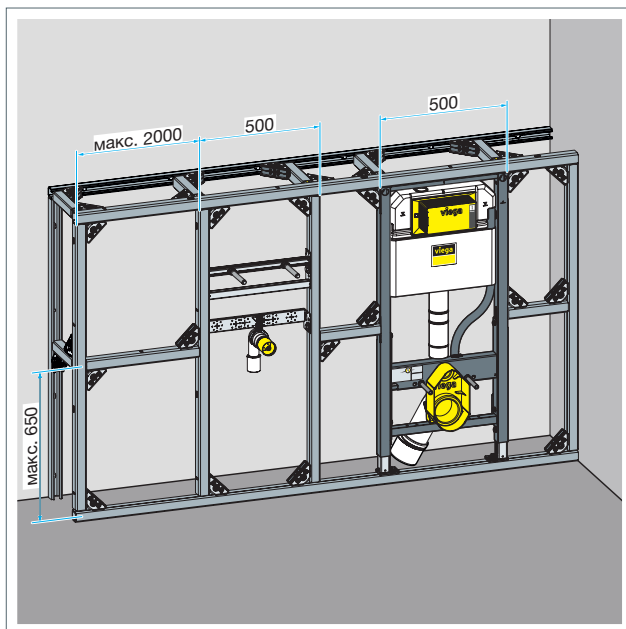


Фиг. 31: Монтажни размери средновисока окачена стена

Окачена стена с височина на помещението пред масивна стена и стена сухо строителство

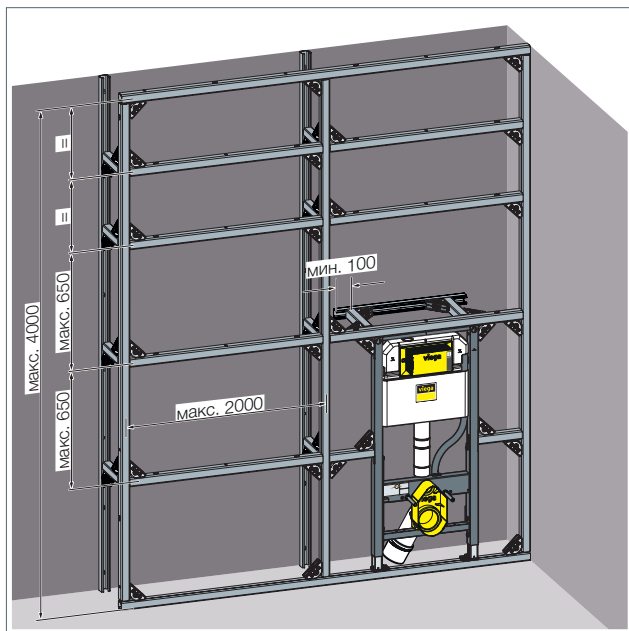


Фиг. 32: Монтажни размери окачена стена с височина на помещението

Параван

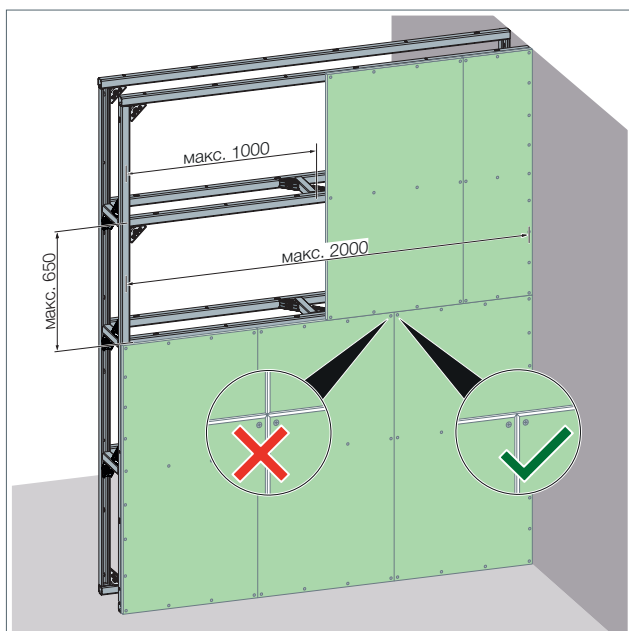

Фиг. 33: Монтажни размери окачена стена и параван с височина на помещението


Свободностояща стена

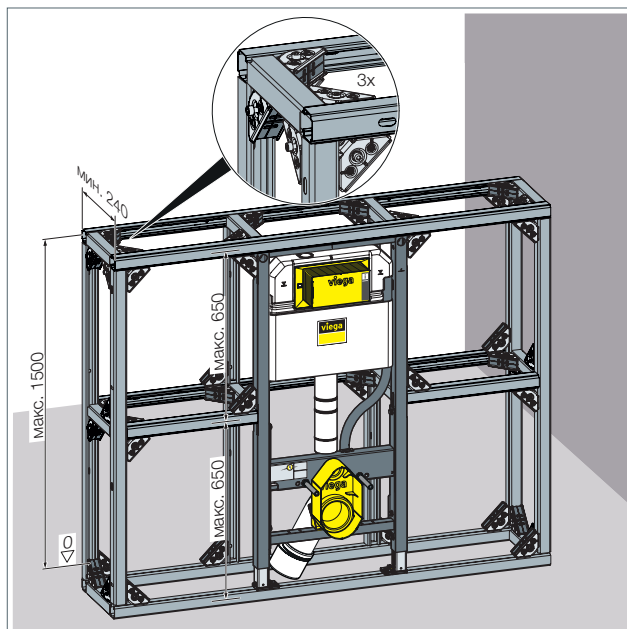


Фиг. 34: Монтажни размери свободностояща стена

Ъглов монтаж

Елементите Prevista могат да бъдат монтирани в ъгъл, когато това се изисква от дизайна на банята. Тук на разположение са различни методи – или като самостоятелен монтаж към стената (вижте страница 20), или в модулна система за вграждане Prevista Dry Plus. Следващите изображения показват монтаж със структура за тоалетна, но въпреки това останалите елементи Prevista могат да бъдат монтирани в ъгъл.

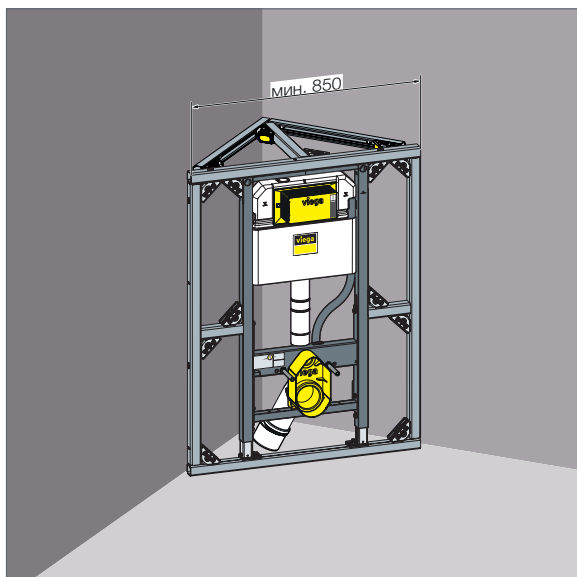

Фиг. 35: Монтажни размери ъглов монтаж с Prevista Dry Plus

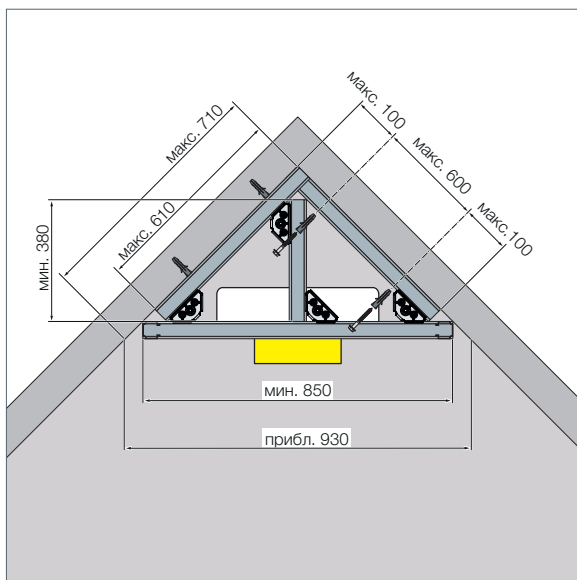


Фиг. 36: Размери ъглов монтаж с Prevista Dry Plus

Примери за инсталация – структури за тоалетна в самостоятелен монтаж в модулна система Prevista Dry Plus

Пример за инсталация 1

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с електронен активатор за тоалетна (вкл. функция Viega Hygiene).

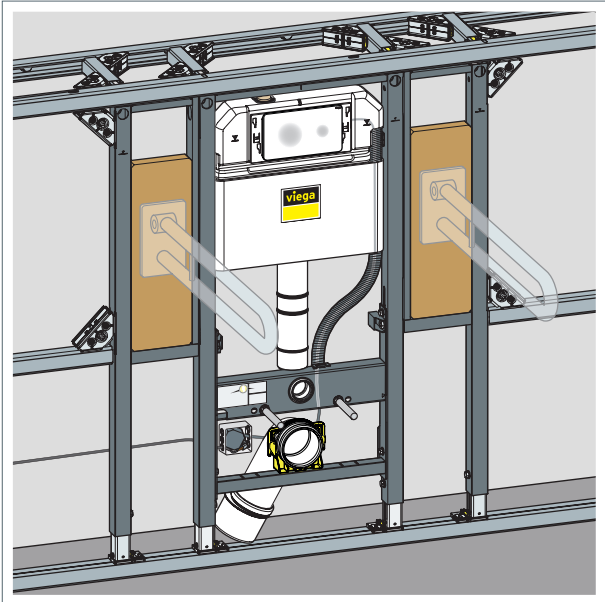


Фиг. 37: Пример за инсталация 1

Количество	Означение	Модел	Арт. №
x	Монтажна шина Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Монтажен елемент Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 473
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 480
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 25, чувствителен	8615.1	774 356
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
2	Опорни сгъваеми ръкохватки от страна на обекта		

Табл. 22: Спецификация за пример за инсталация 1 на Prevista Dry Plus

Пример за инсталация 2

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с електронен активатор (вкл. функция Viega Hygiene) и допълнително дистанционно активиране на струйно промиване на тоалетната.

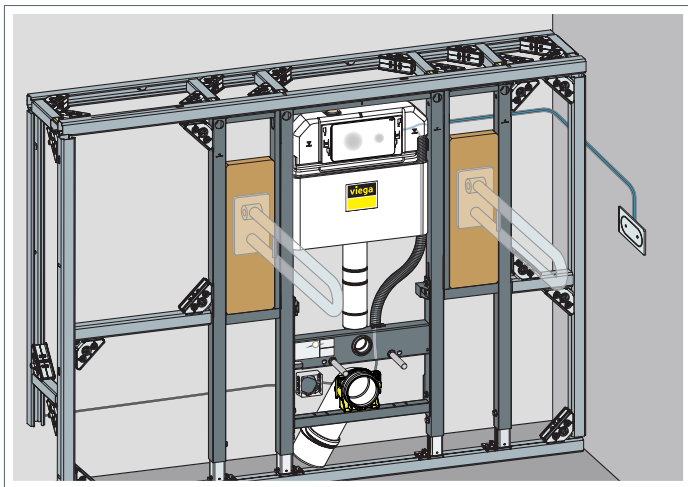


Фиг. 38: Пример за инсталация 2

Количество	Означение	Модел	Арт. №
x	Монтажна шина Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Монтажен елемент Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 473
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 480
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 25, чувствителен	8615.1	774 356
1	Дистанционно активиране на струйно промиване на тоалетна за Prevista Visign for Style 23, електронно	8640.1	773 083
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
1	Монтажен комплект (дистанционно активиране)	8640.14	789 336
1	удължаващ кабел с адаптер	8580.49	787 691
2	Опорни сгъваеми ръкохватки от страна на обекта		

Табл. 23: Спецификация за пример за инсталация 2 на Prevista Dry Plus

Пример за инсталация 3

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с електронен активатор (вкл. функция Viega Hygiene), допълнително дистанционно активиране на струйно промиване на тоалетната и радиоприемник

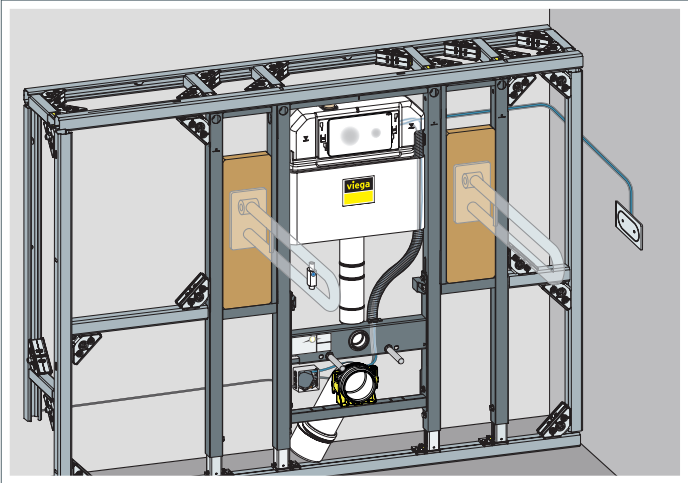


Фиг. 39: Пример за инсталация 3

Количество	Означение	Модел	Арт. №
x	Монтажна шина Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Монтажен елемент Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 473
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 480
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 25, чувствителен	8615.1	774 356
1	Дистанционно активиране на струйно промиване на тоалетна за Prevista Visign for Style 23, електронно	8640.1	773 083
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
1	Монтажен комплект (дистанционно активиране)	8640.14	789 336
1	удължаващ кабел с адаптер	8580.49	787 691
1	Радиоприемник	8570.58	786 038
2	Опорни сгъваеми ръкохватки от страна на обекта		
1	Активиране на струйното промиване чрез радиосигнал, от страна на обекта		

Табл. 24: Спецификация за пример за инсталация 3 на Prevista Dry Plus

Пример за инсталация 4

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с електронен активатор (вкл. функция Viega Hygiene), допълнително външно активиране на струйното промиване чрез бутон.

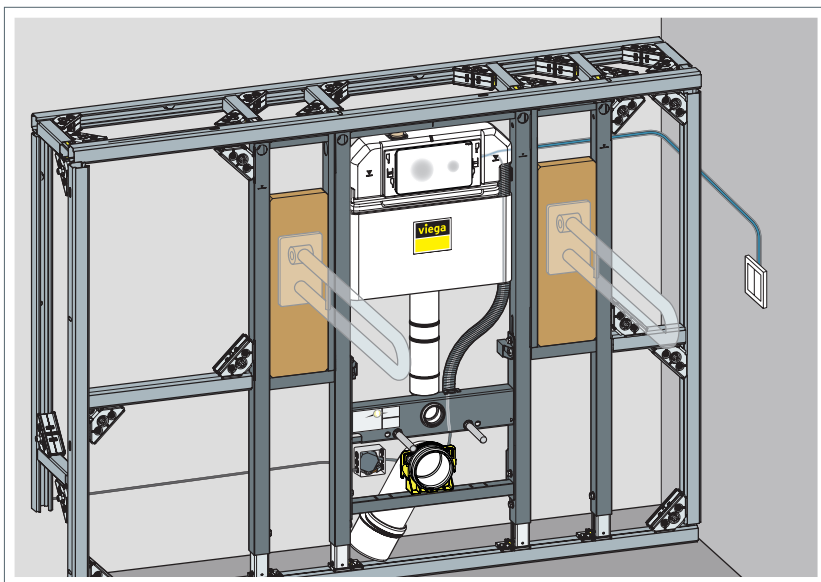


Фиг. 40: Пример за инсталация 4

Количество	Означение	Модел	Арт. №
x	Монтажна шина Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Монтажен елемент Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 473
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 480
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 25, чувствителен	8615.1	774 356
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
1	свързващ кабел	8570.55	786 007
1	удължаващ кабел с адаптер	8580.49	787 691
2	Опорни сгъваеми ръкохватки от страна на обекта		
1	Бутон, осигурен от страна на обекта		

Табл. 25: Спецификация за пример за инсталация 4 на Prevista Dry Plus

Пример за инсталация 5

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с електронен активатор (вкл. функция Viega Hygiene) и допълнителен радиоприемник.

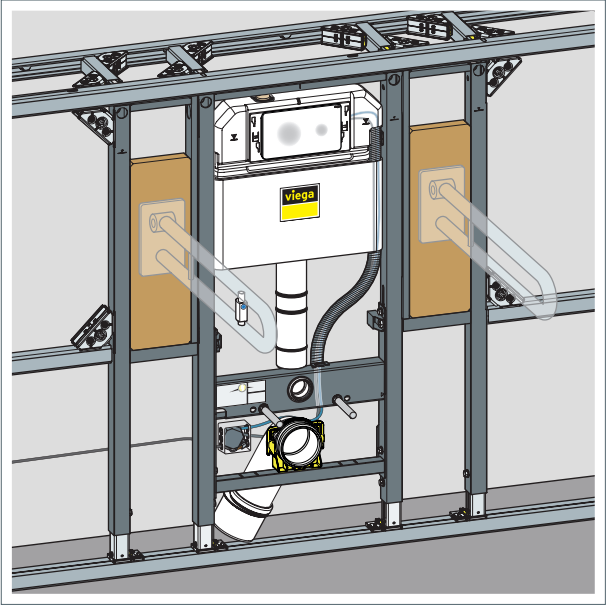


Фиг. 41: Пример за инсталация 5

Количество	Означение	Модел	Арт. №
x	Монтажна шина Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Монтажен елемент Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 473
1	Prevista Dry крепежен елемент за опорни сгъваеми ръкохватки, 1120 мм	8570.32	776 480
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 25, чувствителен	8615.1	774 356
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
1	Радиоприемник	8570.58	786 038
1	удължаващ кабел с адаптер	8580.49	787 691
2	Опорни сгъваеми ръкохватки от страна на обекта		
1	Активиране на струйното промиване чрез радиосигнал, от страна на обекта		

Табл. 26: Спецификация за пример за инсталация 5 на Prevista Dry Plus

Пример за инсталация 6

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с електронен активатор (вкл. функция Viega Hygiene), допълнителен радиоприемник и допълнително електрическо захранване

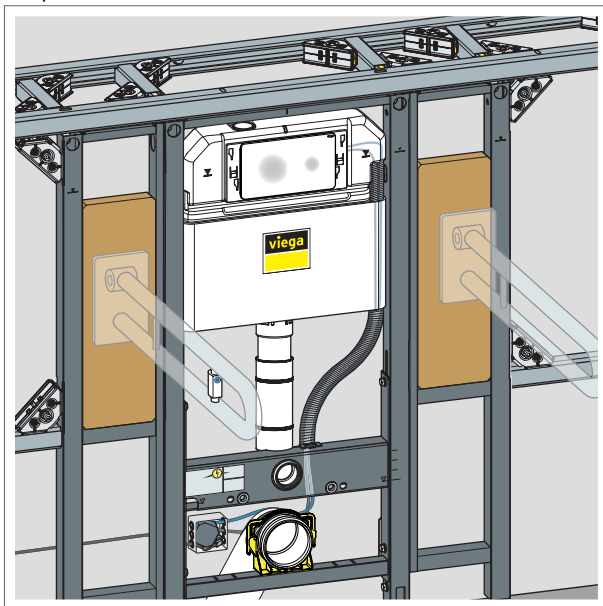


Фиг. 42: Пример за инсталация 6

Количество	Означение	Модел	Арт. №
x	Монтажна шина Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Монтажен елемент Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	Структура за тоалетна Prevista Dry за опорни сгъваеми ръкохватки	8874.9	793 074
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 25, чувствителен	8615.1	774 356
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
1	Радиоприемник	8570.58	786 038
1	Допълнително електрозахранване (вкл. 6-волтова акумулаторна батерия)	8570.57	786 021
1	удължаващ кабел с адаптер	8580.49	787 691
2	Опорни сгъваеми ръкохватки от страна на обекта		
1	Активиране на струйното промиване чрез радиосигнал, от страна на обекта		

Табл. 27: Спецификация за пример за инсталация 6 на Prevista Dry Plus

Пример за инсталация 7

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с ръчен активатор (вкл. функция Viega Hygiene).

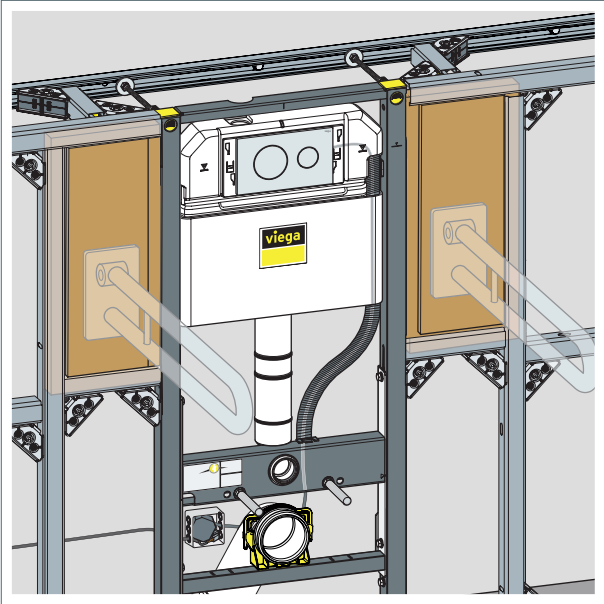


Фиг. 43: Пример за инсталация 7

Количе-ство	Означение	Модел	Арт. №
x	Монтажна шина Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Монтажен елемент Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
2	Панел от шперплат Prevista Dry	8570.33	776 503
1	Крепежен комплект Prevista Dry Plus	8570.49	785 925
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
2	Опорни сгъваеми ръкохватки от страна на обекта		

Табл. 28: Спецификация за пример за инсталация 7 на Prevista Dry Plus

Пример за инсталация 8

Инсталация на тоалетна, достъпна за инвалиди (опорни/сгъваеми ръкохватки от двете страни) с ръчен активатор (вкл. функция Viega Hygiene) и радиоприемник.

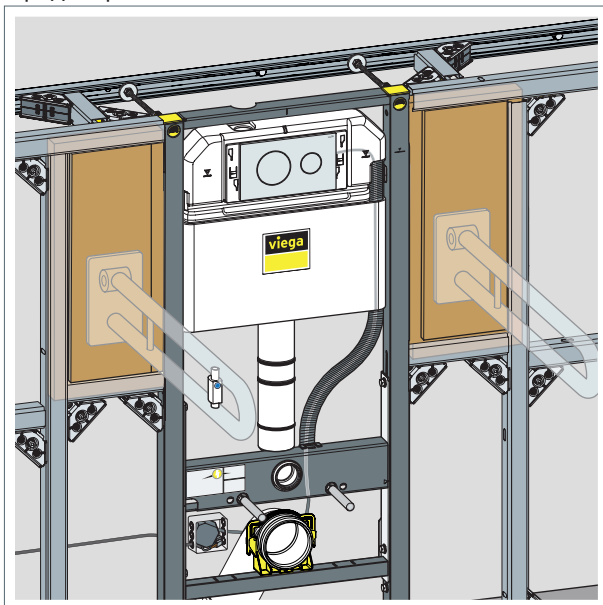

Фиг. 44: Пример за инсталация 8


Количество	Означение	Модел	Арт. №
x	Монтажна шина Prevista Dry Plus	8401	471 781
x	Монтажен елемент Prevista Dry Plus	8410	471 798
1	Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде, регулираща се височина на санитарния обект, 1120 мм	8521	771 997
2	Панел от шперплат Prevista Dry	8570.33	776 503
1	Крепещен комплект Prevista Dry Plus	8570.49	785 925
1	Активатор за тоалетни за Prevista Visign for Style 20	8610.1	773 793
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Разклонителна кутия	8570.62	786 274
1	Радиоприемник	8570.58	786 038
2	Опорни сгъваеми ръкохватки от страна на обекта		

Табл. 29: Спецификация за пример за инсталация 8 на Prevista Dry Plus


Дълбочини на монтаж

В следващите таблици са посочени различни окачени стени и паравани, с едностранна или двустранна облицовка. Всички размери се базират на събирателен тръбопровод в DN100.

- T₁: средновисока окачена стена със свързване към задна стена
- T₂: средновисока преграда, свободностояща, едностранна облицовка
- T₃: параван с височина на помещението, едностранно закрепен, двустранна облицовка
- T₄: параван с височина на помещението, двустранно закрепен, двустранна облицовка

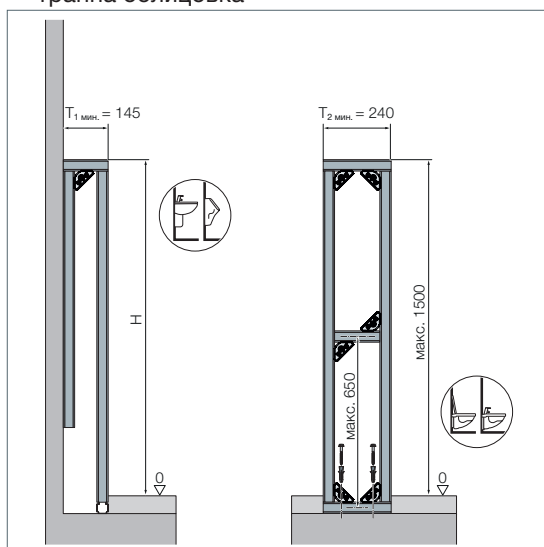

Фиг. 45: Средновисока окачена стена

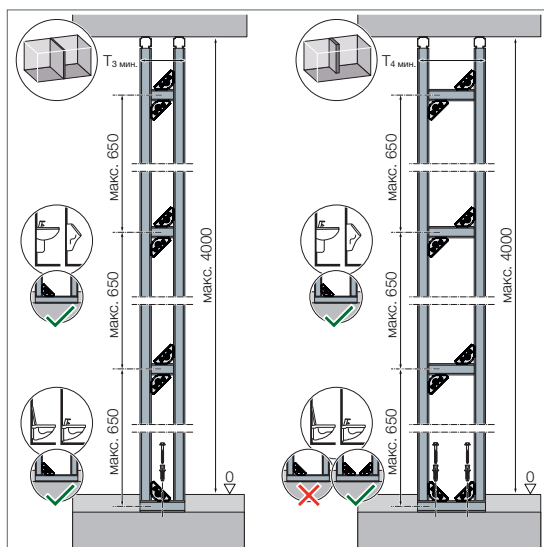

Фиг. 46: Параван

	Модел	Арт. №	конструк- тивна висо- чина [мм]	T ₁ мин. [мм]	T ₂ мин. [мм]	T ₃ с височи- на на по- мещението мин. [мм]	T ₄ с височи- на на по- мещението мин. [мм]
Тоалетна	8522	771 980	1120	150	240	210	210
	8521	771 997	1120	150	240	210	210
	8521.32	772 024	1120	215	240	300	300
	8522.31	772 031	1120	200	240	260	260
	8522.33	772 048	1120	150	240	210	210
	8530	772 000	980	150	240	210	210
	8533	772 017	820	150	240	210	210
Уми- валник	8540	776 220	1300	145	240	165	145
	8540.31	776 237	1300	145	240	165	145
	8540.33	776 039	1300	145	240	165	145
	8535	776 183	1120	145	240	165	145
	8536	776 046	1120	145	240	165	145
	8535.33	776 776 776 206	1120	145	240	165	145
	8535.32	776 213	1120	145	240	165	145
	8535.31	776 190	820 – 980	145	240	165	145
	8536.31	776 251	820 – 980	145	240	165	145
	8537	776 268	1120	145	240	165	145
	8537.31	776 275	1120	145	240	165	145
	8538	789 329	1120	145	240	165	145
	8540.33	776 282	1300	145	240	165	145
	8560	776 404	1300	145	240	165	145
Писоар	8560.32	776 411	1120 – 1300	145	240	165	145
	8560.31	776 428	1120 – 1300	145	240	165	145
	8568	776 442	1120	145	240	210	145

Табл. 30: Дълбочини на монтаж за елементи Prevista Dry



Двустранна облицовка, при средновисока преграда, T₂ мин.
Всички данни се отнасят за дълбочини на инсталация на стени без обшивка и плочки.

	Модел	Арт. №	Монтажна височина	Тоалетна		Умивалник												Писоар		Биде	Крепежи за фитинги								
Тоалетна	8522	771 980	1120	300*	-	-	280	-	-	280	-	280	-	280	-	280	-	240	300*	776 442	776 398	776 381	776 558	776 374	776 367	776 350	776 343	776 336	776 329
	8521	771 997	980	-	300*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	240								
	8530	772 000	820	-	-	300*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	8533	772 017	820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
	8540	776 220	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									240
8540.31	776 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8540.32	776 039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8540.33	776 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240									
8537	776 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8537.31	776 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8538	789 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									240	
8535	776 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8536	776 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8535.33	776 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240									
8535.32	776 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8535.31	776 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8536.31	776 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									240	
8545	776 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8545.31	776 305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8545.32	776 312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240									
8560	776 404	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8560.32	776 411	1120-1300	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8560.31	776 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									240	
8565	776 435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8568	776 442	1120	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8555	776 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240									
8555.31	776 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8555.32	776 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8555.33	776 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									240	
8555.34	776 367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8555.38	776 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8558	776 558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240									
8555.35	776 381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8555.36	776 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										

* двойно отходно коляно 285 мм

Двустранна облицовка, при параван с височина на помещението, Т3 мин./Т4 мин.

Всички данни се отнасят за дълбочини на инсталация на стени без обшивка и плочки.

	Модел	Арт. №	Монтажна височина	Тоалетна	Умивалник	Писоар	Биде	Крепежи за фитинги
Тоалетна	8522	771 980	1120	300*	-	776 442	280	776 398
	8521	771 997	980	-	300*	240	220	776 381
	8530	772 000	1300	-	-	280	220	776 558
	8540	776 220						776 374
Умивалник	8540.31	776 237						776 367
	8540.32	776 039						776 350
	8540.33	776 282						776 343
	8537	776 268						776 336
	8537.31	776 275		240				776 329
	8538	789 329						
	8535	776 183	1120					180
	8536	776 046		280				
	8535.33	776 206						
	8535.32	776 213						
Писоар	8560	776 404	1120-1300					
	8560.32	776 411		280				
	8560.31	776 428						
	8565	776 435	-	220				
Биде	8568	776 442	1120	280	240			
	8555	776 329						
Крепежи за фитинги	8555.31	776 336						
	8555.32	776 343						
	8555.33	776 350						
	8555.34	776 367	-	220				180
	8555.38	776 374						
	8558	776 558						
	8555.35	776 381						
	8555.36	776 398						

* двойно отходно коляно 285 мм

Инструменти за монтаж

Инструменти за монтаж за конструкция на окачена стена Prevista Dry Plus

- Инструмент за рязане и пробиване на отвори в профили модел 8420
 - за рязане и перфориране без ръбове на монтажни шини
- Ключ с вътрешен шестостен (евент. Т-ръкохватка) 5 мм
 - за затягане на монтажни елементи Prevista Dry Plus и на паралелен конектор Prevista Dry Plus (част от комплекта Prevista Dry Plus от 3 м²)
- Шестостенен глух ключ 13 мм
 - за регулиране на напречните греди с елемент Prevista Dry и центриране на опорните крака на елементите
- Гаечен ключ тип „звезда“ 17 мм/19 мм (алтернативно и превключващ се двоен гаечен ключ тип „звезда“ тресчотка 10/13 и 17/19)
 - за регулиране на отделните модули в шинната конструкция Prevista Dry Plus
- Пробивен чук с каменно длето
- Трион с тясна лента
- Макетно ножче
- Ренде за гипсокартон
 - за скосяване на плоскости за обшивка
- Свредло корона


Други инструменти:

- Либела (евентуално с магнит) 150 см и 40 см
- Винтоверт

Разполагане монтажна шина

При монтаж на окачена стена с елемент Prevista можете да изберете дали монтажната шина да преминава над елемента, или да се опира странично в него. При този вариант трябва да се използва крепежният комплект модел 8570.49. Предимството при това е, че при средновисока окачена стена се намалява монтажната височина с 40 мм.


Пример: Височината на елемента Prevista Dry модел 8522 е 1120 мм. С шина, която преминава отгоре, се достига размер от 1160 мм + обшивка и облицовка на стената. С крепежния комплект може да се запази монтажната височина от 1120 мм (+ обшивка и облицовка на стената).

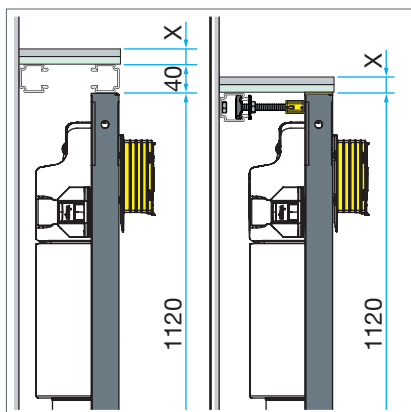

Фиг. 47: Модел 8522 (монтажна височина 1120 мм) с преминаваща шина

Монтажна шина при активиране отгоре

При ниска средновисока стена със структура за тоалетна на височина 820 мм (модел 8533) и активиране отгоре трябва да се използва крепежен комплект Prevista Dry Plus (модел 8570.49). При активиране отгоре монтажната шина не трябва да преминава пред ревизионната шахта.

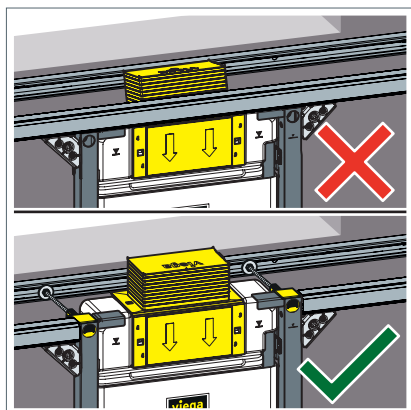

Фиг. 48: Модел 8533 при активиране отгоре: не е възможна преминаваща монтаж-на шина

Общ преглед на асортимента

За продуктова информация вижте „Prevista Dry Plus“ на стр. 150.

Мокро строителство с Prevista Pure


Описание на системата

Блоковете за окачена стена Prevista Pure са съгласувани към изискванията в мокрото строителство и предлагат висока гъвкавост при самостоятелен монтаж. Предлагат се два варианта с монтажна височина 820 мм и 1077 мм. Освен вградено казанче се предлагат също и модули за писоар, умивалник и биде.

Виждете онлайн в *Продукти > Каталог > Системи за окачена стена/Технология за промиване > Prevista Pure*.

Варианти на монтаж

Казанчета пред масивна стена

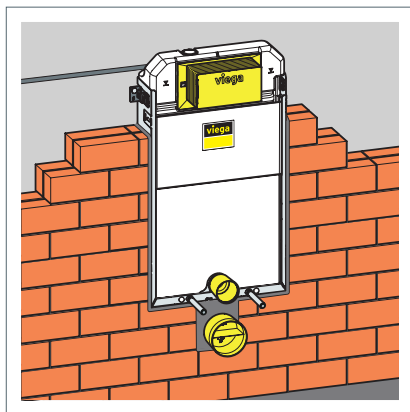


Фиг. 49: Общ монтаж на казанчета Prevista Pure пред масивна стена




УКАЗАНИЕ!

За да е възможно натоварване до 400 кг, подът на вграденото казанче трябва да е запълнен със строителен разтвор и да бъде подзидан (виждете Фиг. 50).

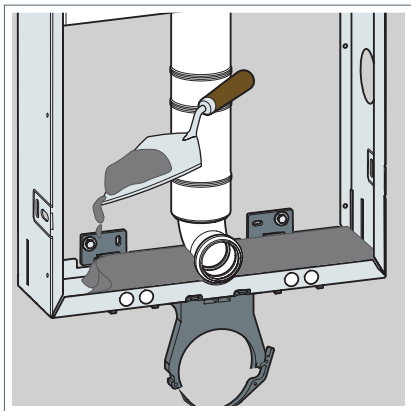


Фиг. 50: Запълнете пода на вграденото казанче със строителен разтвор.

Казанчета в шина Prevista Dry Plus (монтаж в ред)

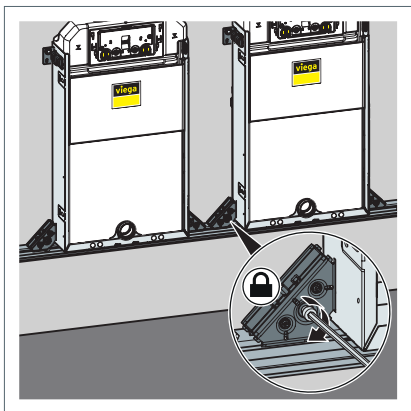

Фиг. 51: Общ монтаж на казанчета Prevista Pure върху шина Prevista Dry Plus (в ред) с монтажен елемент модел 8410

Самоносеща инсталация с базов конструктивен елемент

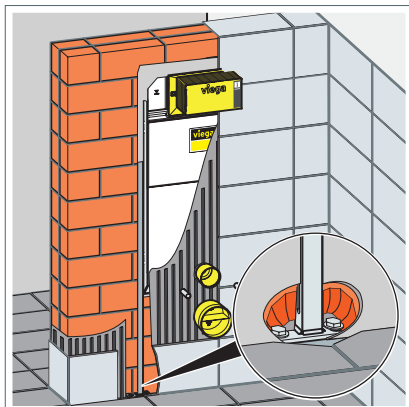

Фиг. 52: Самоносеща инсталация с базов конструктивен елемент модел 8570.54

За допълнителна информация за базовия конструктивен елемент вижте страница 165.

Казанче със скрит монтаж в комбинация с тоалетна



Фиг. 53: Общ монтаж на казанче Prevista Pure модел 8502 в комбинация с тоалетна

Общ преглед на асортимента

За продуктова информация относно блоковете за мокро строителство вижте „Prevista Pure“ на стр. 161.

Обща системна техника

Тоалетно казанче за скрита инсталация

Описание на системата

Новите тоалетни казанчета за скрита инсталация Viega, произвеждани от 2019 г., се поставят във всички системи за окачена стена Prevista, в сухо строителство (Prevista Dry), както и в мокро строителство (Prevista Pure).

- Монтажни височини от 82 см, 98 см и 112 см
- Монтажна височина от 82 см с активиране отгоре или отпред (3L-казанче)
- Монтажни височини от 98 см и 112 см с активиране отгоре (3H-казанче)
- Наследник на тоалетно казанче за скрита инсталация Viega 2H и 2L (2007 – 2019 г.)
- Подходящо за всички нови активатори за тоалетна Viega от май 2019 г. нататък (Prevista)

Цветова концепция за компонентите:

Подвижните компоненти и тези, които се монтират на ръка, в казанчето са оцветени в жълто. По този начин се разпознава с един поглед за кои компоненти не се изисква инструмент при монтажа.

Обслужване на казанче без инструменти:

Предимствата на новата концепция за обслужване на Prevista са видими в особено голяма степен при новия клапан за изпускане. Голямото и малкото количество вода за промиване се регулират с помощта на два жълти плъзгача, а потокът за промиване – чрез клапан за регулиране на промивния поток. Когато се налага техническо обслужване на клапана за пълнене или изпускане, могат да се използват стандартни резервни части.

	Viega тоалетно казанче за скрита инсталация 3H	Viega тоалетно казанче за скрита инсталация 3L
Prevista Dry структура за тоалетна, ВН 1120, модел 8521	✓	
Prevista Dry структура за тоалетна, ВН 1120, модел 8522	✓	
Prevista Dry структура за тоалетна, ВН 980, модел 8530	✓	
Prevista Dry структура за тоалетна, ВН 820, модел 8533		✓
Prevista Dry структура за тоалетна, ВН 1120, модел 8521.31	✓	
Prevista Dry структура за тоалетна, ВН 1120, модел 8522.31	✓	
Prevista Dry структура за тоалетна, ВН 1120, модел 8522.33	✓	
Prevista Pure вградено казанче, ВН 1077 модел 8512	✓	
Prevista Pure вградено казанче, ВН 820 модел 8516		✓
Prevista Pure вградено казанче, ВН 1077 модел 8512.31	✓	

Табл. 31: Viega тоалетни казанчета за скрита инсталация 3H и 3L в структури за тоалетна Prevista Dry и вградени казанчета Prevista Pure


Характеристики/технически бележки

Новото Viëga тоалетно казанче за скрита инсталация е с обем на водата от 7,5 литра.

То се доставя с две количества за технологията на промиване.

Количествата се настройват индивидуално:


Предварително монтирана връзка за вода	R½	
Малко количество вода за промиване	Фабрична настройка	ок. 3 l
	Диапазон на регулиране	ок. 2 – 4 l
Голямо количество вода за промиване	Фабрична настройка	ок. 6 l
	Диапазон на регулиране	ок. 3,5 – 7,5 l Мащабиране: 3,5/4,0/4,5/5,5/6,0/7,5

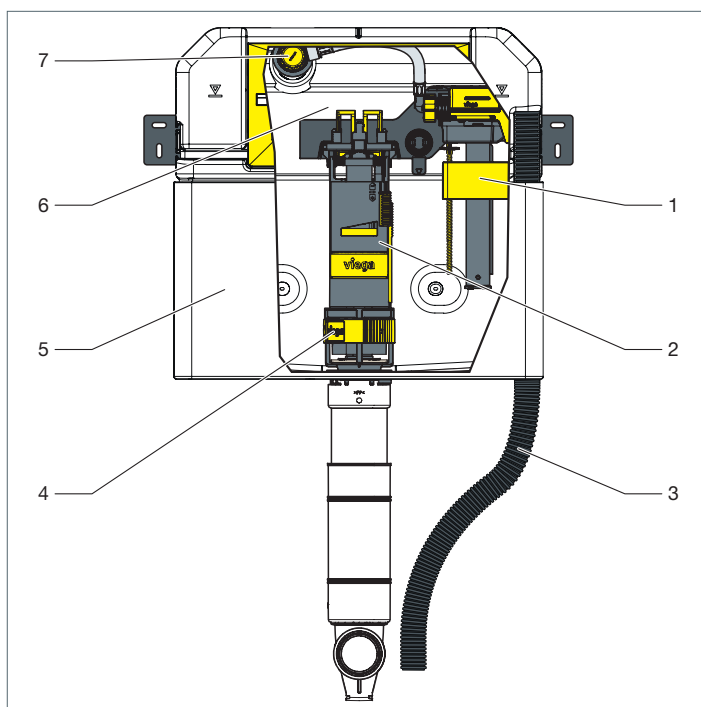

Фиг. 54: Общ преглед на тоалетните казанчета за скрита инсталация


- 1 Кран за пълнене
Може да се монтира и демонтира без инструменти.
- 2 Клапан за изпускане
Може да се монтира и демонтира без инструменти.
- 3 Връзка за тоалетна-биде
Структурите за тоалетна Prevista Dry предлагат възможности за свързване за стандартна тоалетна биде. Свързващият комплект за тоалетна биде може да се получи като опция.
- 4 Гъвкав клапан за регулиране на промивния поток
Позволява при всички санитарни обекти тоалетна да се извършва настрояване на оптималния промивен поток чрез ринга за настройване. Пет степени позволяват приспособяването към всеки стандартен санитарен обект тоалетна.
- 5 Казанче с технология на дюза за вдухване
Новото казанче Prevista се произвежда с технологията на дюза за вдухване. Така се постига максимална херметичност и надеждно дългосрочно качество без съединяване на отделните компоненти.
- 6 Активатори
Всички нови активатори за тоалетна за Prevista подлежат на смяна.
- 7 Извод за вода
Гъвкавата водна връзка Viega позволява свързване към всяка една водопроводна система, напр. с връзките за тръби Prevista към Raxofix. Връзката може да бъде направена по избор отгоре или отзад. При ниско тоалетно казанче за скрита инсталация (3L) свързването към водата се извършва отляво.

Клапан за изпускане и клапан за регулиране на промивния поток

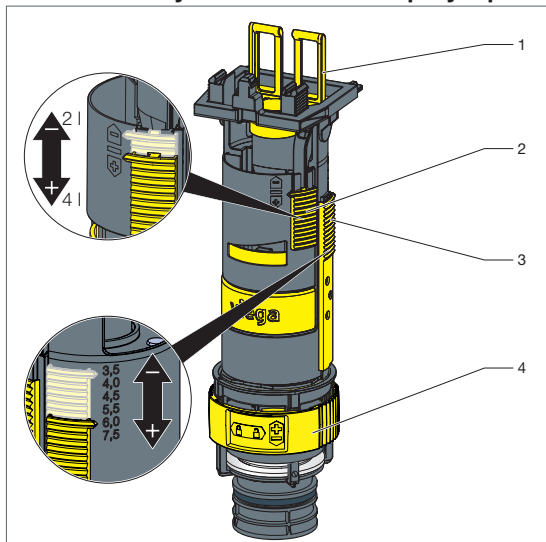

Фиг. 55: Общ преглед на клапана за изпускане Prevista

- 1 Чрез затваряне на двата лоста напред се съкращава клапанът за изпускане и се демонтира по-лесно при извършване на техническо обслужване
- 2 Регулатор с плъзгач за настройка на малкото количество за промиване 2 – 4 литра
- 3 Регулатор с плъзгач за настройка на голямото количество за промиване 3,5 – 7,5 литра (3,5/4,0/4,5/5,5/6,0/7,5)
- 4 Интегриран клапан за регулиране на промивния поток, може да се регулира в пет степени:

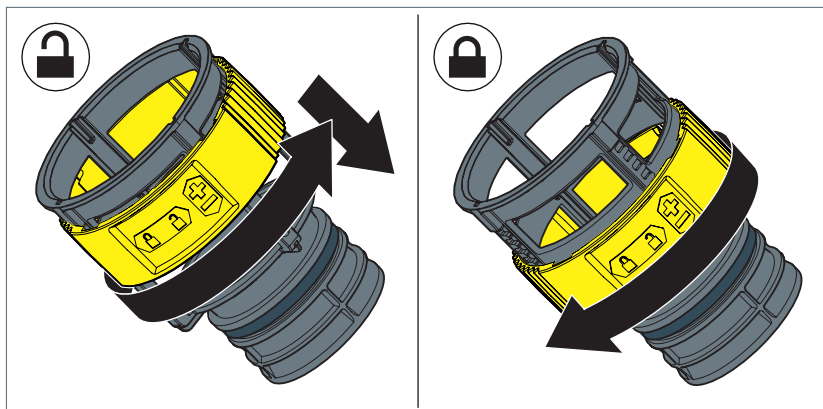


Фиг. 56: Клапан за регулиране на промивния поток – намаляване на количеството за промиване

Почистване и поддръжка


Тоалетното казанче за скрита инсталация се натоварва постоянно механично, химически и физически. Поради това компонентите трябва да бъдат почиствани при необходимост, а уплътненията на крана за пълнене и изпразване трябва да се сменят. В области или региони с висока твърдост на водата може да се наблюдават отлагания на котлен камък по крана за пълнене и изпразване поради високата концентрация на калциеви или магнезиеви соли.

Връзка за тоалетна-биде

Към повечето структури за тоалетна Prevista Dry може да се свърже тоалетна биде. Чрез предварително монтирана защитна тръба е възможно съединителният маркуч на тоалетната биде да се отведе с помощта на свързващия комплект модел 8570.63 от ъгловия кран на казанчето към мястото за свързване на съответната тоалетна биде. Така от страна на обекта не се изисква отделно прокарване на тръби и блокиране.

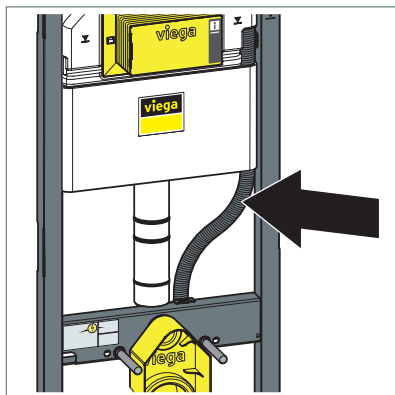

Фиг. 57: Връзка за тоалетна биде при елементи Prevista Dry

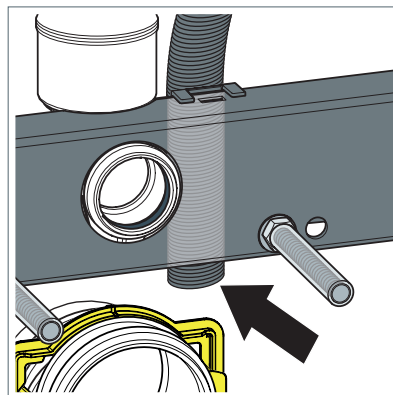

Фиг. 58: Връзка за тоалетна биде: защитна тръба

За експлоатация на тоалетна биде е необходимо наличието на връзка към захранването (вижте „Електрическа връзка захранващ блок“ на стр. 74). Тя може да се постави зад санитарния обект тоалетна, но също така и на други достъпни позиции (окачени тавани с удължителен кабел, контакти със скрит монтаж и др.).

С помощта на свързващия комплект модел 8570.63 (в изпълнения за монтаж с 980-/1120 мм или 820 мм структури за тоалетни) може да се изгради връзка към тоалетната биде. Ако към тоалетната биде при монтажа има гъвкава връзка с достатъчна дължина, Viega също така предлага комплект без гъвкава връзка (модел 8580.66).




Фиг. 59: свързващ комплект модел 8570.63

Модел	Арт. №	Монтажна височина на структура за тоалетна	QR код
8570.63	787 707	820 мм	
	786 670	980–1120 мм	
8580.66	803 384		


Табл. 32: Общ преглед на свързващ комплект модел 8570.63

При мястото, предварително определено от производителя на тоалетната биде, е възможно съответно прекарване през стената. Гъвкавата връзка първо се прекарва към отвора за предпазната тапа, а след това към казанчето през защитната тръба на структурата за тоалетна.

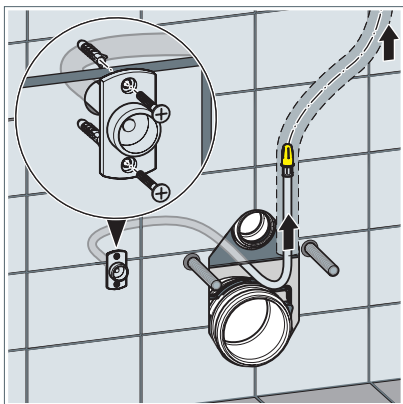


Фиг. 60: Свързващ комплект тоалетна биде: прекарване на гъвкава връзка

В самото казанче се извършва смяна на наличната гъвкава връзка между ъгловия край и крана за пълнене чрез тройника на връзката. Тройникът на връзката се свързва към тоалетната биде с ъгловия кран, крана за пълнене и гъвкавата връзка. Преди демонтаж трябва да се спре ъгловият кран.

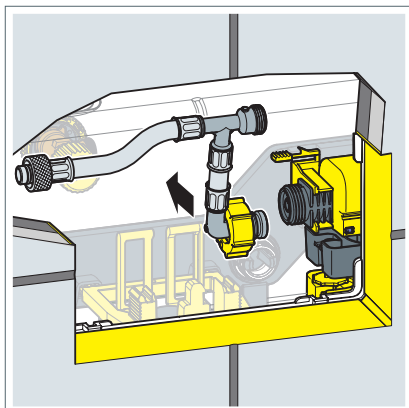

Фиг. 61: Смяна на гъвкава връзка с тройник на връзката


След успешна инсталация по време на грубите строителни дейности голямата предпазна тапа позволява мястото, необходимо за връзката на тоалетна биде, да е без обшивка и плочки.

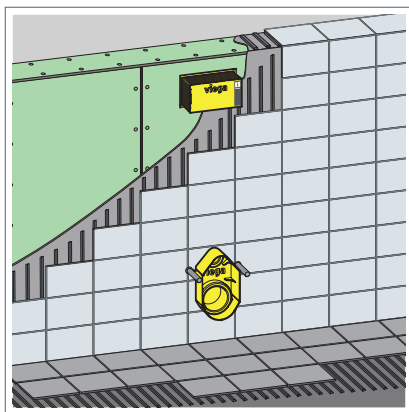

Фиг. 62: Обшивка и плочки с предпазна тапа

Връзки за отпадни води

Канализационното коляно може да се настройва в 3 степени, като настройката за дълбочина е 20 мм на степен. Когато бъде настроена желаната дълбочина, канализационното коляно се фиксира с помощта на скоба.

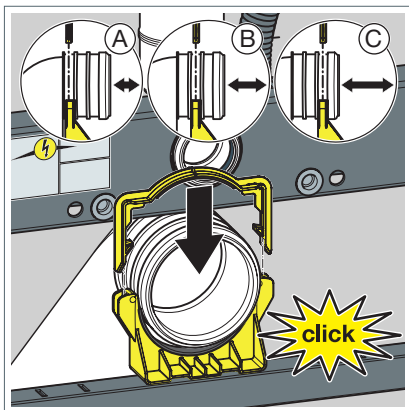

Фиг. 63: 3-степенно регулиране на дълбочината на канализационното коляно

Извод за вода

Тръбна връзка с накрайници за свързване Prevista

Системата за окачена стена Viega Prevista може да бъде свързана бързо и без инструменти към предварително изградена система от тръбопроводи Rahoxif с помощта на нова технология за свързване. Преходът се осъществява лесно и впоследствие.

Връзката към тръбопровода на блокиращия елемент е съгласувана при всички тоалетни казанчета за скрита инсталация и системи за струйно промиване на писоари Prevista със системата от тръбопроводи Rahoxif. При това съответният пресови свързващ елемент уплътнява с помощта на уплътнителен елемент в конусната резба на устройството и може да се свързва без инструменти чрез холендрова гайка от метал. Тъй като в този случай отпада уплътняването от страна на обекта, монтажът е особено хигиеничен и спестяващ време.

Характеристики накратко:


- Връзка към тръбопровод без инструменти (спестява време)
- Всички компоненти са изпълнени от здрав метал
- Висока надеждност срещу теч чрез избягване на ненужни места за разединяване в стенния монтаж (дълго стенно коляно модел 8055.2)
- Възможно е отрязване с абразивен инструмент на тръбопроводите
- Връзката, съгласувана с Rahoxif, предлага същите Zeta-стойности като стандартните пресови свързващи елементи Rahoxif, вижте „Prevista връзки за тръби“ на стр. 190.

Общ преглед на асортимента

Вижте „Prevista връзки за тръби“ на стр. 190.

Електрическа връзка захранващ блок

Място на монтаж

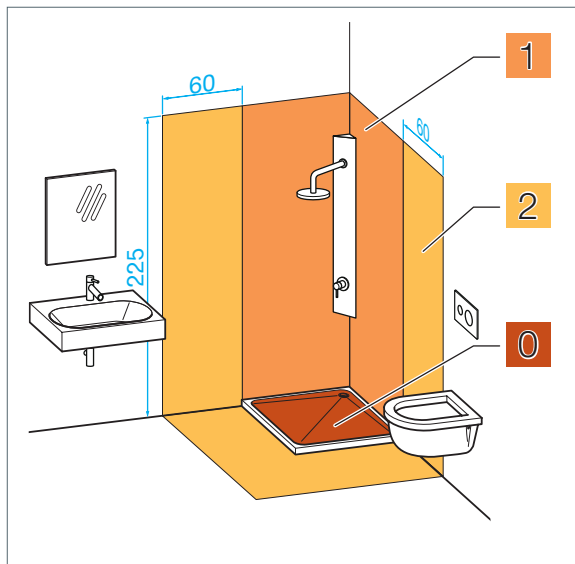


Фиг. 64: Защитни зони

Съгласно VDE 0100-701 не се допуска инсталация на захранващия блок в защитни зони 0 и 1 на бани и тоалетни.

Viega препоръчва захранващият блок да се инсталира извън защитните зони 0 – 2.


Позициониране

Свързването към източник на ток може да бъде позиционирано зад санитарния обект тоалетна. Оттам кабелът може да се прекара през защитната тръба на връзката на тоалетната биде до тоалетното казанче за скрита инсталация. Поради уголемената предпазна тапа зоната зад санитарния обект тоалетна остава толкова отворена, че захранващият блок може да бъде сменен при необходимост.

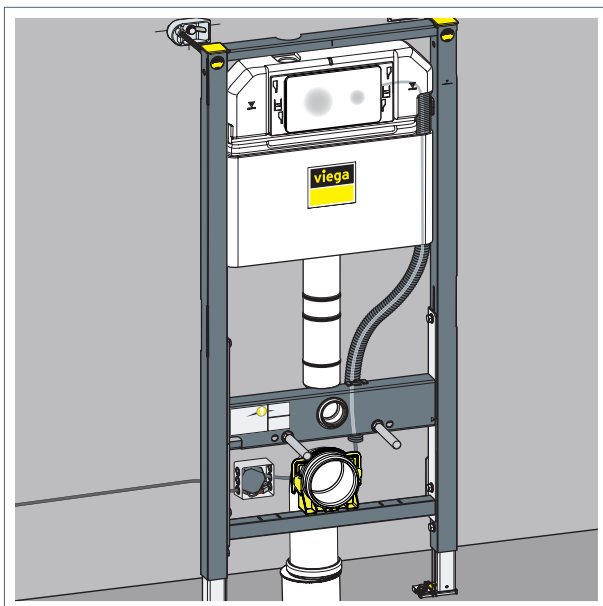


Фиг. 65: Позициониран захранващ блок зад санитарния обект тоалетна

Инсталация

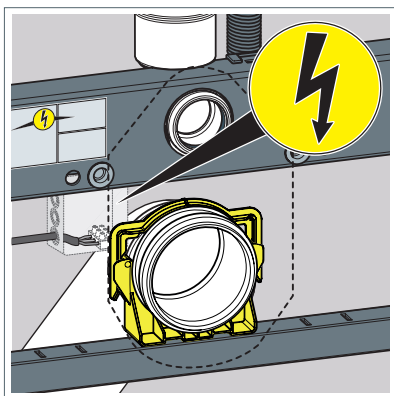


Фиг. 66: Полагане на електрическото захранване

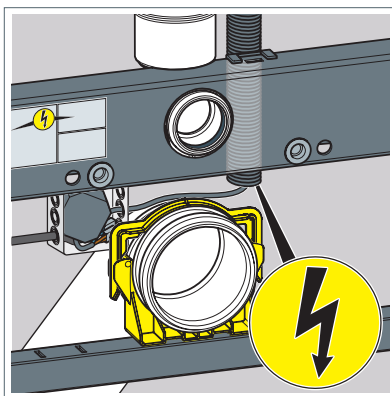

Фиг. 67: Поставяне на кабела на захранващия блок през защитната тръба

Захранващият блок може да се инсталира до два пъти с удължаващ кабел модел 8352.690 (дължина 2 м), напр. в окачен таван. С това захранващият проводник между захранващия блок и активатора може да се удължи с макс. 4 м до около 5 м. В този случай Viega препоръчва кабелът да се отведе в казанчето през един от двата фабрични отвора.

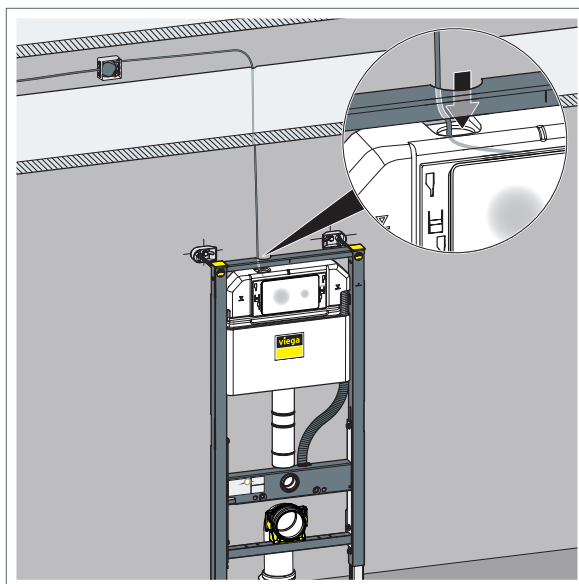

Фиг. 68: Инсталиране на захранващия блок в окачен таван



Фиг. 69: Удължаващ кабел модел 8352.690

Следните активатори за тоалетна изискват свързване към източник на ток от страна на обекта. Това свързване към източник на ток трябва да е с осигурен достъп в случай на необходимост (напр. смяна на захранващия блок).


- Visign for Style 25, модел 8615.1
- Visign for More 201, модел 8621.1
- Visign for More 202, модел 8622.1
- Visign for More 204, модел 8624.1
- Visign for More 205, модел 8625.1
- Visign for Public 12, модел 8635.1
- Дистанционно активиране на струйно промиване Visign for Style 23, модел 8640.1
- Дистанционно активиране на струйно промиване Visign for More 200, модел 8641.1

Писоари

Ситуации на монтаж

Когато при писоар трябва да се вгради електроника с инфрачервена светлина, трябва да се спазват следните правила:


Минимално разстояние до насрещни стени

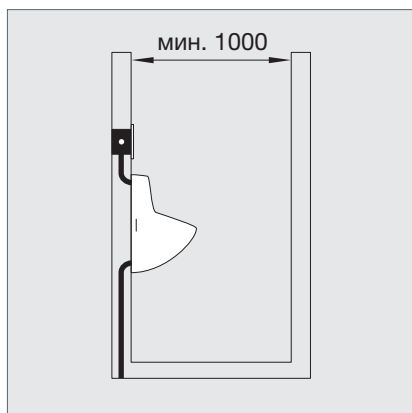

Фиг. 70: Минимално разстояние до насрещни стени

- Трябва да се спази минимално разстояние от 1000 мм спрямо насрещните стени.
- Когато насрещните стени са покрити с високогланцово покритие (полирани плочки, огледало и т.н.), тогава минималното разстояние е 1500 мм.

Минимално разстояние до насрещни писоари

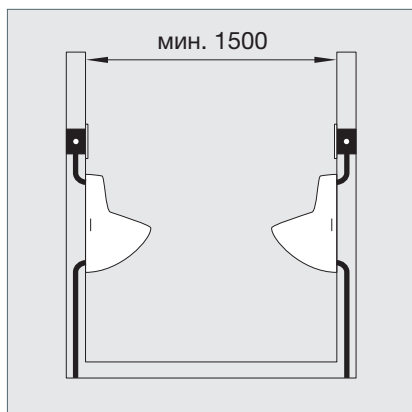

Фиг. 71: Минимално разстояние до насрещни писоари

- Трябва да се спази минимално разстояние от 1500 мм спрямо насрещни писоари с инфрачервен сензор.

Скрито струйно промиване

Скритото струйно промиване дава възможност за активиране на промиване без активатор или декоративен капак. С това обществените помещения се предпазват от вандализъм. Благодарение на голямата свобода на оформление е възможно използване на скритото струйно промиване и в частни помещения.

Намиращият се в сифона на писоара сензор регистрира възникващите вследствие на употребата изменения на потока и температурата и активира автоматично промиване. С цел предотвратяване на натрупването на миризма, системата разпознава твърде ниското ниво на водата в сифона и го допълва с промиване.

Скритото струйно промиване може да се използва и при големи интервали. Въпреки честото използване се пести вода: програмата за промиване разпознава верижните активирания и самостоятелно намалява количеството вода за промиване от три на един литър. Освен това автоматичното активиране на струйното промиване е ограничено ефективно до едно на минута.

Скритото струйно промиване също така е снабдено и с функция Viega Hygiene. Ако в рамките на 24 часа не се извърши струйно промиване (неизползване), тогава автоматично се активира промиване.

С помощта на Reed контакта може да се извърши диагностика на системата и да се променят параметрите на промиването, а при запушване на сифона се блокира напр. струйното промиване.



Фиг. 72: Скрито активиране на струйно промиване на модул за писоар Prevista Dry (модел 8560.31)



Фиг. 73: Комплект за оборудване скрито активиране на струйно промиване (модел 8560.33)



За допълнителна информация за модула за писоар вижте страница 139.

Смяна на напречна греда

При модел 8560.31 и модел 8560.32 на модулите за писоар (вижте „модули за писоар“ на стр. 138) могат да се сменят напречните греди в рамките за елементи една под друга. Това има предимство, тъй като елементът може да се настройва за различни размери на връзка за санитарни обекти писоар.

Напречните греди са фиксирани с бързи фиксатори, които трябва да се отворят. Лостът се завърта на 90° и бързият фиксатор във връзката може да се отстрани. За да се освободи напречната греда, която подлежи на смяна, трябва да се отворят бързите фиксатори и от двете страни и да се извадят. За да се постави напречната греда отново, трябва да се повторят гореописаните действия, но в обратен ред.

Също така е възможно напречната греда да се завърти на 180°, за да се настроят други размери. Демонтажът и повторният монтаж се извършват на един и същ принцип.

Активатори за тоалетни

Описание на системата

Активаторите за тоалетни за Prevista могат да бъдат активирани ръчно, електронно или безконтактно в зависимост от модела. За цялостен монтаж на електронни активатори се изисква комплектът с електронни аксесоари (модел 8655.11), с помощта на чийто DIP-прекъсвач на задвижващия компонент се настройва количеството вода за промиване (вижте страница 81). Освен това при електронните активатори могат да бъдат свързани външни устройства за подаване на сигнал (с кабел или радиоприемник).

Вижте онлайн в *Продукти > Каталог > Системи за окачена стена/Технология за промиване > Активатори/Аксесоари*.

За да се установи подходящият активатор, Viega предлага конфигурактор за активатори. За допълнителна информация вижте „Viega Конфигуратори за активатори“ на стр. 194.



Възможности за комбинации с тоалетно казанче за скрита инсталация

С новите тоалетни казанчета за скрита инсталация Viega могат да се използват всички активатори за тоалетна Viega, произведени от 2019 г. нататък.

			
S1 Prevista Dry	8521/8522/8530/8521.32/ 8522.31/8522.33/8524	8533 ¹⁾	8533 ²⁾
S3 Prevista Pure	8502/8512/8512.31	8516 ¹⁾	8516 ²⁾
Visign for Life 5 8601.1	✓	✓	✓
Visign for Life 6 8602.1	✓	✓	✓
Visign for Style 20 8610.1	✓	✓	✓
Visign for Style 21 8611.1	✓	✓	✓
Visign for Style 23 8613.1	✓	✓	✓
Visign for Style 24 8614.1	✓	✓	✓
Visign for More 200 8620.1	✓	✓	
Visign for More 201 8621.1	✓	✓	✓
Visign for More 202 8622.1	✓	✓	
Visign for More 204 8624.1	✓	✓	✓
Visign for Style 25 сензорен 8615.1	✓	✓	✓
Visign for More 205 сензорен 8625.1	✓	✓	
Visign for Public 10 8630.1	✓	✓	✓
Visign for Public 11 8631.1	✓	✓	✓
Visign for Public 12 8635.1	✓	✓	

¹⁾ Активиране отпред

²⁾ Активиране отгоре

Табл. 33: Възможности за комбинации активатори със структури за тоалетна Prevista Dry

Viega Функция Hygiene


С цел запазване на питейната вода Viega предлага с концепцията Hygiene подходящото решение за сгради с периодично използване (като напр. училища и хотели) под формата на затворени редови и пръстеновидни инсталации в комбинация с електронни активатори. Когато за определен период от време не се използва струйното промиване, електронният контролер на активатора разпознава липсата на използване на питейна вода и активира струйно промиване на тоалетните. По този начин се избягва стагнация и се осигурява експлоатация в съответствие с разпоредбите.

- Времени интервали, които могат да се настройват: 1 ч, 12 ч, 24 ч, 72 ч, 168 ч.
- Количества на водата за струйно промиване: 3 l, 7,5 l.

Настройката на параметрите се изпълнява чрез DIP-прекъсвача на електронния задвижващ компонент, вижте Фиг. 74.

Възможности за настройване

За електронното активиране на струйното промиване е необходим комплектът с електронни аксесоари (модел 8655.11) в комбинация с електронен активатор. Модулът с електромотор се поставя върху механичния блок на защитния панел. Освен това при задвижващия компонент се настройват количествата вода за струйно промиване, както и функцията Viega Hygiene.

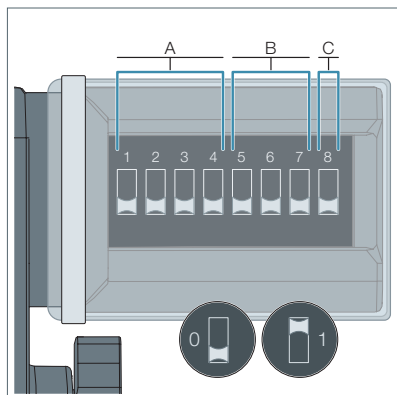

Фиг. 74: DIP-прекъсвач облицовка комплект електронни аксесоари (модел 8655.11)

- A Настройка на количеството вода за струйно промиване
- B Интервал функция Viega Hygiene
- C Настройка на количеството вода за струйно промиване на функция Viega Hygiene
- 0 DIP-прекъсвач позиция: ИЗКЛ.
- 1 DIP-прекъсвач позиция: ВКЛ.



На клапана за изпускане в казанчето трябва да е настроено най-малкото възможно количество за малкото промиване.


За информация относно електрическата връзка вижте страница 74.
За допълнителна продуктова информация вижте „Комплект аксесоари електронни“ на стр. 176.



Примери за инсталация

Активаторите за тоалетна могат да бъдат комбинирани с различни решения за струйно промиване. Така например могат да бъдат реализирани следните комбинации:

Пример 1: Ръчен активатор за тоалетна Visign for More 200, комбиниран с електронно дистанционно активиране на струйното промиване на тоалетна Visign for More 200

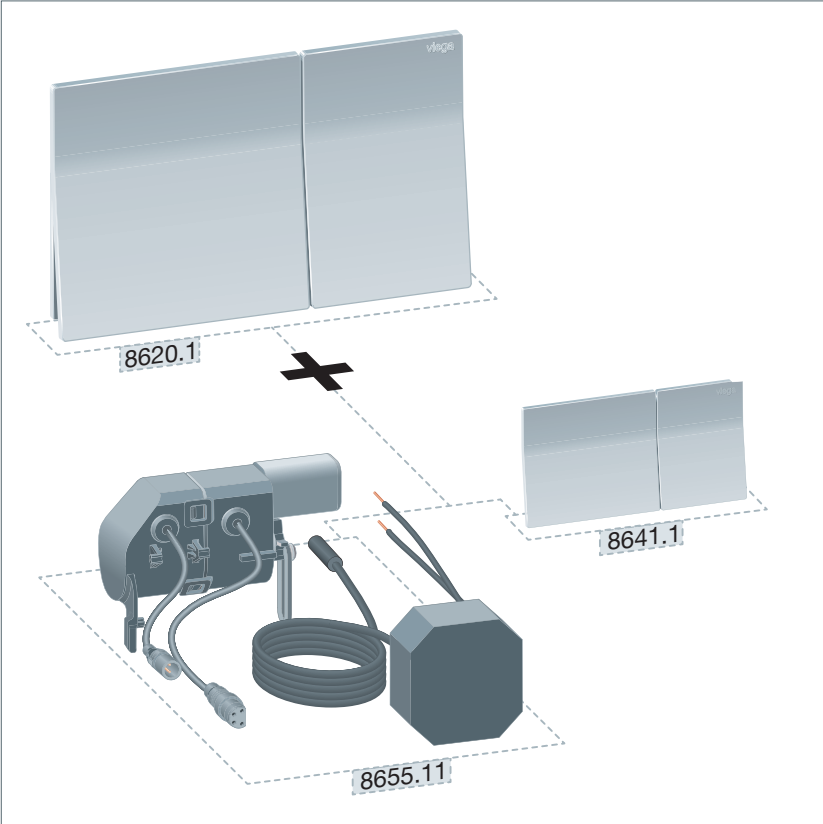


Фиг. 75: Активатор за тоалетна Visign for More 200 с ръчно струйно промиване, комбиниран с дистанционно активиране на струйното промиване на тоалетна Visign for More 200

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Активатор за тоалетни Visign for More 200	8620.1	773 571
1	Дистанционно активиране на струйното промиване на тоалетна Visign for More 200	8641.1	773 090
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952

Табл. 34: Спецификация за пример за инсталация 1 за активиране на струйно промиване

Пример 2: Електронен активатор за тоалетна Visign for More 201, комбиниран с електронно дистанционно активиране на струйното промиване на тоалетна Visign for More 200

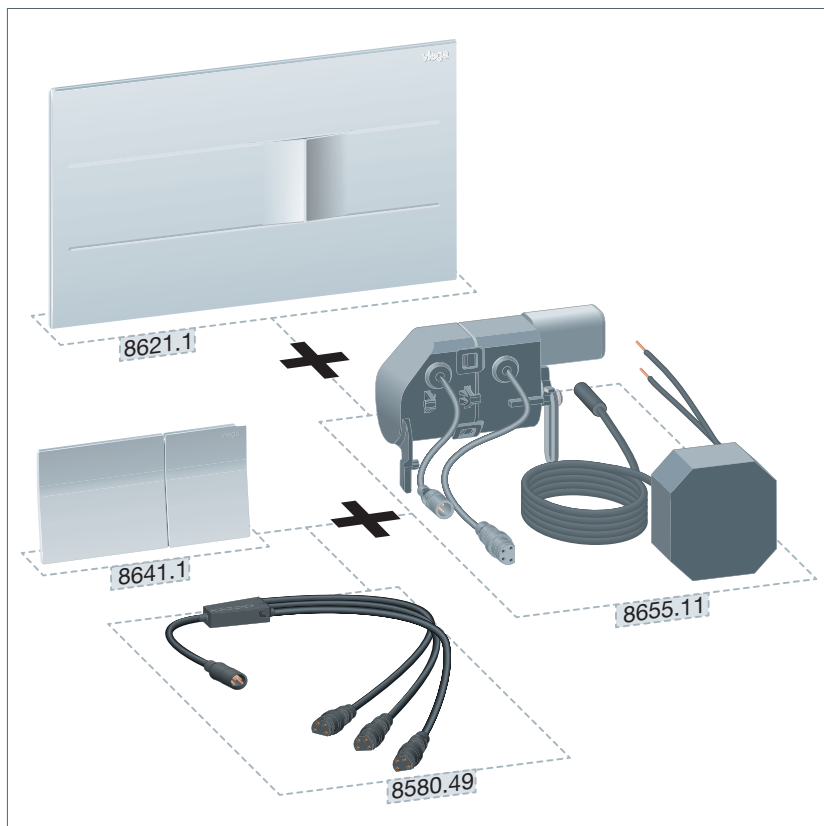


Фиг. 76: Активатор за тоалетна Visign for More 201 с електронно струйно промиване, комбиниран с дистанционно активиране на струйното промиване на тоалетна Visign for More 200

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Активатор за тоалетни Visign for More 201	8621.1	773 502
1	Дистанционно активиране на струйното промиване на тоалетна Visign for More 200	8641.1	773 090
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	удължаващ кабел с адаптер	8580.49	787 691

Табл. 35: Спецификация за пример за инсталация 2 за активиране на струйно промиване

Пример 3: Електронен активатор за тоалетна Visign for More 202, комбиниран с електронно дистанционно активиране на струйното промиване на тоалетна Visign for More 200 и радиоактивиране от страна на обекта (напр. от Hewi)

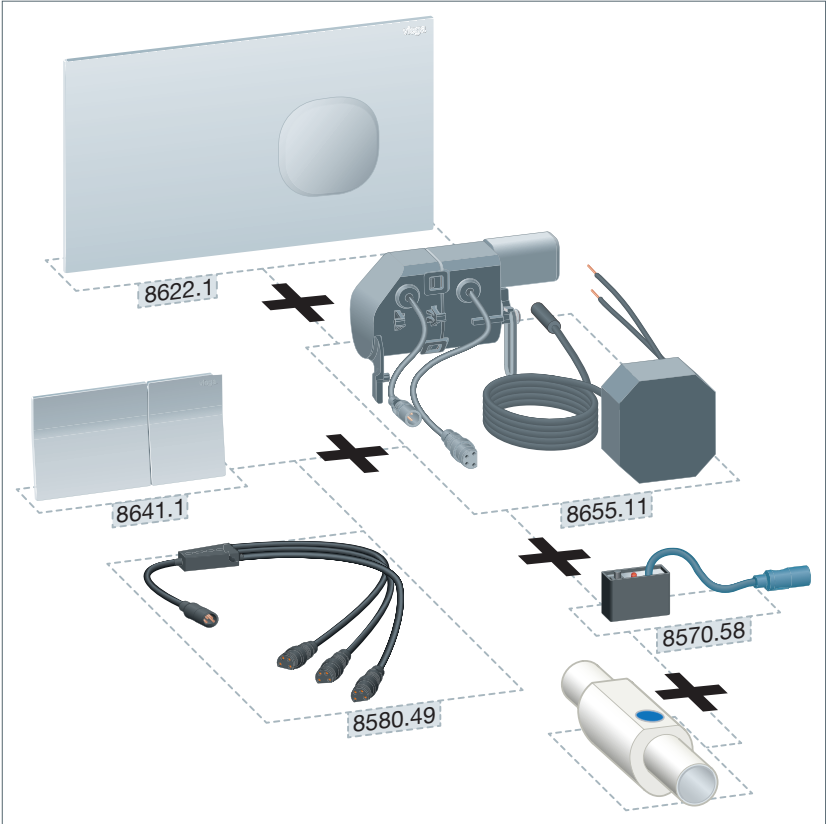


Фиг. 77: Активатор за тоалетна Visign for More 202 с електронно струйно промиване, комбиниран с радиоактивиране (напр. от Hewi)

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Активатор за тоалетни Visign for More 202	8622.1	773 458
1	Дистанционно активиране на струйното промиване на тоалетна Visign for More 200	8641.1	773 090
1	Радиоприемник	8570.58	786 038
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	удължаващ кабел с адаптер	8580.49	787 691
1	Радиоактивиране от страна на обекта (напр. от Hewi)		

Табл. 36: Спецификация за пример за инсталация 3 за активиране на струйно промиване

Пример за инсталация със светодиодна осветителна рамка

При електронните активатори за тоалетна Visign for More 201 (модел 8621.1) и Visign for More 204 (модел 8624.1) е възможен монтаж в рамка със светодиодно осветление. Светодиодът в монтажната рамка светва при доближаване с цел ориентиране.

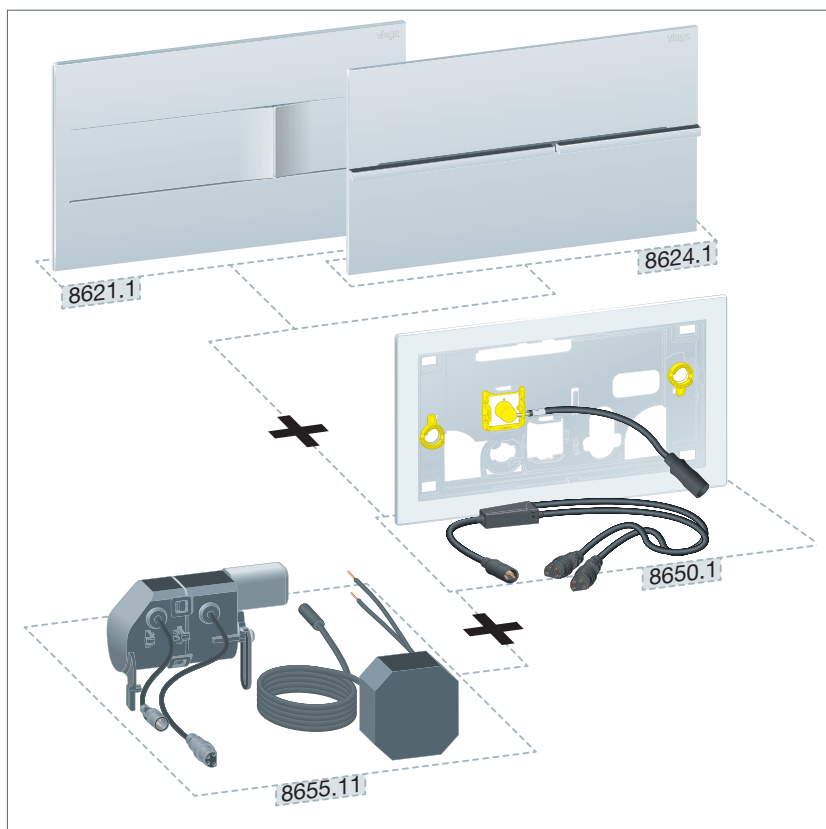


Фиг. 78: Възможности за комбинация на електронни активатори със светодиодна осветителна рамка

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Активатор за тоалетни Visign for More 201	8621.1	773 502
	Активатор за тоалетни Visign for More 204	8624.1	773 663
1	Комплект аксесоари електронни	8655.11	783 952
1	Монтажна рамка за тоалетна със светодиодно осветлени, вкл. удължаващ кабел с адаптер	8650.1	775 803

Табл. 37: Спецификация за пример за инсталация със светодиодна монтажна рамка


Радиоприемник/външно активиране на струйното промиване при ръчни активатори

Външен активатор на струйното промиване: тоалетните казанчета за скрита инсталация Prevista могат да бъдат активирани и външно (напр. чрез контактна система или фотоклетка). На разположение е съответният свързващ кабел (модел 8570.55) за всички тоалетни казанчета за скрита инсталация Viega. За инсталация на свързващия кабел е необходим комплектът електронни аксесоари (модел 8655.11), както и ръчен активатор за тоалетна.

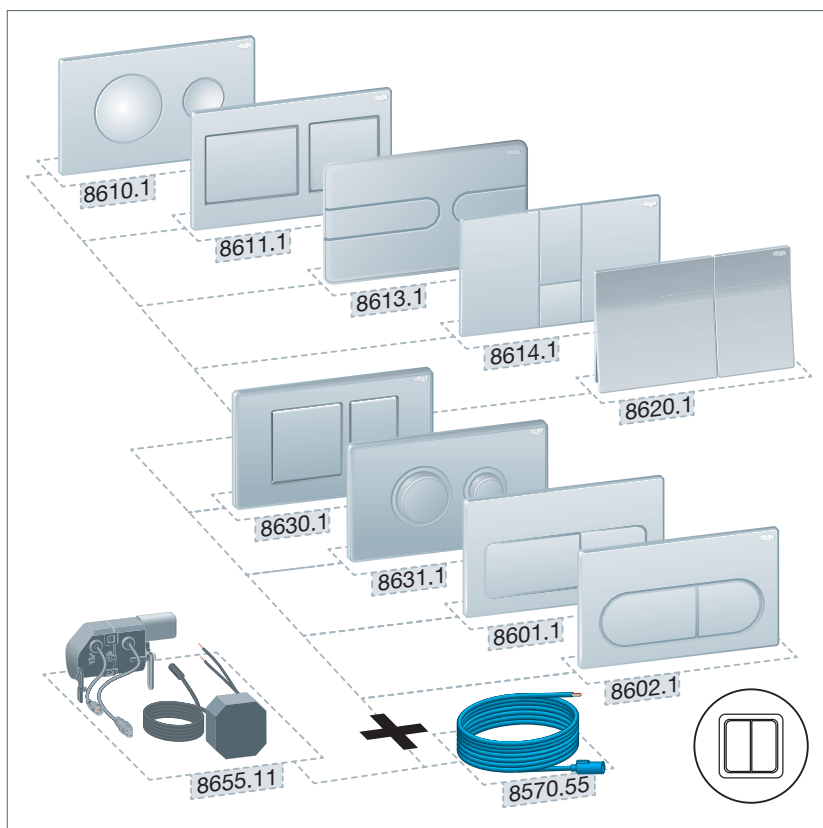

Фиг. 79: Външно активиране на струйното промиване при ръчни активатори за тоалетни

Радиоприемник: Тоалетните казанчета за скрита инсталация Prevista могат също така да бъдат активирани и с активиране на струйното промиване, напр. към опорни сгъваеми ръкохватки. На разположение е съответният радиоприемник за всички тоалетни казанчета за скрита инсталация Prevista (модел 8570.58). За инсталация на радиоприемника е необходим комплектът електронни аксесоари (модел 8655.11), както и ръчен активатор за тоалетна.

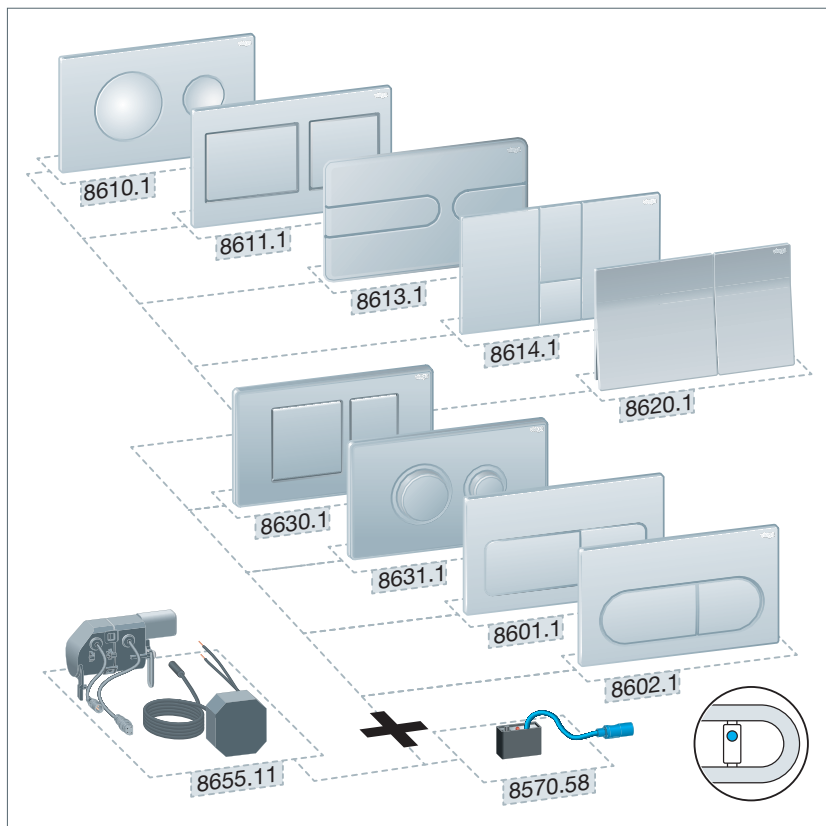


Фиг. 80: Радиоприемник при ръчни активатори за тоалетна


Радиоприемник/външно активиране на струйното промиване при електронни активатори

Радиоприемник: В комбинация с електронен активатор освен комплекта с електронни аксесоари (модел 8655.11) са необходими също така и удължаващ кабел с адаптер (модел 8580.49) и радиоприемник (модел 8570.58), вкл. радиоактивиране от страна на обекта.

Външно активиране на струйното промиване: В комбинация с електронен активатор освен комплекта с електронни аксесоари (модел 8655.11) са необходими също така и удължаващ кабел с адаптер (модел 8580.49) и свързващ кабел (модел 8570.55), вкл. стандартен бутон със затваряща функция от страна на обекта.

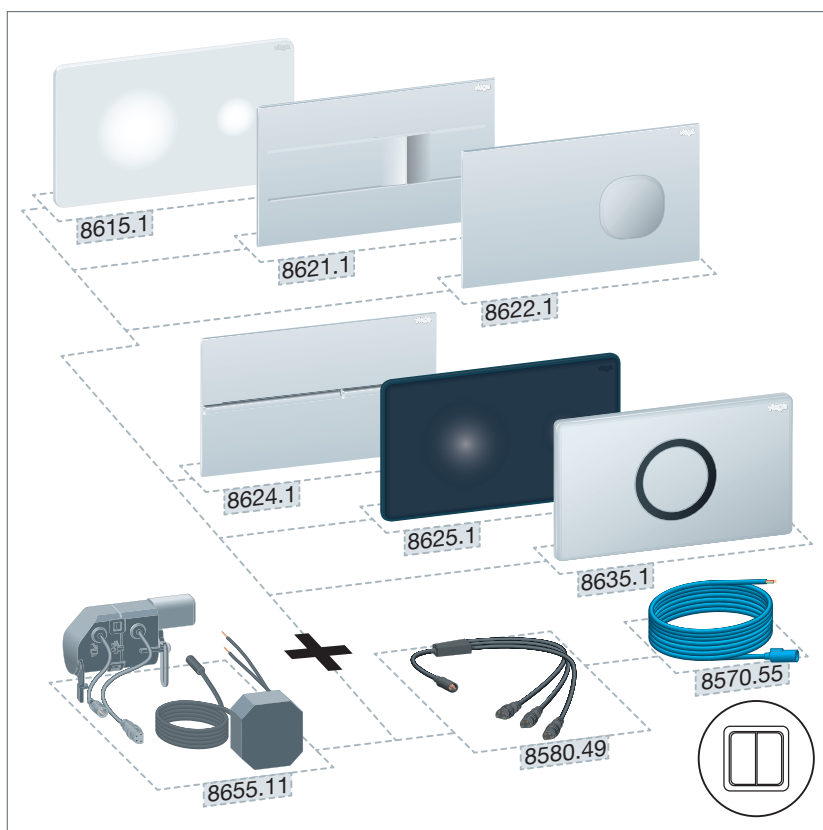

Фиг. 81: Външно активиране на струйното промиване при електронни активатори за тоалетна

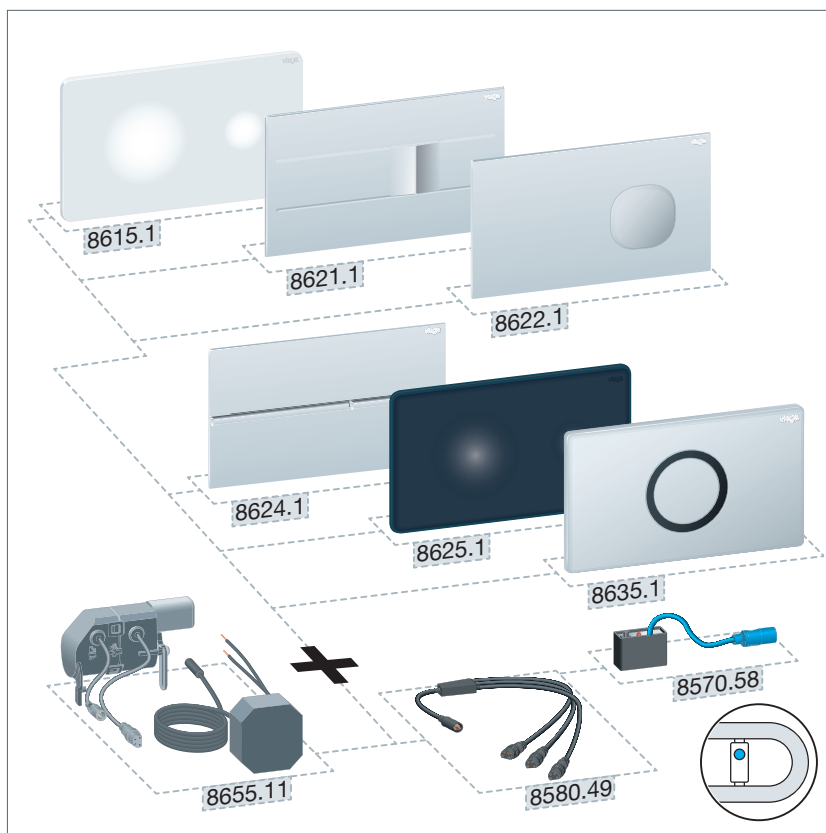

Фиг. 82: Радиоприемник при електронни активатори за тоалетна

Общ преглед на асортимента

Име на изделието	Модел	Материал: пластмаса	Материал: метал	Материал: стъкло	Активирани отпред	Активирани отгоре	Ръчно активирани на промиването	Електронно активирани на струйно промиване	безконтактно активирани на струйно промиване	С възможност за винтово съединение	Функция Hygiene
Visign for Style 20	8610.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 21	8611.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 23	8613.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 24	8614.1	✓			✓	✓	✓				
Visign for Style 25 сензорен	8615.1	✓			✓	✓		✓	✓		✓
Visign for More 200	8620.1		✓	✓	✓		✓				
Visign for More 201	8621.1		✓		✓	✓		✓			✓
Visign for More 202	8622.1		✓		✓			✓			✓
Visign for More 204	8624.1		✓		✓	✓		✓			✓
Visign for More 205 сензорен	8625.1			✓	✓			✓	✓		✓
Visign for Public 10	8630.1		✓		✓	✓	✓			✓	
Visign for Public 11	8631.1		✓		✓	✓	✓			✓	
Visign for Public 12	8635.1		✓		✓			✓	✓	✓	✓

Табл. 38: Преглед на асортимента активатори за тоалетни

За допълнителна продуктова информация вижте „активатори за тоалетни“ на стр. 166.

Активатори за писоари

Описание на системата

Активаторите за писоари за Prevista могат да бъдат активирани ръчно или безконтактно в зависимост от модела. При моделите с безконтактно активиране могат да се настройват параметрите обхват, продължителност на струйното промиване, промиване Hygiene и „капак пред сензор“ с помощта на DIP-прекъсвача върху задната страна активатора (вижте страница 94). За да се установи подходящият активатор, Viega предлага онлайн конфигуризатор за активатори. За допълнителна информация вижте „Viega Конфигуратори за активатори“ на стр. 194.



Общ преглед на комбинациите за писоари

Общ преглед на модулите за писоар с активатори

	Активатор за писоари (модел)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
Модул за писоар						
Dry						
8560.32	✓	✓	✓	✓ ^{*)}	✓	✓ ^{*)}
8560	✓	✓	✓	✓ ^{*)}	✓	✓ ^{*)}
8560.31						
Pure						
8566	✓	✓	✓	✓	✓	✓

^{*)} Възможно използване на отделение за батерии (модел 8580.33)

Табл. 39: Общ преглед на модулите за писоар с активатори

Общ преглед на рамки за монтаж на писоари на едно ниво с плочките

	Активатор за писоари (модел)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
Модул за писоар						
Dry						
8560.32	✓	✓		✓		
8560	✓	✓		✓		
8560.31						
Pure						
8566						

Табл. 40: Общ преглед на рамки за монтаж на писоари на едно ниво с плочките, модел 8651.2


За допълнителна продуктова информация вижте „Активатори за писоари“ на стр. 185.

Активиране с инфрачервена светлина


Безконтактното активиране на струйното промиване за писоарли предлага висока степен на хигиена и поради това са първият избор за обществени санитарни помещения. Освен това електрониката на автоматичното активиране от Viega дава възможност и за настройка на хигиеничното струйно промиване при периодично използване. Същевременно това активиране намалява разхода на вода, което защитава околната среда. На разположение са два различни варианта.

Безконтактното активиране на промиването с инфрачервена светлина е идеално за обществения и полуобществения сектор.

То комбинира удобство с хигиена: сензор зад декоративния капак разпознава използването без каквото и да е докосване и активира автоматично промиване. При това затварянето на капака на писоара предпазва от неизправно функциониране. Процесът на струйно промиване се активира едва тогава, когато потребителят се е отдалечил от писоара. Количеството на промиване и зоната на обхвата могат да се настройват за съответното използване. Активаторите с инфрачервена светлина са подходящи за модулите за писоар Prevista Dry модел 8560.32 и 8560 и за промивен механизъм за писоар revista Pure модел 8566.

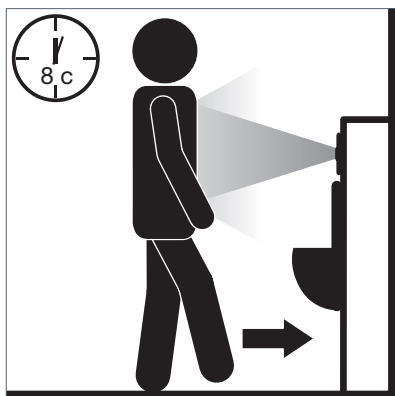

За да може да бъде активирано струйно промиване, е необходимо в зоната на инфрачервения сензор да има човек за най-малко 8 секунди.

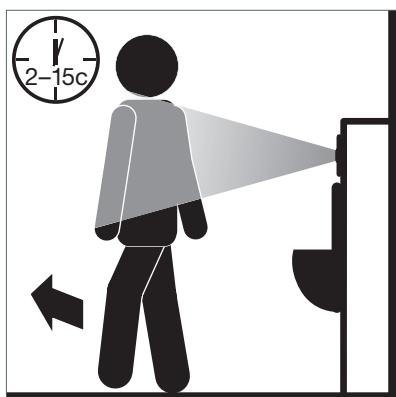

Ако човекът напусне зоната след изтичането на това време, автоматично се извършва струйно промиване.


Продължителността на струйното промиване е между 2 и 15 секунди в зависимост от настройката.



Струйното промиване може да се активира ръчно, като се задържи ръката пред сензора.

Инфрочервеното око е много чувствително. Силноотразяващи или черни тъкани могат да активират погрешно струйно промиване.

Възможности за настройване

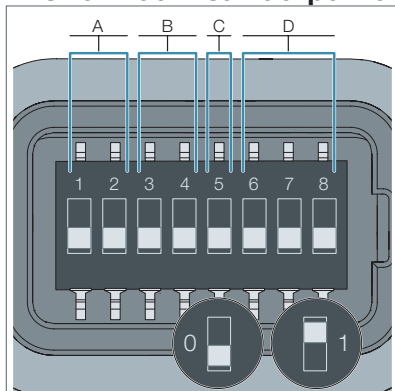

Фиг. 83: DIP-прекъсвач облицовка задната страна на активатори за писоар

A Обхват

B Продължителност на струйното промиване

C „Капак пред сензора“

D Хигиенно промиване

0 DIP-прекъсвач позиция: ИЗКЛ.


1 DIP-прекъсвач позиция: ВКЛ.




Допълнителна информация за възможностите за настройка можете да намерите онлайн в ръководствата за експлоатация на активаторите за писоар (вижте QR кода).

Електрическа връзка

Електрическата връзка се осъществява с помощта на прекарване в пластмасовия корпус на промивния механизъм. В корпуса могат да бъдат разположени както присъединителните клеми, така и захранващият блок. Освен това като опция може да се използва и отделение за батерии (модел 8580.33). Това отделение за батерии може също да бъде поставено в корпуса. Електрическата връзка трябва да се осъществи от специалист.

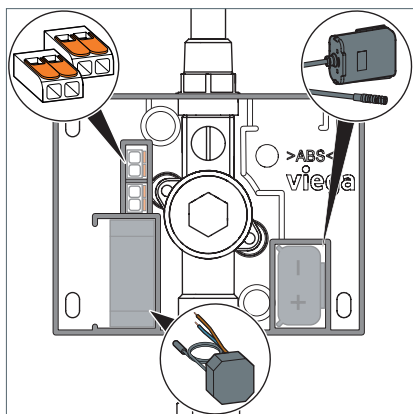

Фиг. 84: Позиционна схема (изглед в кутия за скрит монтаж)

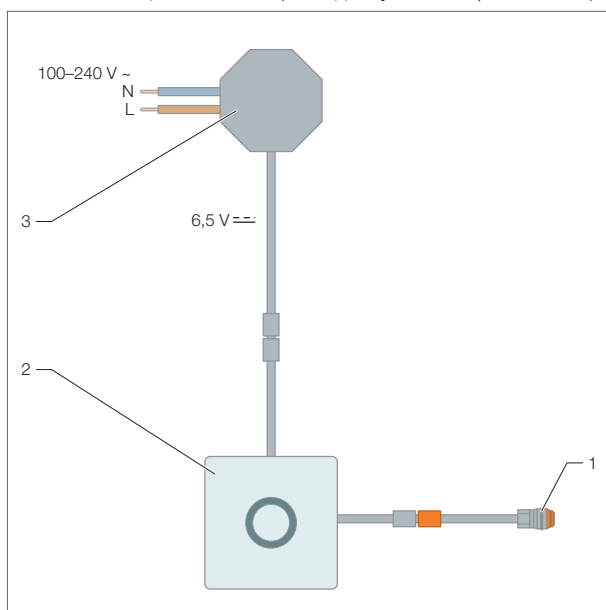

Фиг. 85: Електрическа схема на връзката

- 1 Магнитен клапан
- 2 Активатор за писоари за Prevista
- 3 Захранващ блок

Общ преглед на асортимента

Име на изделието	Модел	Материал: пластмаса	Материал: метал	Материал: стъкло	Материал: дървесина	Ръчно активиране на промиването	Безконтактно активиране на струйно промиване с инфрачервена светлина	С възможност за винтово съединение
Visign for Style 20	8610.2	✓				✓		
Visign for Style 21	8611.2	✓				✓		
Visign for Style 23	8613.2	✓				✓		
Visign for More 200 активиране на струйно промиване с инфрачервена светлина	8620.2	✓		✓	✓		✓	
Visign for Public 11	8631.2		✓			✓		✓
Visign for Public 12	8635.2		✓				✓	✓

Табл. 41: Преглед на асортимента активатори за писоари

За допълнителна продуктова информация вижте „Активатори за писоари“ на стр. 185.

Обработка и примери за монтаж

Сухо строителство за Prevista Dry/Prevista Dry Plus

Основи

При Prevista- обшивката се касае за GKFI плоскост. GKFI означава:

- Гипсокартон
- Противопожарна защита (F30)
- Импрегниран (сърцевината и картонът са импрегнирани против влага)

Чрез вложената мрежа от стъклени влакна се постига голяма устойчивост на огъване за изключително стабилната плоскост от гипсокартон.


Разяне и пробиване

GKFI плоскостите Prevista за обшивка при монтаж на тоалетни (модел 8570.40 и 8570.41) за предварително подготвени с точност за връзка на входни връзки и сифон. Необходимо е само да се изреже само отворът за активатора, както и обшивките за междинните помещения, преградата и инсталациите с височина на помещението на самия обект.


Цялостното покритие на GKFI плоскостите за обшивка върху стойките на елементите и конзолите, както и правилото за 650 мм разстояние между осите правят давата възможност за еднослойна обшивка с дебелина от 18 мм при Prevista.

Плоскостите за обшивка за всички други елементи съдържат съответните отвори или прорези за строителния обект.


На разположение са плоскости за обшивка с дължини от 130 см и 200 см и ширина 60 см (модел 8570.42 и 8570.43).

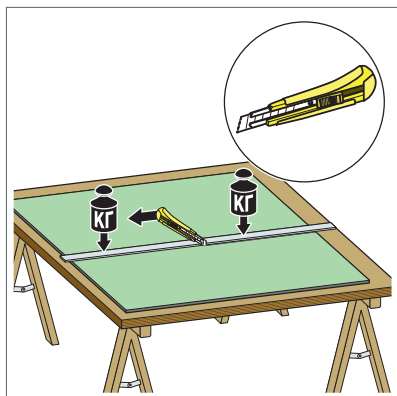


Фиг. 86: Изрежете картон от предната страна с помощта на нож за гипсокартон.

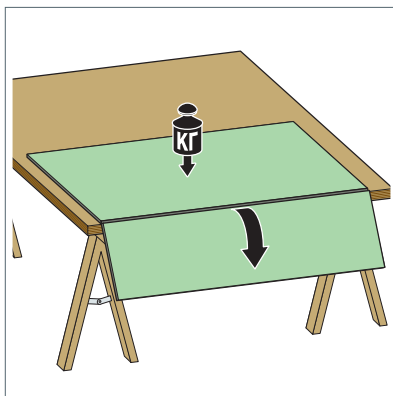


Фиг. 87: Счупете плочата от гипсокартон при разреза.

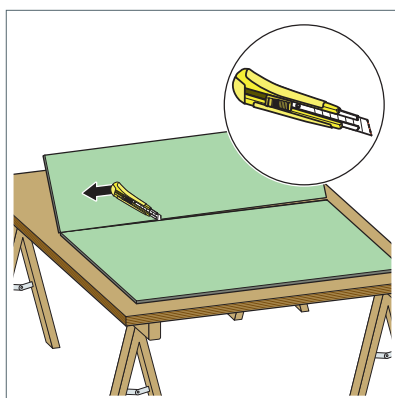


Фиг. 88: Разрежете картона от задната страна.

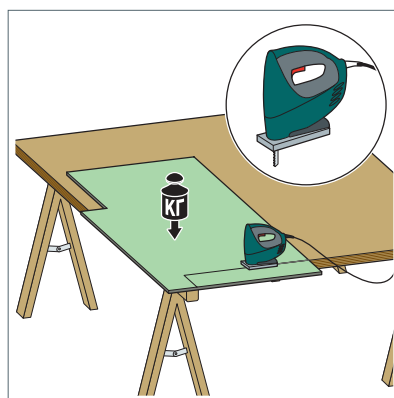

Фиг. 89: Особено чисти разрези се постигат с трион с тясна лента.

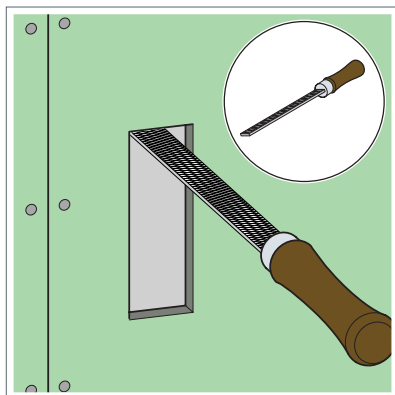

Фиг. 90: Изрежете прорезите за инсталация с пила или трион с тясна лента.

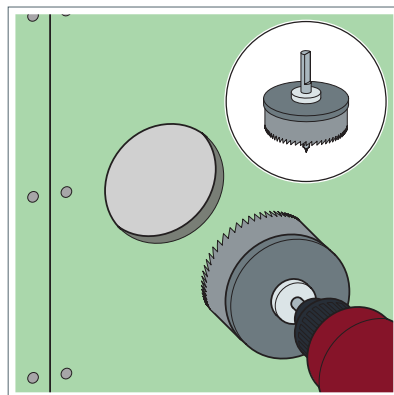


Фиг. 91: Направете прорезите с фреза за кухи стени, а при по-голям диаметър – с трион с тясна лента.


Плоскости за обшивка като подложна конструкция за плочки

- Обработете кантовете на разрезите на GKFI плоскостите за обшивка с дълбочинен грунд.
- Закрепете плоскостите за обшивка със самопробиващи винтове на разстояние от около 18 см към елемента. Винтовете не трябва да стърчат над плоскостта.

Между GKFI плоскостите за обшивка и стената или съответно тавана трябва да има разстояние от около 1 см. Закрепването на плоскостите за обшивка към междинните/крайните конзоли и останалите системни части се извършва по аналогичен начин. Връзката със стената и тавана се обработва с фунгициден материала за fugи с дълготрайна еластичност.

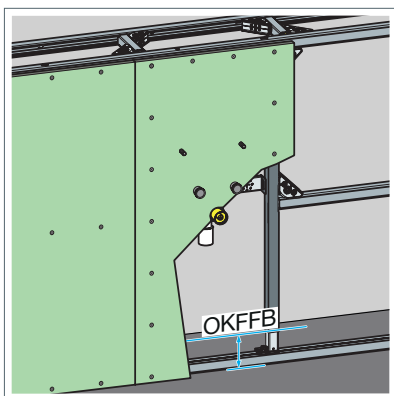


Фиг. 92: Плоскост за обшивка към елемент за умивалник

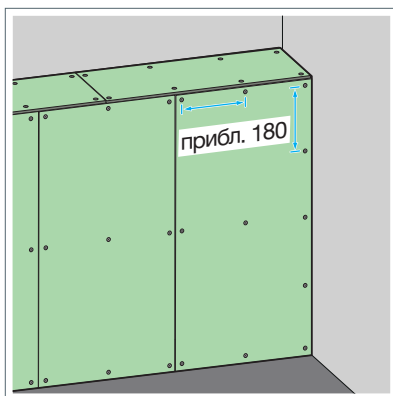


Фиг. 93: Разстояние на винтовете 180 мм

Изрежете декоративния капак до необходимата дълбочина, поставете на една линия с предната обшивка отпред, отдясно и отляво и закрепете.

Пукнатините в зоната на контакт на GKFI плоскостите за обшивка, както и главите на винтовете трябва да бъдат запълнени или съответно шпакловани.

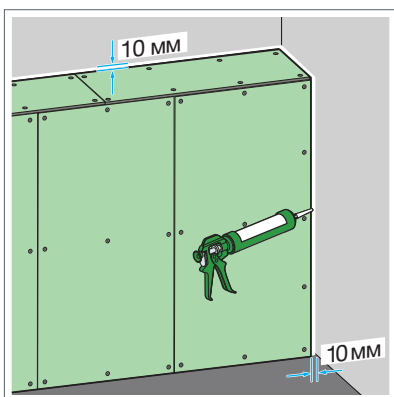


Фиг. 94: Фугиране на връзките със стената с фунгициден материал за фуги с дълготрайна еластичност

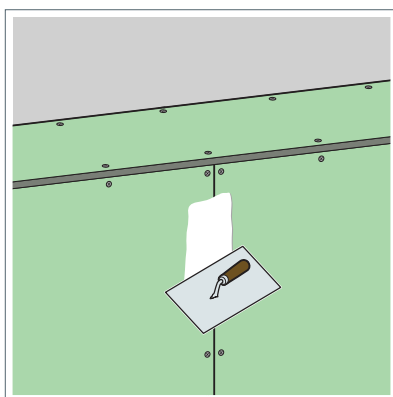


Фиг. 95: Шпакловане на оставащите междинни пространства (ок. 300 g/m²)

Поставяне на плоскости за обшивка към стени без плочки

По принцип GKFI плоскостите се обработват аналогично на посочените по-горе монтажни стъпки. За да се избегне показването на винтовете за бърз монтаж през мазилката или съответно тапетите и за да се постигне правилно поставяне на тапетите или мазилката, е необходимо съответните контактни повърхности и глави на винтове да се шпакловат на нивото на повърхността с шпакловъчен материал (напр. шпакловъчен материал Viega модел 8480). При тези обстоятелства не се налага обработка на контактните кантове с дълбочинен грунд. За да може да се постави достатъчно шпакловъчен материал във фугите на плоскостите от гипсокартон, всички кантове преди закрепване трябва да бъдат скосени до 45° към половината на дебелината на панела. От статични и хигиенични причини санитарните обекти трябва да бъдат инсталирани само върху повърхности с плочки.

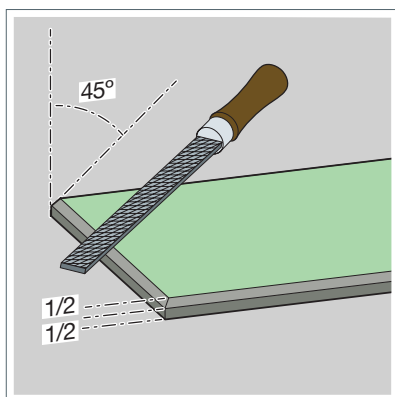

Фиг. 96: Скосяване до 45°

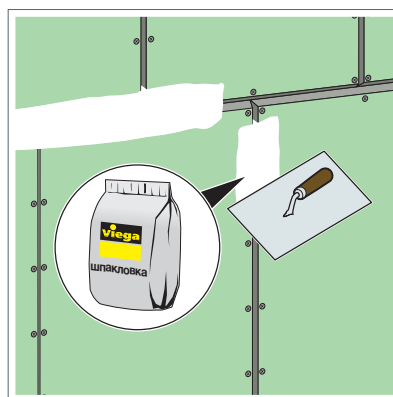

Фиг. 97: Шпакловайте всички фуги и глави на винтове на едно ниво с повърхността с шпакловъчен материал (например шпакловъчен материал Viega модел 8480). Не се изисква лента за фуги.

GKFI плоскости за обшивка

За мокри помещения, като напр. частни бани, е необходимо да се използват плоскости за обшивка от гипсокартон, които са импрегнирани против поемане на влага. Viega доставя плоскости за обшивка от гипсокартон Prevista в следните варианти:


- Без прорези: модел 8570.42 и модел 8570.43 – 1300 x 600 x 18 мм и 2000 x 600 x 18 мм
- Модел 8570.40 с прорез за стуктури за тоалетна Prevista Dry модел 8521, 8522 и 8530 – 1300 x 600 x 18 мм
- Модел 8570.41 с прорез за стуктура за тоалетна Prevista Dry модел 8533 – 1300 x 600 x 18 мм

За да се избегне пренасянето на инсталационни шумове, е необходимо тръбопроводите да бъдат инсталирани с комплект тръбни скоби Prevista Dry Plus модел 8417.

Елементите и модулите за окачени стени Viega се доставят с шумоизолирани закрепвания, чието използване се подразбира.


Когато повърхностите на инсталационните стени Viega трябва да бъдат годни за плочки в съответствие със степен на качеството 1, информационен бюлетин 2 на Професионалния съюз на гипсовата индустрия, трябва да се използва подходящ шпакловъчен материал, напр. шпакловъчен материал Viega модел 8480.

Уплътнете фугите към конструкцията с фунгициден материал за фуги с дълготрайна еластичност.

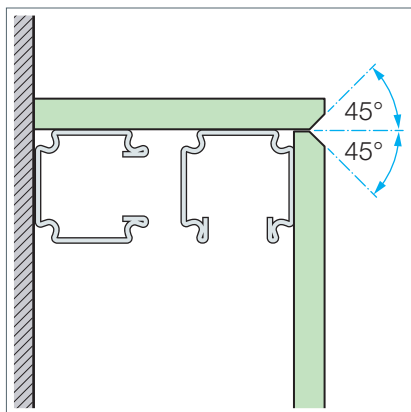

Фиг. 98: Сковете кантовете до 45°.

Закрепване на леки тежести с панел от шперплат

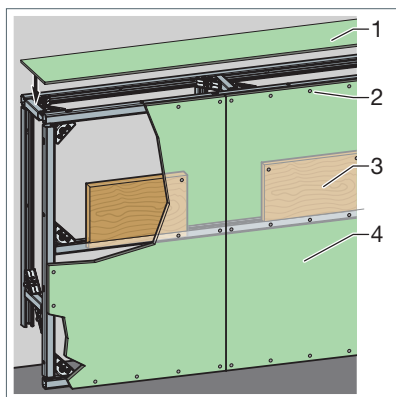

- 1 GKF плоскост за обшивка
- 2 Самопробиващи винтове
- 3 панел от шперплат модел 8570.33
- 4 GKF плоскост за обшивка

Фиг. 99: Панел от шперплат като основа за закрепване зад обшивката от GKF



УКАЗАНИЕ!

Този начин на закрепване е подходящ само за малки тежести, като държач за хавлии, тоалетна хартия и т.н.

Степени на качеството в сухото строителство

Степен на качеството 1 (Q 1)

Q1 отговаря на най-обикновената шпакловка за повърхности, към които няма визуални (декоративни) изисквания. Тук става въпрос за основна шпакловка. Тази степен на качеството 1 е подходяща за поставяне на плочки или други керамични покрития.

Степен на качеството 2 (Q 2)

Шпакловката съгласно Q 2 отговаря на предишната стандартна шпакловка. След основната шпакловка (Q 1) трябва да се изравнят фугите, главите на винтовете, външните и вътрешните ъгли, както и връзките до достигане на плавен преход към повърхността на плоскостите. За достигане на степен на качеството Q 2 трябва да се спазват задължителните времена за съхнене.

Степен на качеството 2 е подходяща за:

- облицовки на стени със средна и груба структура, напр. грапави тапети
- матови, запълващи мазилки/покрития (напр. дисперсионни мазилки), които се нанасят ръчно – с мек валеж – или структуриран валеж
- горна мазилка с големина на зърното от 1 mm

Степен на качеството 3 (Q 3)

Q 3 е специална шпакловка за повишени изисквания към шпаклованата повърхност. В съответствие с това се изискват допълнителни работни процеси освен основната и стандартната шпакловка (Q 1 и Q 2). За достигане на степен на качеството 3 е необходимо повърхността на картоната да се прешпаклова един път и да се обработи остъроръбесто с мистрия за затваряне на порите. Между процесите на шпакловане трябва да се спазват задължителните времена за съхнене.

Степен на качеството 3 е подходяща за:

- фино структурирани мазилки и покрития
- горна мазилка със зърна, не по-големи от 1 mm

Степен на качеството 4 (Q 4)


Q 4 отговаря на най-високите изисквания към шпаклованата повърхност. При това цялата повърхност трябва да се шпаклова до постигане на пълно покритие или да се нанесе гипсова мазилка. За достигане на степен на качеството Q 4 трябва да се спазват задължителните времена за съхнене.

Степен на качеството 4 е подходяща за:

- гладки/структурирани стенни покрития с гладки, напр. метални или винилни тапети
- лазурни или мазилки/покрития с до среден гланц
- скаглиола или други висококачествени техники за изглаждане

Уплътняване

Строителните норми на федералните провинции задължително изискват да се извърши защита срещу влага на сградите и компонентите. Проникванията в облицовката за снабдителни и отвеждащи тръбопроводи, както и за връзки на устройството, трябва да бъдат снабдени със специално уплътняване (Фиг. 100) съгласно областта на подлагане на натоварване (изложена на силно натоварване с вода/неизложена на силно натоварване с вода).

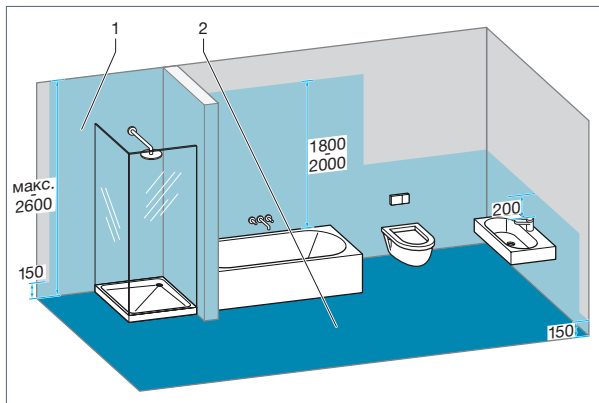


Фиг. 100: Изображение на повърхности, които не са изложени на силно натоварване с вода (1) и които са изложени на силно натоварване с вода (2)

Област 1:

Повърхности, които не са изложени на силно натоварване с вода – важи за умивалници, тоалетни, бидета и писоари. При тях е достатъчно проникванията за тръбопроводите и устройствата да бъдат уплътнени, както е описано в „Уплътняване на отвори и кантове от срязване“ на стр. 105.

Област 2:

Повърхности, подложени на силно натоварване с вода – важи за душове и вани в жилища. При повърхности, подложени на силно натоварване с вода, се изисква уплътнение на повърхността срещу проникване на вода. Освен това връзките в ъглите, стените, пода и тавана трябва да бъдат надеждно уплътнени в хода на дейностите по уплътняване на плочките от специалист по полагане на плочки със съответната уплътнителна лента (PCI или Rigips), вижте Фиг. 101. Уплътнете проникванията за тръбопроводи и устройства съгласно раздел „Уплътняване на отвори и кантове от срязване“ на стр. 105.

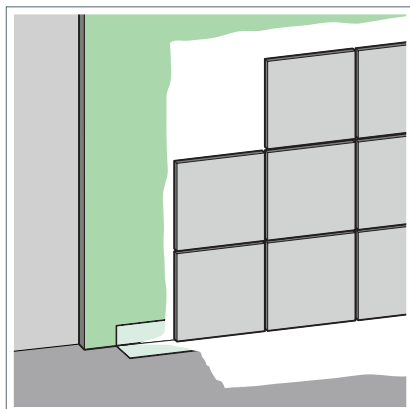


Фиг. 101: Уплътняване на подова фуга с уплътнителна лента

Област 3:

Повърхности, изложени на много силно натоварване с вода – обществени бани и душеве, напр. в басейни, спортни зали, болници, както и помещения, които се почистват постоянно с машини с високо налягане, трябва да бъдат третираны по специален начин спрямо областите 2 в жилища. Повърхността трябва да уплътни по аналогичен начин на област 2. Но в област 3 не е възможно използване на GKFI плоскости. Като алтернатива от страна на обекта могат да се използват плоскости от фазерен цимент или калциев силикат, които са влагоустойчиви (плоскост за обшивка Viega модел 8570.44), както и плоскости XPS от твърда пяна. При използване на плоскости от калциев силикат трябва да се използва шпакловъчен материал за качество на повърхности до Q4.


Уплътняване на отвори и кантове от срязване

При проникванията като напр. за водни връзки за захранване и отвеждане третирайте кантовете от срязване с дълбочинен грунд (PCI, Rigips, Nr. Sicher).

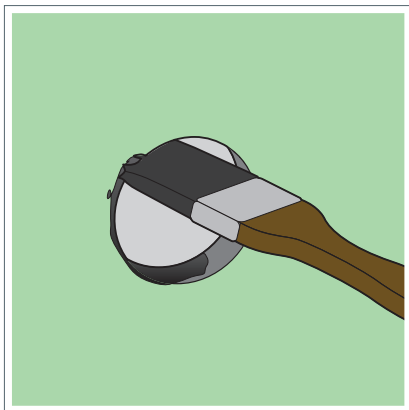


Фиг. 102: Запечатване на кантовете от срязване с дълбочинен грунд

Връзките за захранване с вода трябва да бъдат уплътнени с приложени уплътнителен фланец. С цел уплътняване на връзките за захранване с вода трябва да се постави уплътнителният фланец. Уплътняването на сградата се извършва съгласно съответната информация на производителя.

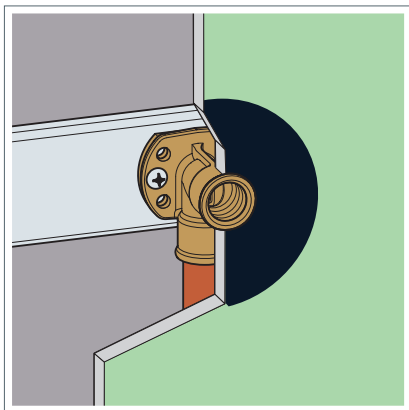

Фиг. 103: Уплътняване посредством уплътнителен фланец

Връзките за захранване с вода трябва да бъдат удължени до предния ръб на готовата стена. Оставащата пръстеновидна хлабина се уплътнява с фунгициден материал за фуги с дълготрайна еластичност.

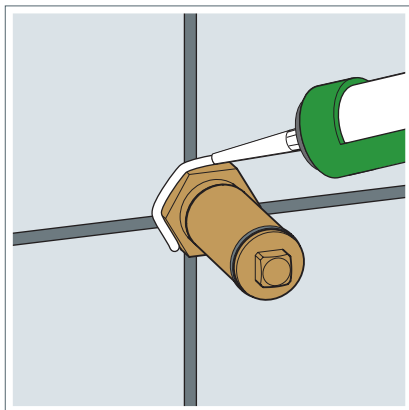

Фиг. 104: Уплътняване на оставащата пръстеновидна хлабина при връзки за захранване с вода

Фугите при поддушевите корита и ваните, както и при тоалетни, бидета и писоари, трябва да бъдат изпълнени съгласно информацията на производителите на уплътнителните системи.



Фиг. 105: Уплътняване на поддушево корито

Стенно коляно за Prevista

Вижте „Стенно коляно за Prevista“ на стр. 190.



УКАЗАНИЕ!

Само за преходни елементи с Prevista конусна резба.


Уплътняване на бани в жилища

За жилищни бани не е подходящо използването на обикновени плоскости от гипсокартон, вместо това трябва да бъдат използвани импрегнирани плоскости от гипсокартон.

За обработката важи (вижте Фиг. 201):

- Уплътнете особено грижливо проникванията за устройства и фугите в зоните с душеве и вани. По този начин инсталацията може да изпълни прорезите оптимално в съответствие със специалиста за полагане на плочки.
- Избягвайте навлажняването на компонентите чрез използване на уплътнявания за повърхности (6) съгласно информацията на производителите на системите за уплътняване
- Уплътняване на устройства за активиране на тоалетни и писоари (1, 2, 7, 8)
- Уплътняване на връзки между компоненти (3 – 5)

Уплътняването и използването на материали за сухо строителство, подходящи за влажни помещения, предотвратява проникването на влага в строителните елементи и така предпазва от повреди на конструкцията и неизправности на инсталациите. Прилагането и спазването е задача на правилното планиране.

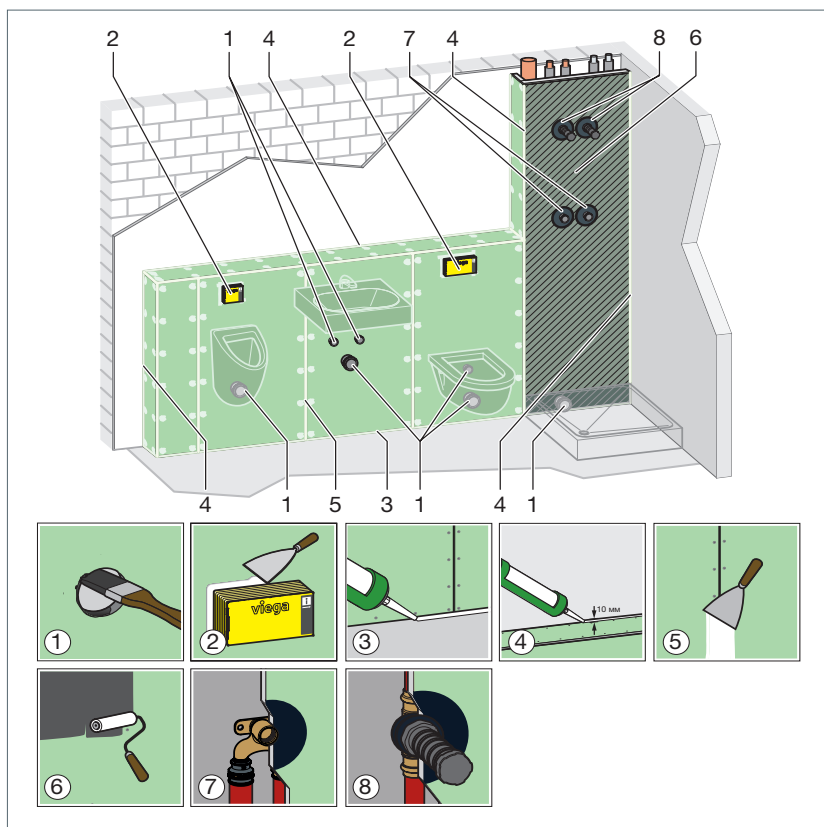

Фиг. 106: Уплътняване срещу влага на инсталация на окачени стени

Закрепвания

Устойчивост на стени или съответно подове

Следните сетни и подове са подходящи за закрепване на система за окачена стена Prevista:


- Масивни стени от бетон, зидария или дървена скелетна конструкция
- Метални стойки (леки стени), когато са изпълнени съгласно DIN 18 183. Стойките на подконструкциите на щендерните стени трябва да отговарят на DIN 18 182, част 1.
- Всички носещи стени от бетон, асфалт, дървесина и т.н.
- За закрепване на прегради (свободностоящ елемент): бетонни подове

Подово закрепване

Монтажът на системите за окачена стена Prevista е идентичен при ново и старо строителство.

Подово закрепване при ново строителство

Краката се закрепват към грубия под. Надеждно се предотвратява пренасянето на шума при ходене, като се избягва контакта към окачената стена/към грубия под чрез ленти за уплътняване на ръбовете и за потискане на шума при ходене.

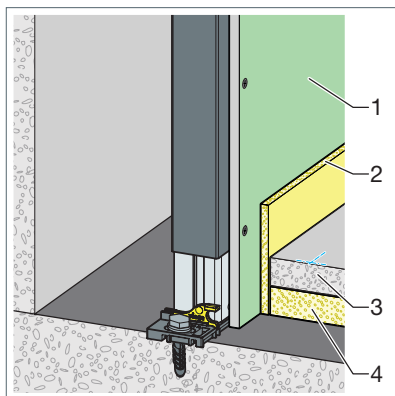


- 1 Обшивка от GKFI
- 2 Ленти за уплътняване на ръбовете
- 3 Плаваща замазка
- 4 Потискане на шума при ходене и топлината

Фиг. 107: Замазката завършва пред окачената стена: пренасянето на шума при стъпване се предотвратява чрез избягване на докосване на замазката

Подово закрепване при старо строителство

Тъй като и при старо строителство трябва да се вземат мерки против пренасянето на шума при ходене, Viega препоръчва

- Замазката в зоната на подовото закрепване трябва да се отстрани до бетон.
- Елементите трябва да се монтират по аналогичен начин на подовото закрепване при ново строителство.
- Кракът трябва да бъде уплътнен с ленти за уплътняване на ръбовете.
- Конструкцията на замазката трябва да се нанесе отново след това.

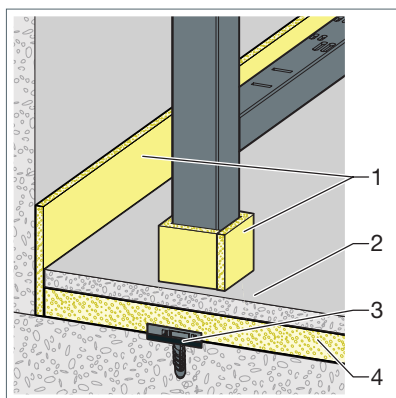


- 1 Ленти за уплътняване на ръбовете
- 2 Плаваща замазка
- 3 Изолиране на крака
- 4 Потискане на шума при ходене и топлината

Фиг. 108: Замазката продължава зад окачената стена: пренасянето на шума при стъпване се предотвратява чрез изолиране на краката

Подово закрепване при ситуация старо/ново строителство

Когато елементите Prevista Dry трябва да бъдат монтирани през твърде големи таванни отвори, тогава може да се изгради повърхност с помощта на монтажна шина (модел 8001).

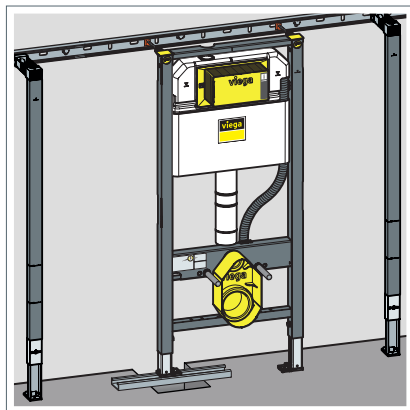

Фиг. 109: Подово закрепване през малък отвор

Монтаж на стена за Prevista Dry/Prevista Dry Plus


По принцип за всички елементи Prevista Dry и крепежни комплекти са приложени необходимите крепежни материали, като винтове и дюбели. Има обаче строителни материали, за които се изискват специални закрепвания. Вследствие на това са изпълнени различни специални закрепвания за различните материали, които са подходящи за монтаж на монтажна шина Prevista Dry Plus модел 8401.

За допълнителна информация относно панелите от шперплат като основа за закрепване зад обшивката от GKFI вижте Фиг. 99.



Следните закрепвания например са показани с дюбели на фирма Fischer. За закрепването могат да се използват и съответните подходящи дюбели на други производители.


Автоклавен клетъчен бетон

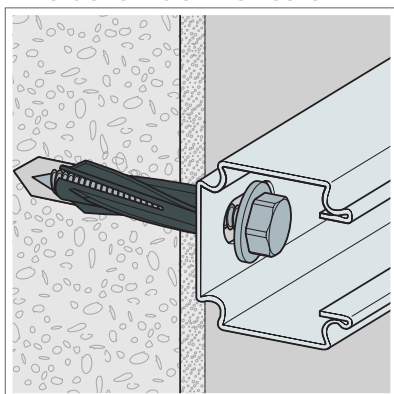

Дюбели за автоклавен клетъчен бетон на Fischer GB 10 с осигурителни винтове Fischer 7 x 75

Фиг. 110: Закрепване на монтажна шина с дюбели за автоклавен клетъчен бетон

Тухли с вертикални кухини

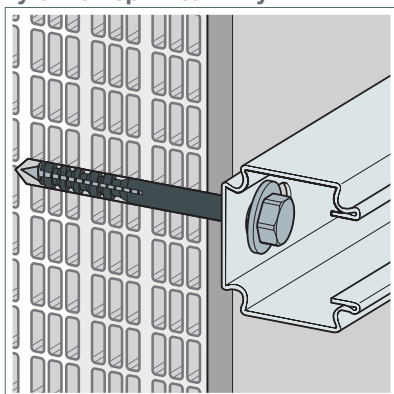


Рамкови дюбели Fischer S 10 H 100 RSS с осигурителни винтове Fischer 7 x 105

Фиг. 111: Закрепване на монтажна шина с рамкови дюбели


Закрепване в кухи пространства (гипсокартон, зидария с кухини и др.)

Метални дюбели Fischer HM 6 x 52 S

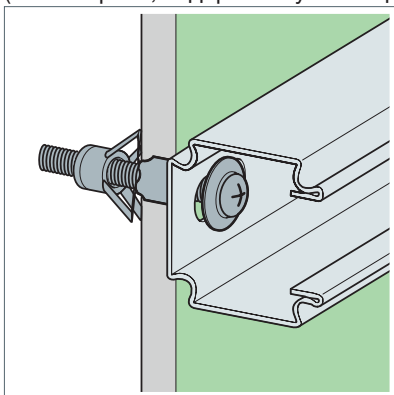


Фиг. 112: Закрепване на монтажна шина с метални дюбели за кухи пространства

Преобръщащ се дюбел Fischer KD 8

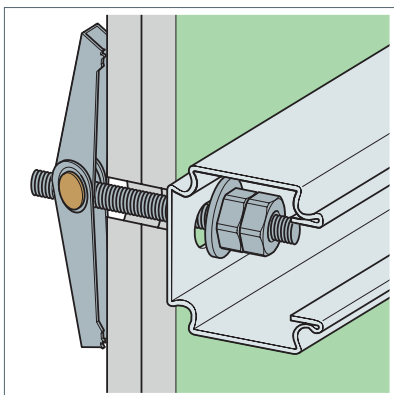

Фиг. 113: Закрепване на монтажна шина с преобръщащи се дюбели


Инжекционен мрежови анкер Fischer FIM-8N

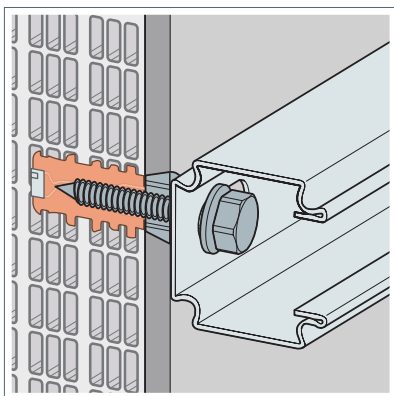

Фиг. 114: Закрепване на монтажна шина с инжекционен мрежови анкер


Монтаж към налична стена сухо строителство

Елементите Prevista Dry се монтират по следния начин към стени леко строителство (метални стойки): монтажните шини модел 8401 се поставят с помощта на закрепване за кухи пространства, като металните дюбели Fischer за кухи пространства HM 6 x 52 S или дюбели Fischer KD 8 към стойка с най-малко 20 мм или двойна 2 x 12,5 мм облицовка. Всички CW-стойки трябва да бъдат включени в закрепването.

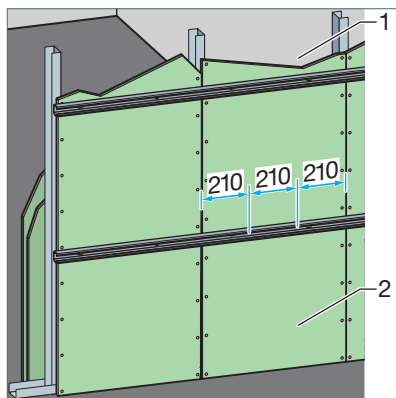


Фиг. 115: Закрепване на шина за монтаж на стена към метална стойка

- 1 CW-стойка
- 2 Единична облицовка, най-малко 20 мм или двойна 2 x 12,5 мм

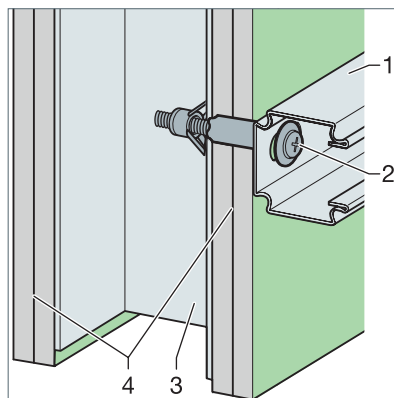

Фиг. 116: Свързване на CW-стойката със закрепването


- 1 Монтажна шина модел 8401
- 2 Метални дюбели за кухи пространства
- 3 CW-стойка
- 4 обшивка

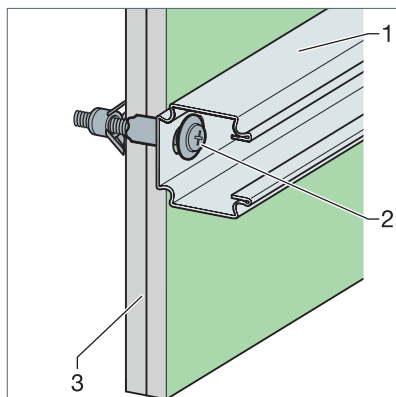

Фиг. 117: Свързване със закрепването (само върху повърхности от гипсокартон)


- 1 Монтажна шина модел 8401
- 2 Метални дюбели за кухи пространства
- 3 обшивка

Когато няма възможност за свързване на CW-стойките със закрепването, трябва да се използват панели от шперплат. Към панелите от шперплат се монтира шината за монтаж към стена с приложените винтове за гаечен ключ.

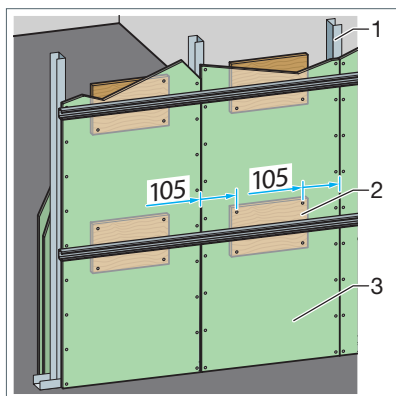

Фиг. 118: Закрепване на шина за монтаж на стена към метална стойка с панели от шперплат

- 1 CW-стойка
- 2 панел от шперплат модел 8570.33
- 3 Единична облицовка, най-малко 20 мм или двойна 2 x 12,5 мм

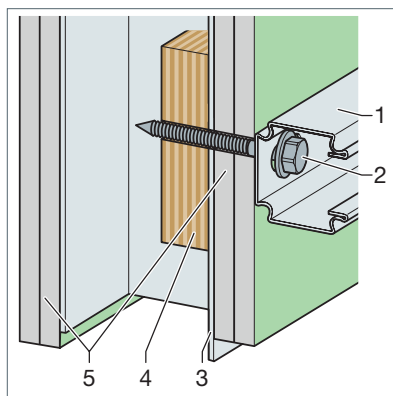

Фиг. 119: Закрепване с панели от шперплат

- 1 Монтажна шина модел 8401
- 2 Винтове за гаечен ключ
- 3 CW-стойка
- 4 панел от шперплат модел 8570.33
- 5 обшивка


Санитарни помещения с достъп за инвалиди

Разпоредби по отношение на тоалетните


	Изисквания съгласно DIN 18040-1, строителство с достъп за инвалиди – основи на планирането – част 1: обществено достъпни сгради	Изисквания съгласно DIN 18040-2, строителство с достъп за инвалиди – основи на планирането – част 2
Минимален размер на повърхността за движение	1500 x 1500 мм пред отделните санитарни обекти	■ 1200 x 1200 мм пред отделните санитарни обекти (B) ■ 1500 x 1500 мм пред отделните санитарни обекти (R) ■ Повърхностите за движение може да се застъпват (B)
Тоалетна	■ Предвидете вдясно и вляво свободно пространство с дълбочина 700 мм и ширина 900 мм. ■ Височината на седане (вкл. седалката) трябва да е 460 – 480 мм. ■ Облегалка: 550 мм зад предния ръб на санитарния обект тоалетна трябва да има възможност за облягане на потребителя. Капакът на тоалетната не е подходящ за облегалка.	■ Разстояние до стената 200 мм (B) ■ предвидете вдясно и вляво свободно пространство с дълбочина 700 мм и ширина 900 мм (R) ■ Височината на седане (вкл. седалката) трябва да е 460 – 480 мм; при необходимост регулиране на височината (R) ■ странично разстояние до стената от 300 мм от едната страна (R) ■ Облегалка: 550 мм зад предния ръб на санитарния обект тоалетна трябва да има възможност за облягане на потребителя. Капакът на тоалетната не е подходящ за облегалка (R).

B = зона, достъпна за инвалиди; R = зона за достъп с инвалидна количка

Табл. 42: Изисквания към зоната на тоалетната съгласно DIN 18040 – минимален размер на повърхността за движение и тоалетната

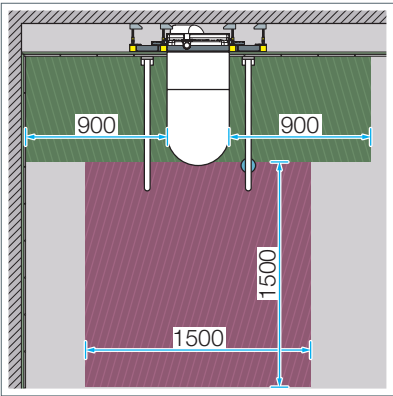

Фиг. 120: Минимален размер на повърхността за движение на тоалетната

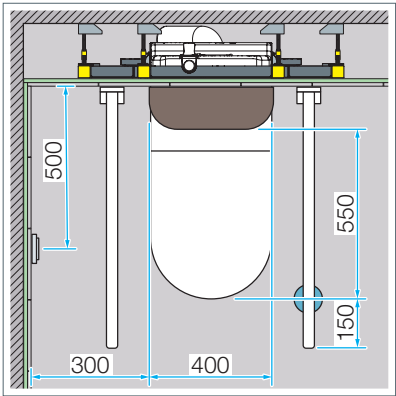


Фиг. 121: Размери опора за гърба


	Изисквания съгласно DIN 18040-1, строителство с достъп за инвалиди – основи на планирането – част 1: обществено достъпни сгради	Изисквания съгласно DIN 18040-2, строителство с достъп за инвалиди – основи на планирането – част 2
Ръкохватки	- От всяка страна на тоалетната монтирайте сгъваеми ръкохватки, които излизат 150 мм над предния край на тоалетнат ачиния и могат да се сгъват с леко прилагане на сила на етапи със свободен избор. - Държачът за тоалетна хартия трябва да се стига без промяна на позицията в седнало положение. - Разстоянието в ръкохватките трябва да е 650 – 700 мм, а горният ръб на опорните сгъваеми ръкохватки трябва да е 280 мм над височината на седане. - Опорните сгъваеми ръкохватки трябва да са пригодени в най-външната предна точка за натоварване с 1 kN (отговаря на 100 кг).	Опорни сгъваеми ръкохватки от всяка страна; с възможност за сгъване нагоре; излизащи 150 мм над тоалетната чиния; 280 мм над височината на седане; концентриран товар 1 kN; разстояние между дръжките 650 – 700 мм (R)
Активиране на струйно промиване	- Струйното промиване трябва да може да се активира с длан или ръка без промяна на позицията на седане. - Ако се използва безконтактно струйно промиване, трябва да е възпрепятствано неволното активиране.	Струйното промиване трябва да може да се активира с длан или ръка без промяна на позицията на седане. Ако се използва безконтактно струйно промиване, трябва да е възпрепятствано неволното активиране. (R)

B = зона, достъпна за инвалиди; R = зона за достъп с инвалидна количка

Табл. 43: Изисквания към зоната на тоалетната съгласно DIN 18040 – ръкохватки и струйно промиване

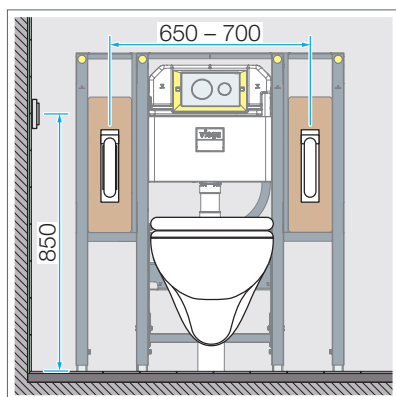


Фиг. 122: Размер опорни сгъваеми ръкохватки – изглед отпред

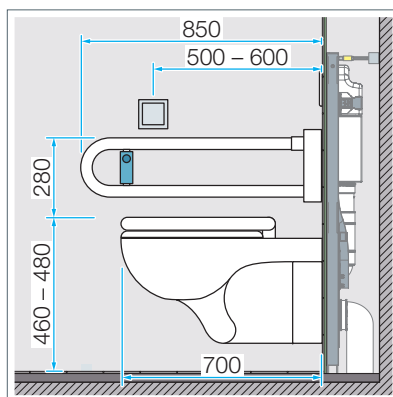

Фиг. 123: Размер опорни сгъваеми ръкохватки – изглед от страни

Примери за инсталация за зони с достъп за инвалиди
Пример за инсталация 1

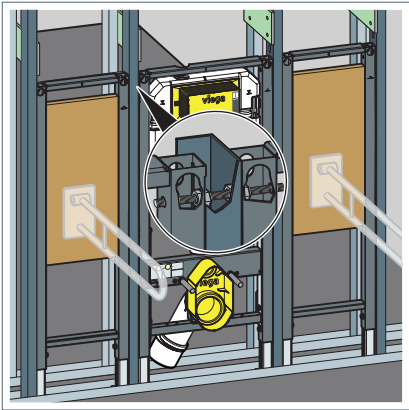


Фиг. 124: Пример за инсталация на тоалетна за зона с достъп за инвалиди (стойка от страна на обекта)

Количе-ство	Означение	Модел	Арт. №
1	Структура за тоалетна Prevista Dry, с регулиране на височината на санитарния обект	8521	771 997
2	Prevista Dry крепежен елемент	8570.31	776 497
2	Опорни сгъваеми ръкохватки от страна на обекта		

Табл. 44: Пример за инсталация на тоалетна за зона с достъп за инвалиди (стойка от страна на обекта)

Пример за инсталация 2

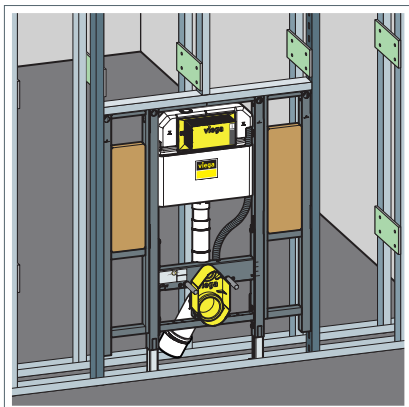

Фиг. 125: Пример за инсталация на тоалетна за зона с достъп за инвалиди (стойка от страна на обекта)

Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	Prevista Dry структура за тоалетна	8874.9	793 074
2	Опорни съгъваеми ръкохватки от страна на обекта		


Табл. 45: Пример за инсталация на тоалетна за зона с достъп за инвалиди (стойка от страна на обекта)

Разпоредби по отношение на умивалниците

	Изисквания съгласно DIN 18040-1, строителство с достъп за инвалиди – основи на планирането – част 1: обществено достъпни сгради	Изисквания съгласно DIN 18040-2, строителство с достъп за инвалиди – основи на планирането – част 2
Минимален размер на повърхността за движение	1500 x 1500 мм пред отделните санитарни обекти	■ 1200 x 1200 мм пред отделните санитарни обекти (B) ■ 1500 x 1500 мм пред отделните санитарни обекти (R) ■ Повърхностите за движение може да се застъпват (B)
Умивалник	■ Предвидете умивалник с възможност за достъп с инвалидна количка. ■ Горният ръб на умивалника трябва да бъде монтиран най-много на 800 мм височина. ■ Свободното място за колената трябва да е с дълбочина от най-малко 300 мм и с височина от най-много 670 мм. ■ Предвидете стъпаловидни височини до минимална дълбочина от 550 мм ■ Свободното пространство за краката трябва да е с минимална ширина от 900 мм при аксиално измерване. ■ Разстояние на устройствата ≤ 400 мм до предния ръб ■ Умивалникът трябва да е оборудван с устройство с един лост или с безконтактно активиране. ■ Температура на изтичане: макс. 45 °C ■ Над умивалника трябва да е разположено огледало с минимална височина от 1000 мм, което дава възможност за видимост както в седнала, така и в изправена позиция. ■ В зоната на обсег при умивалника трябва да е разположен дозатор за сапун за използване с една ръка, който може да се използва и при ограничени функции на ръцете. ■ Сешоарът за ръце трябва да е разположен в зоната на умивалника. ■ Дозаторът за хартиени кърпи за ръце и кошчето за отпадъци трябва да са разположени в зоната на умивалника.	■ Трябва да има налично свободно пространство за краката под умивалника. ■ Височина на предния ръб ≤ 800 мм над ОКФВВ (R) ■ Достъп с инвалидна количка ≥ 550 мм (R) ■ Разстояние на устройствата ≤ 400 мм до предния ръб (R) ■ Свободно пространство за краката от 90 см (измерено аксиално) (R) ■ Устройство: смесител с един лост и подвижно рамо или устройство с безконтактно активиране (B) ■ Ограничение на температурата: макс. 45 °C (B) ■ Непосредствено над умивалника трябва да е разположено огледало с минимална височина от 1000 мм. (R, B)


B = зона, достъпна за инвалиди; R = зона за достъп с инвалидна количка

Табл. 46: Изисквания към зоната на умивалника съгласно DIN 18040

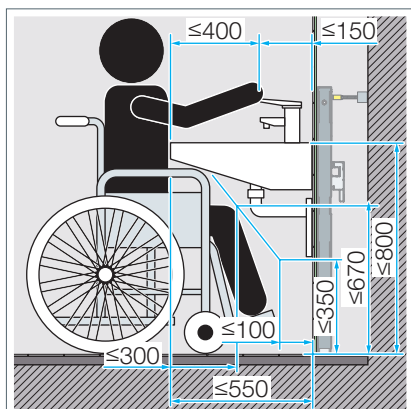


Фиг. 126: Размери на свободното пространство за коленете и краката

Над умивалника трябва да е разположено огледало с минимална височина от 1000 мм. Огледалото трябва да може да се използва както в седнала, така и в изправена позиция.

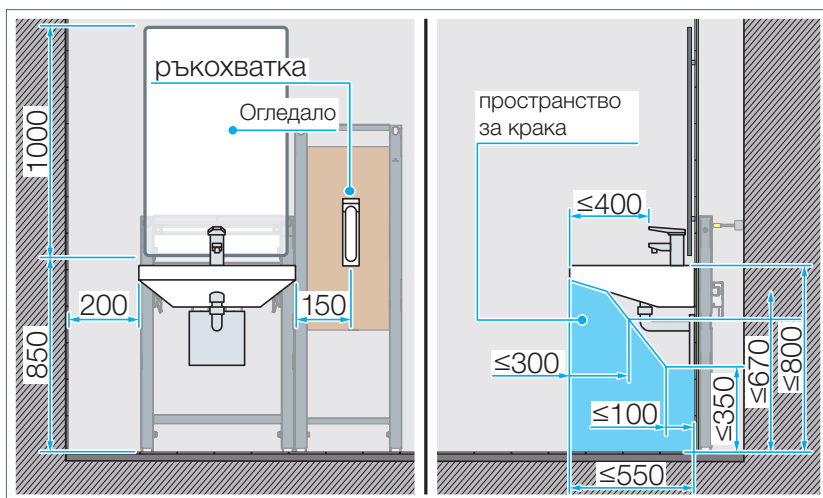

Фиг. 127: Размери за умивалник и огледало

Пример за инсталация за зона с достъп за инвалиди

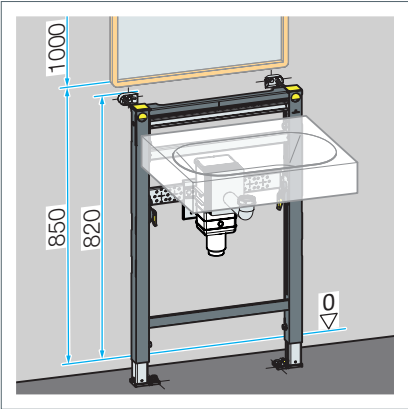

Фиг. 128: Пример за инсталация на умивалник за зона със средна височина с достъп за инвалиди (монтажна височина 82 см)


Количество	Означение	Модел	Арт. №
1	WT-елемент Prevista Dry	8536.31	776 251
1	Prevista Dry крепежен комплект	8570.36	776 619
1	воден затвор със скрит монтаж с декоративен капак	5633.1	553 753
		5633.2	553 760

Табл. 47: Общ преглед арт. № пример за инсталация на умивалник за зона със средна височина с достъп за инвалиди (монтажна височина 82 см)


Разпоредби по отношение на душове и вани

	Изисквания съгласно DIN 18040-1, строителство с достъп за инвалиди – основи на планирането – част 1: обществено достъпни сгради	Изисквания съгласно DIN 18040-2, строителство с достъп за инвалиди – основи на планирането – част 2
Минимален размер на повърхността за движение	1500 x 1500 мм пред отделните санитарни обекти	■ 1200 x 1200 мм пред отделните санитарни обекти (B) ■ 1500 x 1500 мм пред отделните санитарни обекти (R) ■ Оформление на едно ниво с граничната подова зона със снижение от макс. 20 мм. Възникналите преходи трябва да се оформят като наклонена повърхност. (B) ■ Когато душът е с равен под и наклонът е макс. 2%, мястото с душа може да се използва като повърхност за движение. (B)
Вана и поддушево корито	■ Място с душ без прагове, най-малко 1500 x 1500 мм, наклон макс. 2% ■ Местата с душове не трябва да наклонени с повече от 20 мм. ■ Сгъваема седалка за душ с облегалка за гърба (450 мм дълбока, височина на седалка 460 – 480 мм) ■ От двете страни трябва да има хоризонтални ръкохватки на височина от 850 мм. Допълнително трябва да бъдат монтирани вертикални ръкохватки. ■ От всяка страна на сгъваемата седалка трябва да има монтирана опорна ръкохватка, която да се сгъва плавно нагоре с леко прилагане на сила. ■ Разстоянието в ръкохватките трябва да е 650 – 700 мм, а горният ръб на опорните сгъваеми ръкохватки трябва да е 280 мм над височината на седалка. ■ Трябва да са монтирани душ батерия с един лост, а също и ръчен душ странично от позицията на седалка на височина от 850 мм. Лостът на душ батерията трябва да сочи надолу. ■ Подовите покрития на зоната с душове трябва да са устойчиви на плъзгане (съгласно GUV-I 8527 минимална група на оценка Б).	■ подови покрития, устойчиви на плъзгане (B) ■ душ батерия с един лост, който трябва да сочи надолу (B) ■ душ, с достъп с инвалидна количка, минимум 1500 x 1500 мм (R) ■ Трябва да е възможно последващо поставяне на вана в зоната на мястото с душ. (R, B) ■ Възможност за допълнително оборудване за сгъваема седалка за душ и опорни сгъваеми ръкохватки (R) ■ Душ батерия в 850 мм OKFFB (R) ■ Ваната трябва да може да се използва с повдигащо устройство. (R)

Табл. 48: Изисквания към зоната с душове съгласно DIN 18040

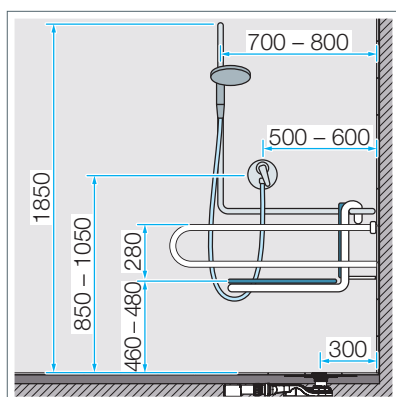

Фиг. 129: Размери помещение с душ – изглед от страни

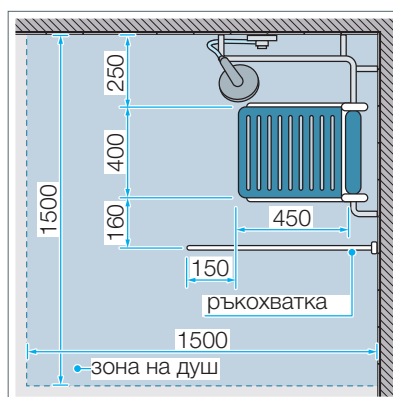


Фиг. 130: Размери място с душ подова зона

Конзолни натоварвания

Конструкциите окачени стени и паравани могат да се натоварват с конзолни тежести (статични тежести) съгласно DIN 18183-1. При това трябва да се съблюдават граничните стойности. Конзолните тежести трябва да бъдат с известно натоварване, а също и да внасят сили чрез собственото си тегло в окачените стени и паравани. Различават се леки, средни и тежки конзолни тежести. Леките конзолни тежести са тези, които не надвишават 40 кг/м дължина на стената, като напр. държачи за хавлиени кърпи или малки шкафчета. Те могат да бъдат закрепвани към всяко място в стените (плоскост за обшивка) с подходящи дюбели. Средните конзолни тежести са тези над 40 до 70 кг/м дължина на стената. Когато облицовката е с дебелина от минимум 18 мм, те също така могат да бъдат закрепвани към всяко място в стената (плоскост за обшивка) с подходящи дюбели.

Тежките конзолни тежести са тези над 70 до 140 кг/м дължина на стената, като напр. стенни тоалетни, умивалници, писоари и др. Те натоварват силно стените, поради което винаги трябва да бъдат използвани с подходящите елементи Prevista.

Допустимата конзолна тежест P и половината натоварване могат да бъдат променени, когато са спазени условията за права линия 2 (леки конзолни тежести) и права линия 1 (средни конзолни тежести).

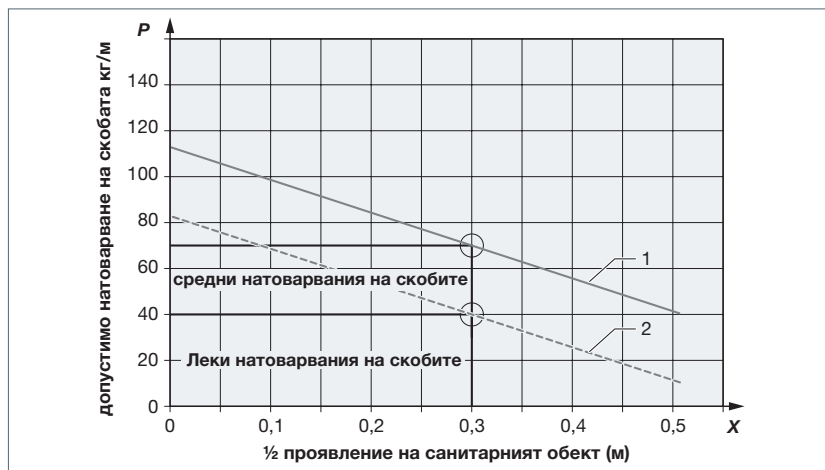

Фиг. 131: Конзолни натоварвания

За закрепване на предмети с достъп за инвалиди, като напр. сгъваеми опорни ръкохватки, са пригодени следните модели Prevista:


- Prevista Dry крепежен елемент, ВН 1120 мм, модел 8570.32
- Prevista Dry крепежен елемент, ВН 1120 мм, модел 8570.31
- Prevista Dry Plus крепежен елемент, модел 8570.34
- Prevista Dry Plus панел от шперплат, модел 8570.33

Други промери за конзолни тежести:

- Ръкохватки за вана ок. 80 кг
- Огледален шкаф ок. 40 кг
- Пръчка за хавлиени кърпи ок. 25 кг
- Огледало ок. 15 кг
- Стойка за кърпи ок. 8 кг

Тестове за натоварване – натоварвания на санитарни обекти със стенно окачване

Натоварването на инсталации на окачени стени е особено високи при санитарни обекти със стенно окачване. Действителното натоварване, което трябва да издържи тоалетна или биде със стенно окачване, е значително над средното тегло на човешкото тяло.

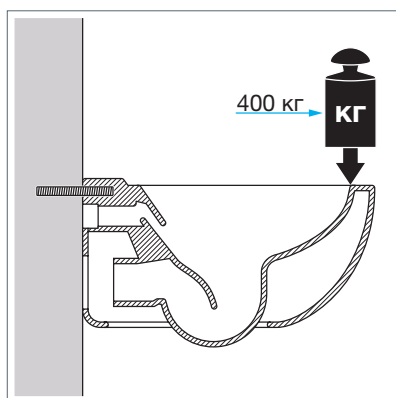

Фиг. 132: Тест за натоварване тоалетна

Когато потребител седне на санитарния обект тоалетна, по силата на законите да лоста започват да действат големи сили върху тоалетната чиния и цялостната санитарна инсталация в окачената стена.

Ето защо валидните стандарти при тоалетните и бидетата изискват издържане на минимално натоварване от 400 кг, а при умивалниците – от 150 кг. Тези изисквания имат най-висок приоритет при разработването на модулните системи Viega за инсталиране в окачени стени за сухо и мокро строителство. Ако тези изисквания не се съблюдават, е възможно на появата на щети, като напр. пукнатини в плочките.

При провежданите в завода статични тестове на натоварване деформирането на носещите метални стойки трябва да е само минимално, а твърдо определените гранични стойности не трябва да се превишават. При това се симулира максимално натоварване на елементите с помощта на големи тежести върху санитарния обект. Елементите са монтирани реалистично, както ще бъде изпълнено по-късно на самия обект. Вътрешнозаводските тестове се потвърждават от акредитирани лаборатории и с това подчертават устойчивостта на натоварване на системата за окачена стена на Prevista.

Противопожарна защита

Информация за противопожарна защита в модулните системи за вграждане ще намерите онлайн на адрес *Продукти > Приложения > Противопожарна защита > Документация за противопожарна защита и шумоизолация*.



Шумоизолация

Има два регулативни документа, които третират темата за шумоизолация при технологиите за дома. В DIN 4109 са посочени минималните изисквания за шумоизолацията при високо строителство, а преработеният стандарт VDI 4100:2012-10 се концентрира върху повишената шумоизолация и с оглед на това дефинира три степени на шумоизолация:

- Степен I описва минималните изисквания по отношение на жилищата: има минимално ниво на шум, което трябва да се възприема в съседните жилища в поносимо понижен размер.
- Степен II отговаря на средните очаквания за комфорт. Като цяло е тихо и може да се води нормален разговор, без да има опасения от „подслушващи“.
- Степен III се отнася за „комфортни“ жилища със значително по-високи изисквания: винаги е тихо. Звучите отвън почти не се чуват.

Информация за шумоизолация в модулните системи за вграждане ще намерите онлайн на адрес *Продукти > Приложения > Противопожарна защита > Документация за противопожарна защита и шумоизолация*.



Prevista Dry Plus комплект за звукоизолация




Фиг. 133: Комплект за звукоизолация (модел 8310.52)

В зависимост от източника на шум и личната ситуация шумът се възприема като натоварващ по различен начин. Собствената висока музика не е проблем, докато шумовете от съседното жилище пречат и могат да бъдат възприемани като неприятни в зависимост от вида им.

Конструктивно съблюдаване на шумоизолацията

Пренасянето на шума може да бъде ограничено още с интелигентно планиране на първоначалните чертежи. От гледна точка на строителната акустика не е разумно да се разполагат съоръжения за бани, като поддушово корито или тоалетна, директно към стената, която граничи с помещения, изискващи защита от шум, като спални. Към стената на кухнята обаче подобният шум почти не се забелязва. При инсталацията системите за окачена стена като Prevista Dry или Prevista Dry Plus се грижат за намаляването до минимум на пренасянето на шума от инсталациите в строителната конструкция. За целта допринасят закрепваният, които отделят шума, като модел 8310.52.

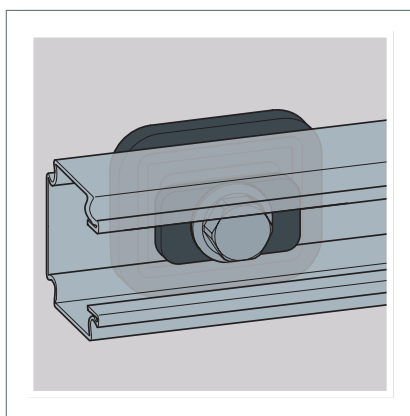

Фиг. 134: Комплектът за звукоизолация модел 8310.52 в монтирано състояние

ПРОДУКТИ

Prevista Dry

Описание на системата

Вижте „Конвенционално сухо строителство с Prevista Dry“ на стр. 12.

Общ преглед на асортимента

На следващата страница ще намерите избор от асортимента, а пълен преглед – в актуалния каталог или на адрес viega.com.




Структури за тоалетни

Всички структури за тоалетна Prevista са съвместими с всички активатори Prevista.

Prevista Dry структура за тоалетна с връзка за тоалетна биде




Фиг. 135: Prevista Dry структура за тоалетна (модел 8522)

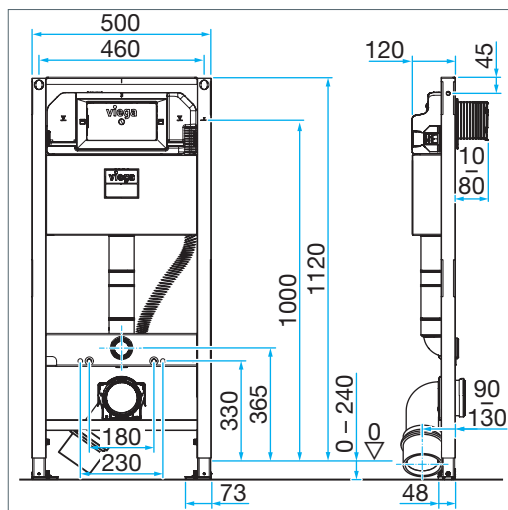

Фиг. 136: Размерен чертеж модел 8522




Фиг. 137: Prevista Dry структура за тоалетна (модел 8530)

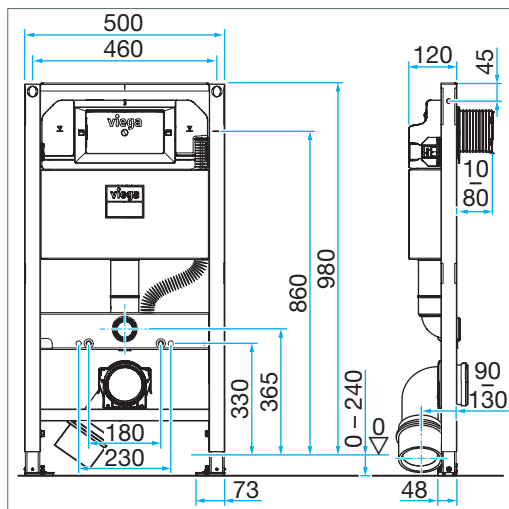

Фиг. 138: Размерен чертеж модел 8530



Фиг. 139: Prevista Dry структура за тоалетна (модел 8533)

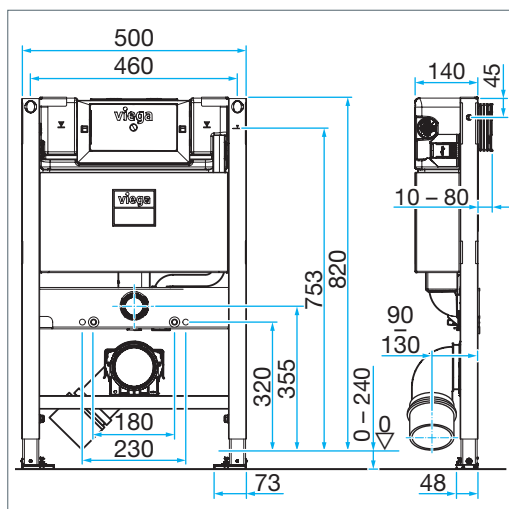

Фиг. 140: Размерен чертеж модел 8533

- Технология за промиване с 2 количества
- Голямо количество вода за струйно промиване с възможност за регулиране от ок. 3,5 – 7,5 l (фабрична настройка ок. 6 l)
- Малко количество вода за струйно промиване с възможност за регулиране от ок. 2 – 4 l (фабрична настройка ок. 3 l)
- Клапанът за регулиране на промивния поток за приспособяване към санитарни обекти без ръб е предварително монтиран, но се настроява фабрично без дроселиране.
- Универсална връзка за тоалетна биде за пазарни санитарни обекти
- Стоманена рамка с прахово покритие, подходяща за натоварване до 400 кг върху санитарния обект тоалетна съгласно DIN EN 997:2018
- Възможни монтаж върху под от 0 до 200 мм (с аксесоари с отделно получаване модел 8580.48 до 400 мм)
- Също така приложима в шинна конструкция Prevista Dry Plus
- Тристепенно канализационно коляно с възможност за регулиране на дълбочината, вижте „Връзки за отпадни води“ на стр. 73
- Подходящо за всички активатори Viega
- Предлагани на пазара уплътнители за обратен клапан
- Възможна облицовка с дебелина на материала от 10 мм нагоре
- Предпазна тапа и ревизионна шахта с помощ за маркиране за сухо строителство

Модел	Арт. №	Конструктивната височина	Височина активатор за тоалетни (среда)	Ширина	Дълбочина на монтаж елемент без коляно за отпадни води	Активиране	QR код
8522	771 980	1120 мм	1000 мм	500 мм	120 мм	отпред	
8530	772 000	980 мм	860 мм	500 мм	120 мм	отпред	
8533	772 017	820 мм	753 мм (при активиране отгоре)	500 мм	140 мм	отпред/отгоре	


Табл. 49: Общ преглед структури за тоалетна Prevista Dry с връзка за тоалетна биде

Структури за тоалетна със специфични качества

Структура за тоалетна Prevista Dry с регулиране на височината на санитарния обект с 6 см в груб строеж



Фиг. 141: Prevista Dry структура за тоалетна (модел 8521)

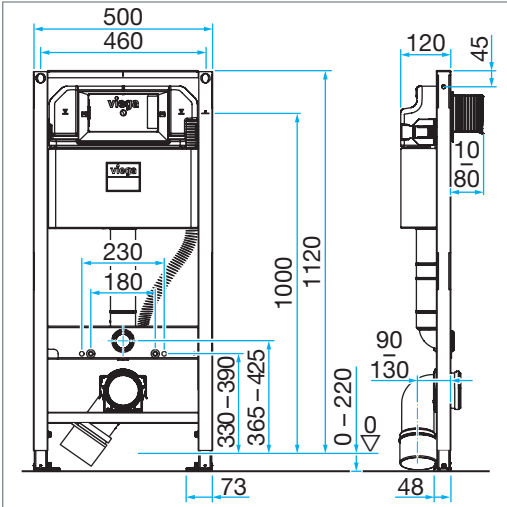

Фиг. 142: Размерен чертеж модел 8521

- Височината на закрепване на санитарния обект във фазата на грубо строителство може да се настройва между 330 мм и 390 мм над горния ръб готов под (OKFFB) при запазване на генералната височина на окачената стена или активатора
- Други свойства като модел 8522 (вижте страница 127)


Модел	Арт. №	Кон-струк-тивната височи-на	Височина активатор за тоалетни (среда)	Ширина	Дълбо-чина на монтаж	Активиране	QR код
8521	771 997	1120 мм	1000 мм	500 мм	120 мм	отпред	

Табл. 50: Общ преглед Prevista Dry структура за тоалетна модел 8521

Структура за тоалетна Prevista Dry за опорни ръкохватки, регулируема височина на санитарния обект с 6 см в груб строеж – за строителство с достъп за инвалиди



Фиг. 143: Структура за тоалетна Prevista Dry за опорни ръкохватки (модел 8874.9)

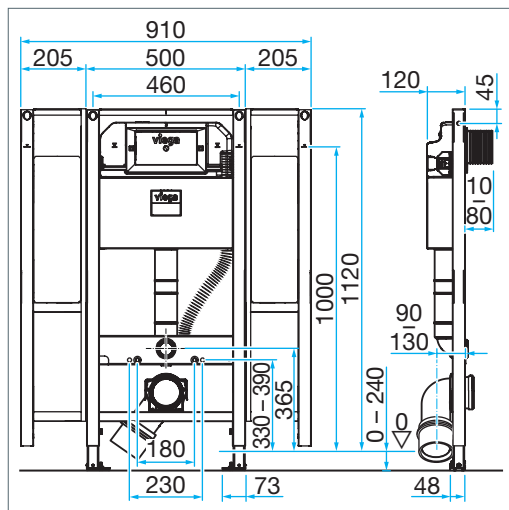

Фиг. 144: Размерен чертеж модел 8874.9

- Вкл. предварително монтирани елементи за закрепване за опорни/сгъваеми ръкохватки
- Приложени крепежни комплекти
- Други свойства като модел 8521 (вижте стр. страница 130)


Модел	Арт. №	Кон-структивната височина	Височина активатор за тоалетни (среда)	Ширина	Дълбочина на монтаж	Активиране	QR код
8874.9	793 074	1120 мм	1000 мм	910 мм	120 мм	отпред	

Табл. 51: Общ преглед структура за тоалетна 8874.9

Структура за тоалетна Prevista Dry с индивидуално регулиране на височината на санитарния обект от страна на потребителя



Фиг. 145: Структура за тоалетна Prevista Dry с индивидуално регулиране на височината на санитарния обект от страна на потребителя (модел 8521.32)

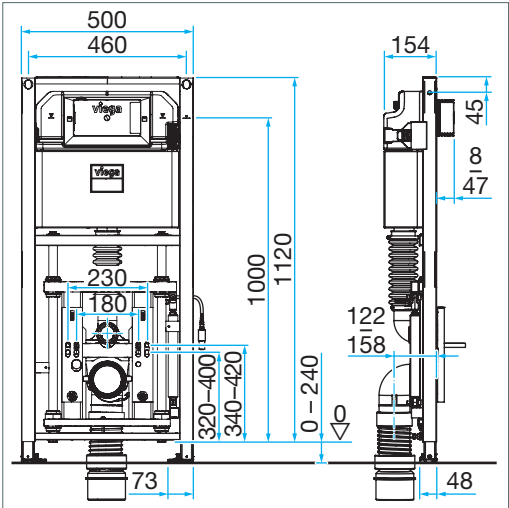

Фиг. 146: Размерен чертеж модел 8521.32

- Регулиране височината на санитарния обект с 8 см от ползвателя чрез натискане на бутон
- Други свойства като модел 8522 (вижте страница 127), но без връзка за тоалетна биде
- За движението надолу задействайте бутона по време на използване. Движението нагоре се изпълнява автоматично в ненатоварено състояние чрез силата на пружини.
- Поръчвайте винаги в комбинация с декоративен капак модел 8570.39 (арт. № 775 841).

Модел	Арт. №	Кон-струк-тивната височи-на	Височина активатор за тоалетни (среда)	Ширина	Дълбо-чина на монтаж	Активира-не	QR код
8521.32	772 024	1120 мм	1000 мм	500 мм	155 мм	отпред	


Табл. 52: Общ преглед модел 8521.32

Елементи за умивалници

Prevista Dry елементи за умивалник, гъвкава настройка на напречните греди




Фиг. 147: Prevista Dry елемент за умивалник (модел 8535)

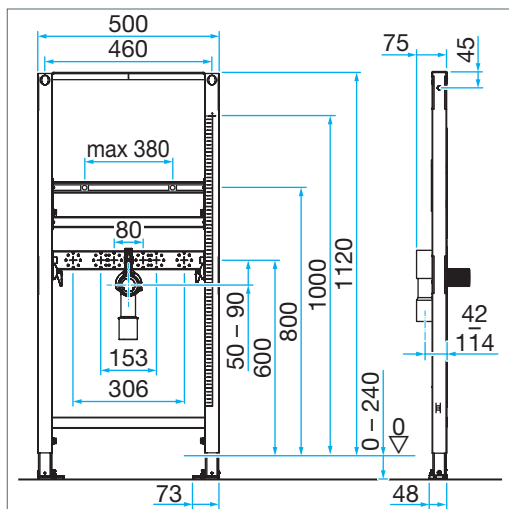

Фиг. 148: Размерен чертеж модел 8535



Фиг. 149: Prevista Dry елемент за умивалник (модел 8535.31)

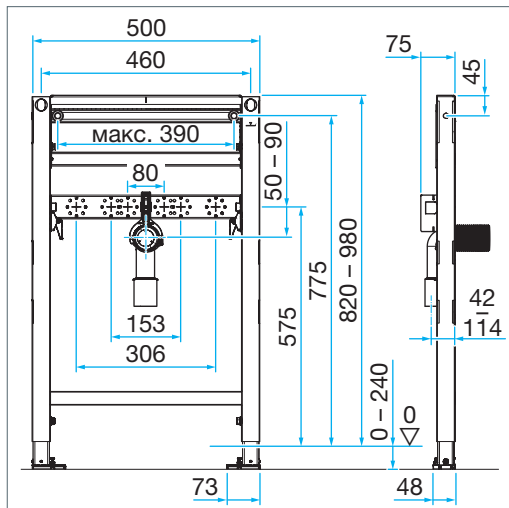

Фиг. 150: Размерен чертеж модел 8535.31



- За умивалници със скрит сифон
- Закрепване на санитарен обект безстепенно, с регулиране на височината
- Напречни греди за водни връзки за бързи фиксатори без инструменти, безстепенно, с регулиране на височината
- Стоманена рамка с прахово покритие, подходяща за натоварване до 150 кг върху санитарен обект умивалник
- При монтажна височина от 1120 мм странична мерителна лента за лесно настройване на напречните греди
- Канализационно коляно с различни варианти на приложение DN40/50 (отпадни води) и DN50/30 (захранване)
- Също така приложимо в шинна конструкция Prevista Dry Plus


Модел	Арт. №	Конструктивната височина	Ширина	Дълбочина на монтаж	QR код
8535	776 186	1120 мм	500 мм	75 мм	
8535.31	776 190	820–980 мм	500 мм	75 мм	

Табл. 53: Общ преглед на елементи за умивалник Prevista Dry с гъвкаво регулиране на височината

Елементи за умивалник Prevista Dry с достъп за инвалиди




Фиг. 151: Prevista Dry елемент за умивалник с достъп за инвалиди (модел 8536)

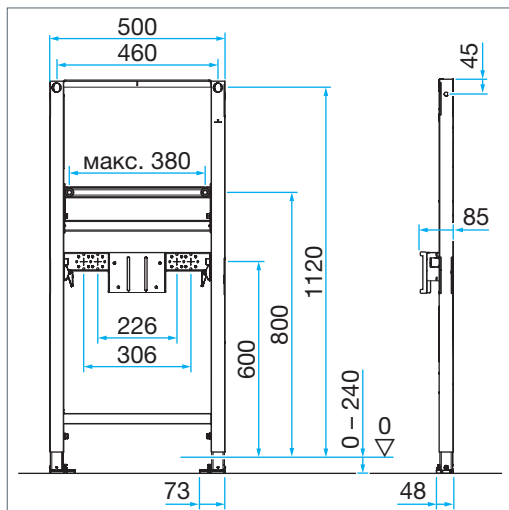

Фиг. 152: Размерен чертеж модел 8536



Фиг. 153: Prevista Dry елемент за умивалник с достъп за инвалиди (модел 8536.31)

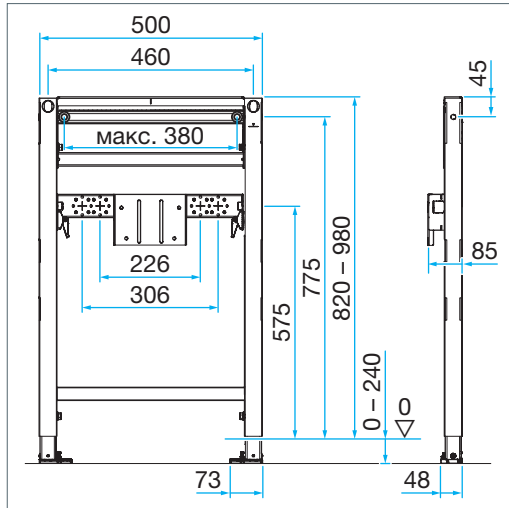

Фиг. 154: Размерен чертеж модел 8536.31

- С универсален държач за сифон със скрит монтаж за поставяне напр. на модел 5633.1/5633.2 за изграждане на монтаж с достъп за инвалиди и с инвалидна количка
- Други свойства като модел 8535 (вижте страница 133)


Модел	Арт. №	Конструктивната височина	Ширина	Дълбочина на монтаж	QR код
8536	776 046	1120 мм	500 мм	85 мм	
8536.31	776 251	820–980 мм	500 мм	85 мм	

Табл. 54: Общ преглед на елементи за умивалник Prevista Dry с достъп за инвалиди

Елемент за умивалник Prevista Dry с индивидуално регулиране на височината на санитарния обект от страна на потребителя с натискане на бутон



Фиг. 155: Prevista Dry елемент за умивалник (модел 8535.32)

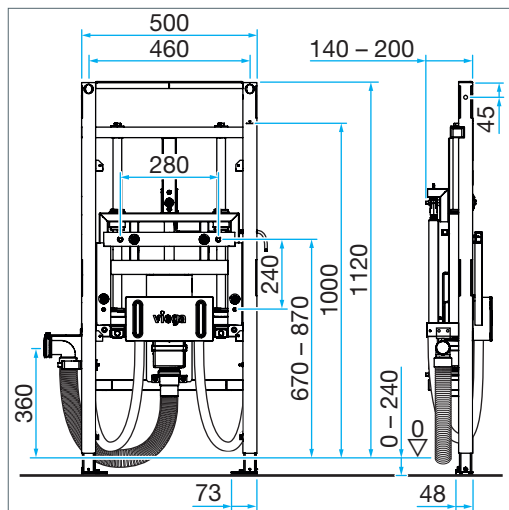

Фиг. 156: Размерен чертеж модел 8535.32

- Регулиране височината на санитарния обект с 20 см от потребителя чрез натискане на бутон: за движението надолу натоварете умивалника. Движението нагоре се изпълнява автоматично чрез силата на пружини.
- Поръчвайте винаги в комбинация с декоративен капак модел 8570.45 (арт. № 785 536).
- Други свойства като модел 8535

Модел	Арт. №	Конструктивната височина	Ширина	Дълбочина на монтаж	QR код
8535.32	776 213	1120 мм	500 мм	140 мм	


Табл. 55: Общ преглед елемент за умивалник модел 8535.32

модули за писоар

Модул за писоар Prevista Dry, универсална връзка за вода



Фиг. 157: Модул за писоар Prevista Dry, универсална връзка за вода (модел 8560.32)

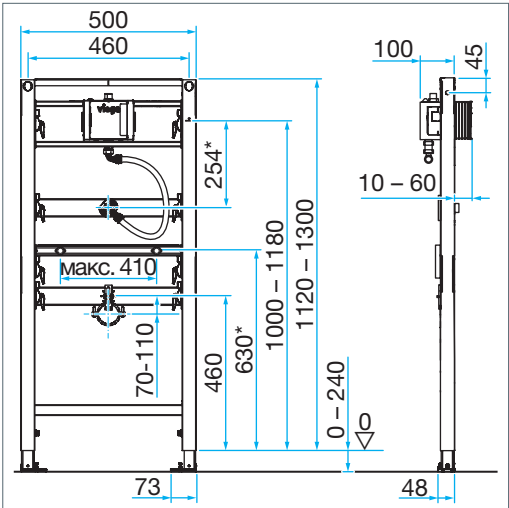

Фиг. 158: Размерен чертеж модел 8560.32

- Подходящ за всички стандартни писоари, вкл. с глава за струйно промиване
- Съвместим с всички активатори за писоарPrevista, вкл. електронно активиране на струйното промиване
- Напречни греди с индивидуално безстепенно регулиране на височината с бързи фиксатори без инструменти
- Стоманена рамка с прахово покритие, подходяща за натоварване до 100 кг върху санитарен обект писоар
- Странична мерителна лента за лесно настройване на напречните греди
- Монтажна височина с възможност за настройване между 1120 и 1300 мм
- Приложима в шинна конструкция Prevista Dry Plus
- Затягаща скоба за канализационно коляно 54 –58 мм


Модел	Арт. №	Конструктив-ната височина	Ширина	Дълбочина на монтаж	QR код
8560.32	776 411	1120–1300 мм	500 мм	100 мм	

Табл. 56: Общ преглед модул за писоар 8560.32

Модул за писоар Prevista Dry, скрито активиране на струйно промиване



Фиг. 159: Prevista Dry Модул за писоар, скрито активиране на струйно промиване (модел 8560.31)

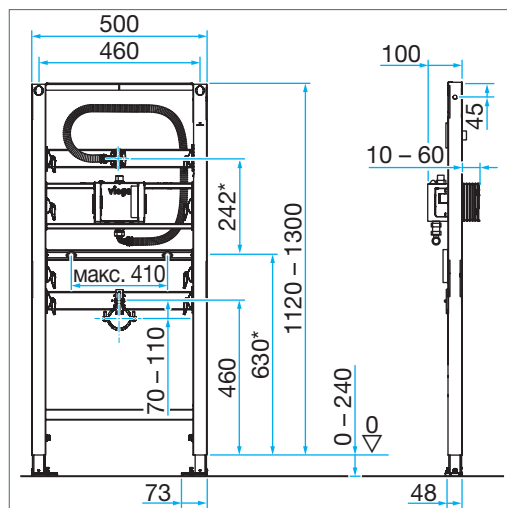

Фиг. 160: Размерен чертеж модел 8560.31

- За инсталация без активатор и повърхност с плочки
- Подходящ за всички стандартни писоари, вкл. с глава за струйно промиване
- Приложим в комбинация с комплект за оборудване модел 8560.33 (арт. № 785956)
- Напречни греди с възможност за смяна и индивидуално безстепенно регулиране на височината с бързи фиксатори без инструменти
- Стоманена рамка с прахово покритие, подходяща за натоварване до 100 кг върху санитарен обект писоар
- Странична мерителна лента за лесно настройване на напречните греди
- Приложима в шинна конструкция Prevista Dry Plus
- Монтажна височина с възможност за гъвкаво настройване между 1120 и 1300 мм


Модел	Арт. №	Конструктивната височина	Ширина	Дълбочина на монтаж	QR код
8560.31	776 428	1120–1300 мм	500 мм	100 мм	

Табл. 57: Общ преглед модул за писоар 8560.31

Модул за писоар Prevista Dry, телескопичен, с връзка за вода



Фиг. 161: Модул за писоар Prevista Dry, телескопичен, с връзка за вода (модел 8560)

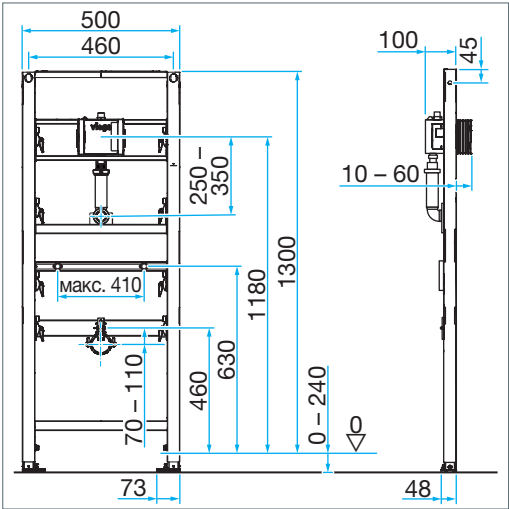

Фиг. 162: Размерен чертеж модел 8560

- Подходящ за всички стандартни писоари без глава за струйно промиване
- Съвместим с всички активатори за писоар Prevista, вкл. електронно активиране на струйното промиване
- Напречни греди с индивидуално безстепенно регулиране на височината с бързи фиксатори без инструменти
- Стоманена рамка с прахово покритие, подходяща за натоварване до 100 кг върху санитарен обект писоар
- Странична мерителна лента за лесно настройване на напречните греди
- Индивидуален диапазон на регулиране 100 мм за връзката за вода
- Приложима в шинна конструкция Prevista Dry Plus


Модел	Арт. №	Конструктивната височина	Ширина	Дълбочина на монтаж	QR код
8560	776 404	1300 мм	500 мм	100 мм	

Табл. 58: Общ преглед модул за писоар 8560

Елемент за биде



Фиг. 163: Елемент за биде Prevista Dry (модел 8568)

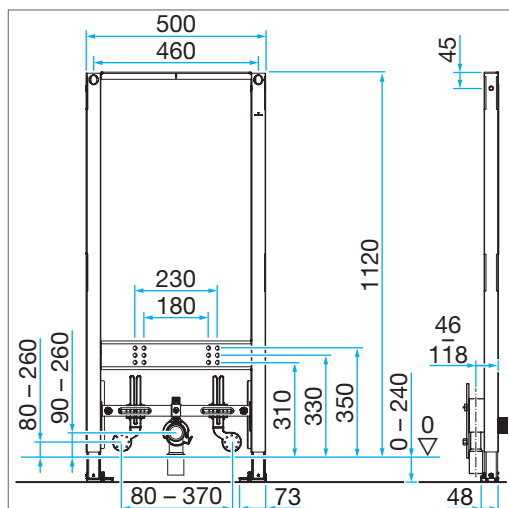

Фиг. 164: Размерен чертеж модел 8568

- За биде със стенно окачване
- Приложима в шинна конструкция Prevista Dry Plus
- Закрепване на санитарния обект с регулиране на височината,
- Монтаж в стенна шайба с възможност за регулиране на височината и ширината

Модел	Арт. №	Конструктивната височина	Ширина	Дълбочина на монтаж	QR код
8568	776 442	1120 мм	500 мм	46–118 мм	


Табл. 59: Общ преглед елемент за биде 8568

Елементи за обект

Структура за тоалетна Prevista Dry, вариант на обекта



Фиг. 165: Структура за тоалетна Prevista Dry, вариант на обекта (модел 8524)

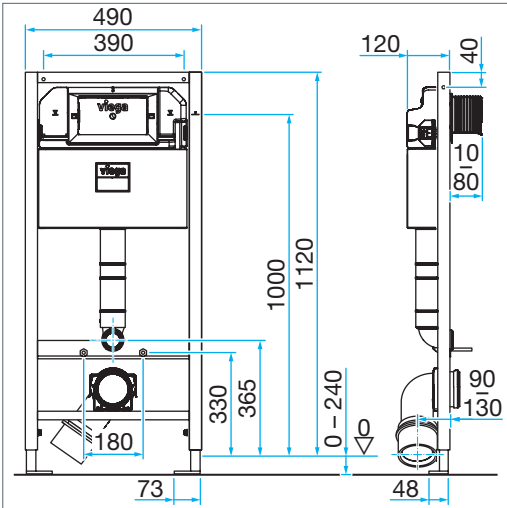

Фиг. 166: Размерен чертеж модел 8524

- Технология за промиване с 2 количества
- Голямо количество вода за струйно промиване с възможност за регулиране от ок. 3,5 – 7,5 l (фабрична настройка ок. 6 l)
- Малко количество вода за струйно промиване с възможност за регулиране от ок. 2 – 4 l (фабрична настройка ок. 3 l)
- Стоманена рамка с прахово покритие (30 x 30 мм), подходяща за натоварване до 400 кг
- Възможни монтаж на върху под от 0 до 200 мм (с аксесоари с отделно получаване до 400 мм, модел 8310.68)
- Тристепенно канализационно коляно с възможност за регулиране на дълбочината, вижте „Връзки за отпадни води“ на стр. 73
- Подходящо за всички активатори Viega
- Предлагани на пазара уплътнители за обратен клапан
- Възможна облицовка с дебелина на материала от 10 мм нагоре


Модел	Арт. №	Конструктивната височина	Височина активатор за тоалетни (среда)	Ширина	Дълбочина на монтаж	Активиране	QR код
8524	771 973	1120 мм	1000 мм	490 мм	120 мм	отпред	

Табл. 60: Общ преглед структура за тоалетна 8524

Елемент за умивалник Prevista Dry, вариант на обекта



Фиг. 167: Елемент за умивалник Prevista Dry, вариант на обекта (модел 8539)

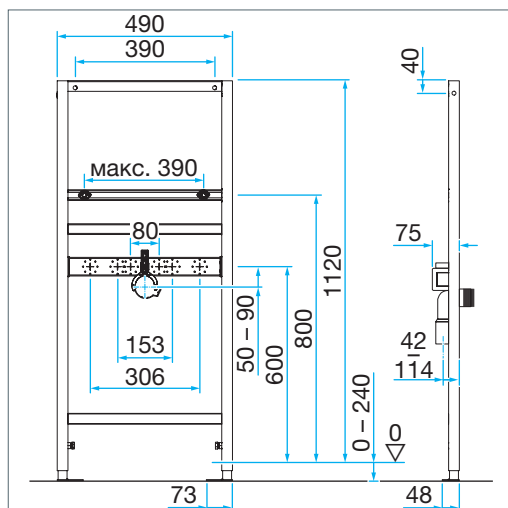

Фиг. 168: Размерен чертеж модел 8539

- За умивалници със скрит сифон
- Стоманена рамка с прахово покритие, подходяща за натоварване до 150 кг върху санитарен обект умивалник
- Възможни монтаж на върху под от 0 до 200 мм (с аксесоари с отделно получаване до 400 мм, модел 8310.68)

Модел	Арт. №	Конструктивната височина	Ширина	Дълбочина на монтаж	QR код
8539	776 541	1120 мм	490 мм	75 мм	

Табл. 61: Общ преглед елемент за умивалник модел 8539

Принадлежности

Prevista Dry комплект крачета



Фиг. 169: Комплект крачета (модел 8580.48)

- Подходящ за повечето елементи Prevista Dry (не е подходящ за елемент за умивалник Prevista Dry вариант на обекта модел 8539, структура за тоалетна Prevista Dry вариант на обекта модел 8524 и структура за тоалетна Prevista Dry стояща тоалетна чиния или тоалетна за деца модел 8522.33)
- За подов монтаж до 400 мм
- Съвместим с монтажни шини Prevista Dry Plus

Модел	Арт. №	Диапазон на регулиране	QR код
8580.48	798 666	0–400 мм	


Табл. 62: Общ преглед на комплект крачета за тоалетна модел 8580.48

Комплект крепежи Prevista Dry




Фиг. 170: Комплект крепежи (модел 8570.37)

- Подходящ за структури за тоалетна Prevista Dry модел 8521, 8522, 8530 и 8533
- За монтаж на санитарни обекти с опорна повърхност, по-малка от 17 см

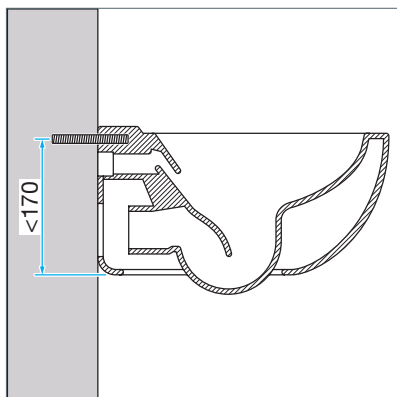

Фиг. 171: Опорна повърхност санитарен обект тоалетна

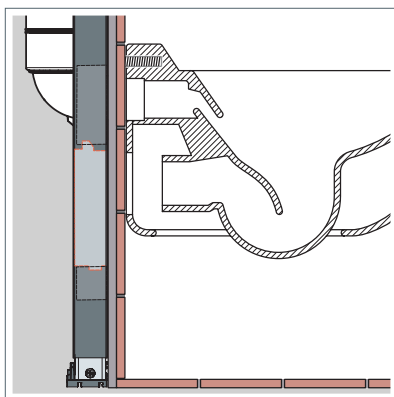

Фиг. 172: Схема комплект крепежи 8570.37

Модел	Арт. №	QR код
8570.37	776 053	

Табл. 63: Общ преглед комплект крепежи модел 8570.37

Prevista Dry крепежен комплект

Възможности за монтаж за Prevista Dry



Фиг. 173: Крепежен комплект Prevista Dry универсален (модел 8570.36)

- За закрепване на елементи Prevista Dry директно върху строителна конструкция (масивна стена или метална стойка), също и за ъглов монтаж
- За закрепване върху монтаж-на шина модел 8001
- С възможност за регулиране по дълбочина от 120 до 200 мм
- Вкл. опорна повърхност от плоскости за обшивка от гипсокартон



Фиг. 174: Крепежен комплект Prevista Dry (модел 8573)

- За закрепване на елементи Prevista Dry директно върху строителна конструкция (масивна стена)
- С възможност за регулиране по дълбочина от 120 до 200 мм

Модел	Арт. №	QR код
8570.36	776 619	
8573	776 626	

Табл. 64: Общ преглед крепежни комплекти за Prevista Dry

Възможности за монтаж Prevista Dry (варианти на обекта)



Фиг. 175: Крепежен комплект Prevista Dry универсален (модел 8180.73)

- За закрепване на елементи Prevista Dry директно върху строителна конструкция (масивна стена)
- С възможност за регулиране по дълбочина до 200 мм



Фиг. 176: Крепежен комплект Prevista Dry (модел 8573)

- За закрепване на елементи Prevista Dry директно върху строителна конструкция (масивна стена)
- За закрепване върху монтажна шина модел 8001
- С възможност за регулиране по дълбочина до 200 мм

Модел	Арт. №	QR код
8180.73	678 630	
8173	460 440	

Табл. 65: Общ преглед крепежни комплекти за Prevista Dry (варианти на обекта)

Съвместимост със структури за тоалетна Prevista

Модел	Крепешни комплекти				
	Модел 8570.36 (арт. № 776 619)	Модел 8573 (арт. № 776 626)	Модел 8570.49 (арт. № 785 925)	Модел 8180.73 (арт. № 678 630)	Модел 8173 (арт. № 460 440)
8521	✓	✓	✓		
8522	✓	✓	✓		
8530	✓	✓	✓		
8533	✓	✓	✓		
8521.32	✓	✓	✓		
8522.31	✓	✓	✓		
8522.33	✓	✓	✓		
8524				✓	✓

Табл. 66: Prevista закрепване – структури за тоалетна

Съвместимост с елементи за умивалник Prevista

Модел	Арт. №	Крепешни комплекти				
		Модел 8570.36 (арт. № 776 619)	Модел 8573 (арт. № 776 626)	Модел 8570.49 (арт. № 785 925)	Модел 8180.73 (арт. № 678 630)	Модел 8173 (арт. № 460 440)
8535	776 183	✓	✓	✓		
8538	789 329	✓	✓	✓		
8535.31	776 190	✓	✓	✓		
8535.33	776 206	✓	✓	✓		
8535.32	776 213	✓	✓	✓		
8536	776 046	✓	✓	✓		
8536.31	776 251	✓	✓	✓		
8537	776 268	✓	✓	✓		
8537.31	776 275	✓	✓	✓		
8540	776 220	✓	✓	✓		
8540.31	776 237	✓	✓	✓		
8540.32	776 039	✓	✓	✓		
8540.33	776 282	✓	✓	✓		
8539	776 541				✓	✓

Табл. 67: Prevista закрепване – елементи за умивалник

Съвместимост с модули за писоар Prevista

Модел	Крепешни комплекти				
	Модел 8570.36 (арт. № 776 619)	Модел 8573 (арт. № 776 626)	Модел 8570.49 (арт. № 785 925)	Модел 8180.73 (арт. № 678 630)	Модел 8173 (арт. № 460 440)
8560.32 (арт. № 776 411)	✓	✓	✓		
8560 (арт. № 776 404)	✓	✓	✓		
8560.31 (арт. № 776 428)	✓	✓	✓		

Табл. 68: Prevista закрепване – модули за писоар

Съвместимост с елементи за биде Prevista

Модел	Крепешни комплекти				
	Модел 8570.36 (арт. № 776 619)	Модел 8573 (арт. № 776 626)	Модел 8570.49 (арт. № 785 925)	Модел 8180.73 (арт. № 678 630)	Модел 8173 (арт. № 460 440)
8568 (арт. № 776 442)	✓	✓	✓		

Табл. 69: Prevista закрепване – елементи за биде

Съвместимост с основна рамка Prevista

Модел	Крепешни комплекти				
	Модел 8570.36 (арт. № 776 619)	Модел 8573 (арт. № 776 626)	Модел 8570.49 (арт. № 785 925)	Модел 8180.73 (арт. № 678 630)	Модел 8173 (арт. № 460 440)
8570 (арт. № 776 466)	✓	✓	✓		

Табл. 70: Prevista закрепвания – основни рамки

Съвместимост с елементи за закрепване за опорни сгъваеми ръкохватки или подобни

Модел	Крепешни комплекти				
	Модел 8570.36 (арт. № 776 619)	Модел 8573 (арт. № 776 626)	Модел 8570.49 (арт. № 785 925)	Модел 8180.73 (арт. № 678 630)	Модел 8173 (арт. № 460 440)
8570.31 (арт. № 776 497)	✓	✓	✓		
8570.32 (арт. № 776 473)	✓	✓	✓		
8570.32 (арт. № 776 480)	✓	✓	✓		

Табл. 71: Prevista закрепвания – елементи за закрепване Prevista за опорни сгъваеми ръкохватки или подобни

Prevista Dry Plus

Описание на системата

Вижте „Сухо строителство с шинна конструкция Prevista Dry Plus“ на стр. 44.

Елементите Prevista Dry (включително вариантите на обекти) могат да бъдат използвани и в шинната конструкция Prevista Dry Plus, с което предлагат пълен избор от подходящи артикули за всеки отделен случай на монтаж.

Общ преглед на асортимента

По-долу ще намерите избор от допълващи продукти специално за шинната конструкция Prevista Dry Plus. Пълен преглед ще намерите в актуалния каталог или на адрес viega.de.

Шинна конструкция

Цялостен комплект Prevista Dry Plus



Фиг. 177: Цялостен пакет Prevista Dry Plus (модел 8400)

- В зависимост от размера на повърхността за облицовка, цялостният пакет Prevista Dry Plus осигурява необходимите материали за изграждане на конструкция от паравани и окачени стени.
- Получете монтажните и крепежните материали, материал за изравняване на неравни стени и винтове за закрепване на плоскостите за обшивка от гипсокартон.
- Допълнително са необходими монтажни шини.

Модел	Арт. №	За повърхности с облицовка от	брой монтажни елементи	QR код
8400	471 545	1 м ²	10	
	471 750	3 м ²	27	
	471 767	5 м ²	40	
	471 774	10 м ²	70	

Табл. 72: Общ преглед модел 8400

Монтажна шина Prevista Dry Plus



Фиг. 178: Монтажна шина (модел 8401)

- Поцинковани монтажни шини за изграждане на конструкции от паравани и окачени стени в комбинация с монтажни елементи Prevista Dry Plus
- Предварително щанцовани вертикални отвори на всеки 30 см
- С възможност за удължаване или съответно за добавяне на отвори с помощта на инструмент за рязане и пробиване на отвори в профили Prevista Dry Plus модел 8420

Модел	Арт. №	Дължина	QR код
8401	471 781	5 м	

Табл. 73: Общ преглед модел 8401

Модули за тоалетна


Вижте „Структури за тоалетни“ на стр. 127.

Модули за умивалници

Prevista Dry Plus модул за умивалник



Фиг. 179: Модул за умивалник (модел 8545)

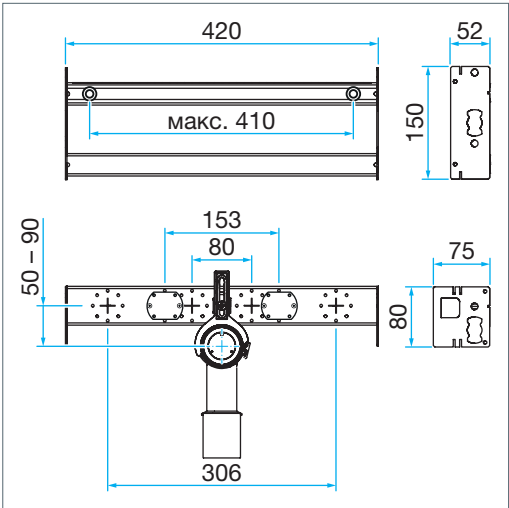

Фиг. 180: Размерен чертеж модел 8545

- Приложени крепежни материали за модула и санитарния обект умивалник
- Приложен комплект за шумоизолация за стенни шайби Viegа
- Може да се монтира в стандартно сухо строителство


Модел	Арт. №	Ширина	Дълбочина на монтаж	QR код
8545	776 299	420 мм	75 мм	

Табл. 74: Общ преглед модел 8545

Модул за умивалник Prevista Dry Plus с достъп за инвалиди



Фиг. 181: Модул за умивалник с достъп за инвалиди (модел 8545.31)

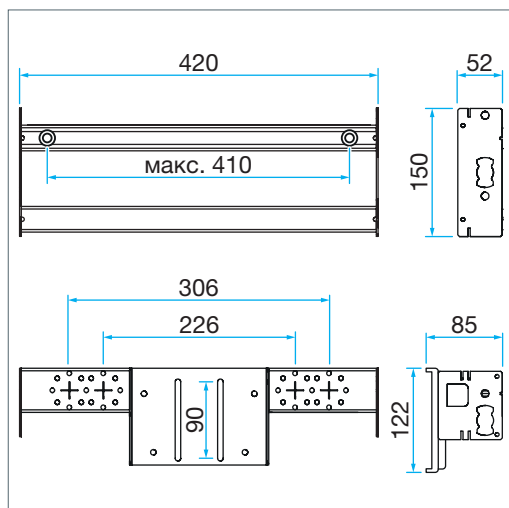

Фиг. 182: Размерен чертеж модел 8545.31

- Подготвен за поставяне на универсален държач за сифон със скрит монтаж модел 5633.1/5633.2 за изграждане на монтаж с достъп за инвалиди и с инвалидна количка
- Приложени крепежни материали за модула и санитарния обект
- Приложен комплект за шумоизолация за стенни шайби Viega
- Може да се монтира в стандартно сухо строителство

Модел	Арт. №	Ширина	Дълбочина на монтаж	QR код
8545.31	776 305	420 мм	85 мм	


Табл. 75: Общ преглед модел 8545.31

Модул за писоари

Модул за писоари Prevista Dry Plus



Фиг. 183: Модул за писоари (модел 8565)

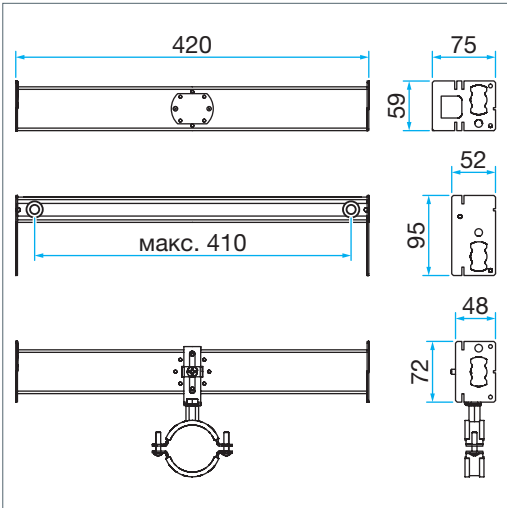

Фиг. 184: Размерен чертеж модел 8565

- За външен писоарен кран
- Приложени крепежни материали за модула и санитарния обект
- Приложено закрепване с регулиране на височината и със защита от шум за стенни шайби Viega
- Затягаща скоба за канализационно коляно 54 – 58 mm
- Може да се монтира в стандартно сухо строителство

Модел	Арт. №	Ширина	Дълбочина на монтаж	QR код
8565	776 435	420 mm	75 mm	

Табл. 76: Общ преглед модел 8565

Крепежи за фитинги



Снимка на изделието	Модел	Име на изделието	Арт. №	Ширина	Дълбочина на монтаж	QR код
	8558	Крепеж за устройство Prevista Dry Plus за устройство с открит монтаж	776 558	420 мм	75 мм	
	8555.33	Крепеж за устройство Prevista Dry Plus за устройство с открит монтаж с регулируема ширина	776 350	420 мм	60 мм	
	8555.31	Крепеж за устройство Prevista Dry Plus за устройство с открит монтаж подсилен	776 336	420 мм	75 мм	
	8555	Крепеж за устройство Prevista Dry Plus за промиване	776 329	420 мм	75 мм	
	8555.34	Крепеж за устройство Prevista Dry Plus за устройство със скрит монтаж	776 367	420 мм	75 мм	
	8555.38	Крепеж за устройство Prevista Dry Plus за устройство със скрит монтаж с регулируема дълбочина	776 374	420 мм	40–110 мм	
	8555.35	Крепеж за устройство Prevista Dry Plus за два клапана със скрит монтаж или водомер с един клапан със скрит монтаж	776 381	130 мм	70 мм	
	8555.36	Крепеж за устройство Prevista Dry Plus за връзка с пералня	776 398	82 мм	60 мм	

Табл. 77: Общ преглед крепежи за устройство Prevista

Принадлежности

Монтажен елемент Prevista Dry Plus




Фиг. 185: Монтажен елемент (модел 8410)

- Монтаж с шини в ъгъл 90° или 45° един към друг
- Възможен монтаж към отворената или затворената страна на шината (при монтаж към затворена шина отстранете жълтия блокиращ елемент)

Модел	Арт. №	QR код
8410	471 798	

Табл. 78: Общ преглед модел 8410

Паралелен конектор Prevista Dry Plus

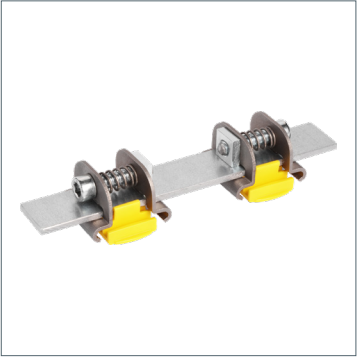

Фиг. 186: Паралелен конектор (модел 8414)

- Дава възможност за по-малки дълбочини на монтаж от 80 – 145 мм
- Подходящ за монтажна шина Prevista Dry Plus модел 8401

Модел	Арт. №	Диапазон на регулиране	QR код
8414	747 237	80 – 145 мм	

Табл. 79: Общ преглед модел 8414

Инструмент за рязане и пробиване на отвори в профили Prevista Dry Plus




- За скъсяване без мустаци на отворена монтажна шина без ръчна ножовка или ъглошлайф
- При необходимост може да се щанцова нов отвор в шината.

Фиг. 187: Инструмент за рязане и пробиване на отвори в профили (модел 8420)

Модел	Арт. №	QR код
8420	471 866	

Табл. 80: Общ преглед модел 8420

Държач за тръби Prevista Dry Plus

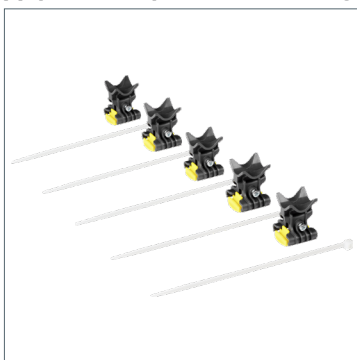

- За пластмасови тръбопроводи d16 – 20, максимално уплътняване 13 мм
- Подходящо за монтажна шина Prevista Dry Plus модел 8401 (възможен монтаж върху отворена или затворена страна)

Фиг. 188: Държач за тръби (модел 8416)

Модел	Арт. №	Област на приложение	QR код
8416	798 468	d16–20	

Табл. 81: Общ преглед модел 8416

Комплект тръбни скоби Prevista Dry Plus



- Подходящ за монтажна шина Prevista Dry Plus модел 8401
- За монтаж към отворената или затворената страна на шината
- С резба M8 за закрепване на шпилки и тръбни скоби

Фиг. 189: Комплект тръбни скоби (модел 8417)

Модел	Арт. №	Дължина	QR код
8417	802 851	105 мм	

Табл. 82: Общ преглед модел 8417

Комплект крачета за тоалетна Prevista Dry
Вижте „Prevista Dry комплект крачета“ на стр. 144.

Коляно 90° Prevista Dry Plus



- За транспортирането на предварително подготвени окачени стени могат да се използват тези колена за стабилизиране вместо монтажните елементи модел 8410.
- За свързване на монтажна шина (модел 8401) на стъпки от 90°

Фиг. 190: Коляно (модел 8415.1)

Модел	Арт. №	Размери	QR код
8415.1	765 989	62 x 62 мм	

Табл. 83: Общ преглед модел 8415.1

Монтажно коляно Prevista Dry Plus




Фиг. 191: Монтажно коляно (модел 8415)

- За свързване към стена на предварително подготвени окачени стени

Модел	Арт. №	Размер	QR код
8415	485 061	50 x 75 мм	
	726 300	50 x 140 мм	

Табл. 84: Общ преглед модел 8415

Монтажно коляно Prevista Dry Plus

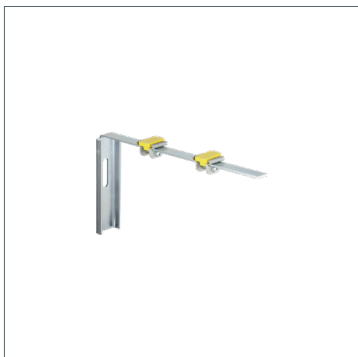

Фиг. 192: Монтажно коляно (модел 8413)

- За монтаж на стена
- Не е подходящо за подов монтаж
- Подходящ за монтажна шина Prevista Dry Plus модел 8401
- За монтаж към отворената или затворената страна на шината

Модел	Арт. №	Дълбочина на монтажа	QR код
8413	802 875	80–300 мм	

Табл. 85: Общ преглед модел 8413

Монтажна планка **Prevista Dry Plus**



Фиг. 193: Монтажна планка (модел 8411)

- За безстепенна настройка на колена от 0 до 180°, напр. за закрепване и свързване на монтажни шини към покривни скосове
- Съвместима с монтажен елемент Prevista Dry Plus модел 8410

Модел	Арт. №	Диапазон на регулиране	QR код
8411	471 804	0–180°	

Табл. 86: Общ преглед модел 8580.48

Prevista Dry Plus крепежен комплект



Фиг. 194: Крепежен комплект (модел 8570.49)

- За единичен монтаж и монтаж в ред на елементи Prevista към монтажна шина модел 8401 (монтаж Prevista Dry Plus)
- За единичен монтаж и монтаж в ред на елементи Prevista към монтажна шина модел 8001
- С възможност за регулиране по дълбочина до 200 мм

Модел	Арт. №	Диапазон на регулиране	QR код
8570.49	785 925	150 – 245 мм	

Табл. 87: Общ преглед модел 8570.49

Prevista Pure

Описание на системата

Вижте „Мокро строителство с Prevista Pure“ на стр. 62.

Общ преглед на асортимента


За изграждане на стени: всички вградени казанчета Prevista Pure са съвместими с всички активатори Prevista. На следващите страници ще намерите избор от нашия асортимент, а пълен преглед – в актуалния каталог или на адрес viema.com.



Вградени казанчета Prevista Pure




Фиг. 195: Вградено казанче Prevista Pure (модел 8512)

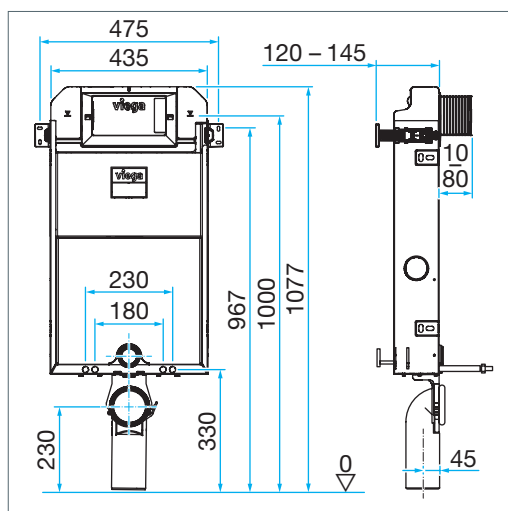

Фиг. 196: Размерен чертеж модел 8512



Фиг. 197: Вградено казанче Prevista Pure (модел 8516)

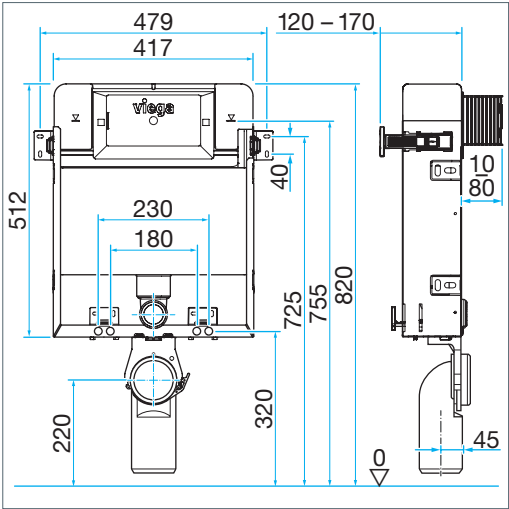

Фиг. 198: Размерен чертеж модел 8516

- Технология за промиване с 2 количества
- Голямо количество вода за струйно промиване с възможност за регулиране от ок. 3,5 – 7,5 l (фабрична настройка ок. 6 l)
- Малко количество вода за струйно промиване с възможност за регулиране от ок. 2 – 4 l (фабрична настройка ок. 3 l)
- Клапанът за регулиране на промивния поток за приспособяване към санитарни обекти без ръб е предварително монтиран, но без функция за дроселиране
- Поцинкована стоманена рамка, вкл. закрепващи скоби за предварителен монтаж


Модел	Арт. №	Кон-струк-тивната височина	Височина активатор за тоалетни (среда)	Ширина	Дълбочина на монтаж	Активиране	QR код
8512	771 928	1077 mm	1000 mm	435 mm	105–155 mm	отпред	
8516	771 942	820 mm	753 mm	435 mm	105–155 mm	отпред и отгоре	

Табл. 88: Общ преглед вградени казанчета модели 8512 и 8516

Prevista Pure блок за присъединяване на умивалник



Фиг. 199: WT-модул Prevista Pure (модел 8550)

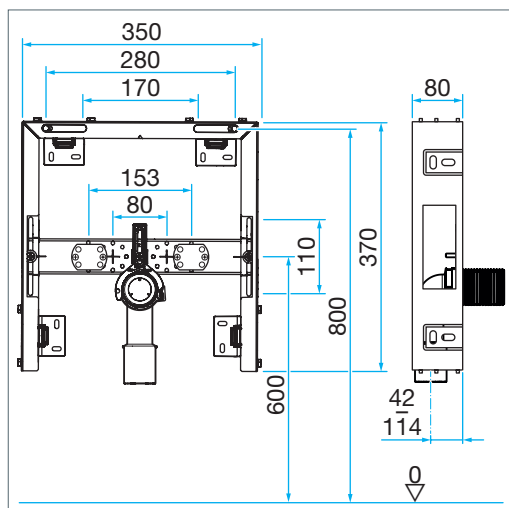

Фиг. 200: Размерен чертеж модел 8550

- Приложени държач за водни връзки с възможност за регулиране на височината и комплект за шумозащита за стенни шайби Viega
- Поцинкована стоманена рамка, вкл. закрепващи скоби за предварителен монтаж


Модел	Арт. №	Конструктивната височина	Ширина	Дълбочина на монтаж	QR код
8550	776 596	370 mm	350 mm	80 mm	

Табл. 89: Общ преглед блок за присъединяване на умивалник модел 8550

Промивен механизъм за писоар Prevista Pure



Фиг. 201: Промивен механизъм за писоар (модел 8566)

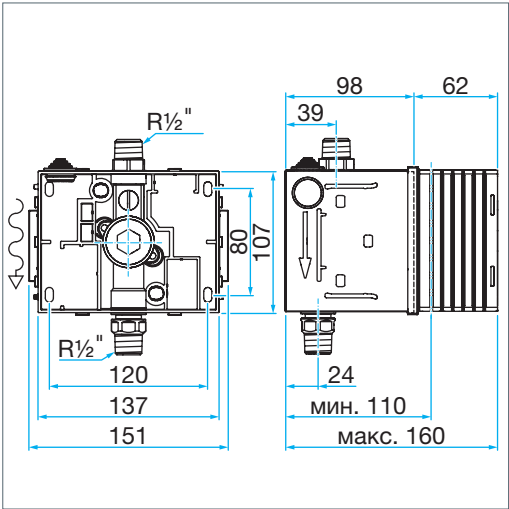

Фиг. 202: Размерен чертеж модел 8566

- За писоари със система за струйно промиване със скрит монтаж
- Съвместим с всички активатори за писоар Prevista, вкл. електронно активиране на струйното промиване

Модел	Арт. №	Ширина	Дълбочина на монтаж	QR код
8566	785 994	151 мм	110–160 мм	

Табл. 90: Общ преглед промивен механизъм за писоар модел 8566

Принадлежности

Prevista Pure базов конструктивен елемент



- За свободностоящ монтаж на вградено казанче Prevista Pure. Статичното натоварване се поема от зидарията.
- Поцинкована стомана
- вкл. крепежни материали за под

Фиг. 203: Базов конструктивен елемент модел 8570.54

Модел	Арт. №	QR код
8570.54	785 987	

Табл. 91: Общ преглед базов конструктивен елемент модел 8570.54

Монтажен помощен инструмент



- За монтаж на стена на вградено казанче Prevista Pure. Статичното натоварване се поема от зидарията.
- Поцинкована стомана
- С възможност за скъсяване

Фиг. 204: Монтажен комплект модел 8310.88

Модел	Арт. №	QR код
8310.88	761 134	

Табл. 92: Общ преглед монтажен комплект модел 8310.88

Активатори за тоалетни/писоари

активатори за тоалетни

С новото тоалено казанче за скрита инсталация Viega могат да се използват всички активатори за тоалетна Viega, произведени от 2019 г. нататък, вижте „Табл. 33: Възможности за комбинации активатори със структури за тоалетна Prevista Dry“ на стр. 80.

Visign for Style

Особености:

- Монтаж без инструменти, приложени крепежни материали
- Избрани артикули се предлагат в специални цветове по желание на клиента, напр. съгласувани с устройствата

Visign for Style 20



Фиг. 205: Visign for Style 20 (модел 8610.1)

- Материал: пластмаса
- Активиране: ръчно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред и отгоре
- Монтаж: без инструменти

Visign for Style 21



Фиг. 206: Visign for Style 21 (модел 8611.1)

- Материал: пластмаса
- Активиране: ръчно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред и отгоре
- Монтаж: без инструменти

Visign for Style 23



- Материал: пластмаса; акрил
- Активиране: ръчно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред и отгоре
- Монтаж: без инструменти
- Особеност: наличност в специални цветове
- Със сенчеста fuga

Фиг. 207: Visign for Style 23 (модел 8613.1)

Visign for Style 24



- Материал: пластмаса; акрил
- Активиране: ръчно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред и отгоре
- Монтаж: без инструменти
- Особеност: наличност в специални цветове
- Със сенчеста fuga

Фиг. 208: Visign for Style 24 (модел 8614.1)

	Visign for Style 20 Модел 8610.1	Visign for Style 21 Модел 8611.1	Visign for Style 23 Модел 8613.1	Visign for Style 24 Модел 8614.1
				
Материал	Пластмаса	Пластмаса	Пластмаса	Пластмаса
Алпийско бяло гланц	773 793	773 250	773 151	773 281
Черно матово	796 389	801 724	801 731	801 748
Матиран хром	773 786	773 243	773 069	773 274
Хромирано	773 779	773 236	773 052	773 267
Черно гланц			773 175	773 304
Цветове на неръждаема стомана			773 168	773 298
Специален цвят			773 205	773 335
Цвят на метал			773 212	773 342
Позлатен цвят			773 229	773 359
			Акрил	Акрил
Черно гланц/черно матово			773 199	773 311
Черно гланц/цветове на неръждаема стомана			773 182	773 328

Табл. 93: Общ преглед Visign for Style – материали и версии

Visign for More

Особености:

- Дизайн във впечатляващи цветове и висококачествени материали
- Подходящи за всички казанчета Prevista за мокро и сухо строителство
- Лесно изпълнение с приятна хаптична функционалност
- Монтаж без инструменти, приложени крепежни материали
- Избрани артикули се предлагат в специални цветове по желание на клиента, напр. съгласувани с устройствата.

Visign for More 200



Фиг. 209: Visign for More 200 (модел 8620.1)

- Активиране: ръчно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред
- Монтаж: без инструменти
- Особеност: налично като специален цвят

Visign for More 201



Фиг. 210: Visign for More 201 (модел 8621.1)

- Активиране: електронно, ръчно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред и отгоре
- Монтаж: без инструменти
- Особеност: наличност като специален цвят; с интегрирана функция Hugipne
- Лазерно изрязване като една част от неръждаема стомана
- Аксесоари: комплект аксесоари електронен модел 8655.11 (захранващ блок и задвижващ компонент)
- Със сенчеста fuga

Visign for More 202



Фиг. 211: Visign for More 202 (модел 8622.1)

- Активиране: електронно, ръчно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред
- Монтаж: без инструменти
- Особеност:
 - с непрекъснато светодиодно осветление
 - С интегрирана функция Viega Hygiene
 - ергономичен въртящ бутон за активиране
 - налично като специален цвят
- Аксесоари: комплект аксесоари електронен модел 8655.11 (захранващ блок и задвижващ компонент)
- Със сенчеста fuga

Visign for More 204



Фиг. 212: Visign for More 204 (модел 8624.1)

- Активиране: електронно, ръчно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред и отгоре
- Монтаж: без инструменти
- Особеност
 - С интегрирана функция Viega Hygiene
 - особено тесни управляващи елементи
 - налично като специален цвят
- Аксесоари: комплект аксесоари електронен модел 8655.11 (захранващ блок и задвижващ компонент)
- Със сенчеста fuga
- Полирано

Материал и версии:

	Visign for More 200 Модел 8620.1	Visign for More 201 Модел 8621.1	Visign for More 202 Модел 8622.1	Visign for More 204 Модел 8624.1
				
Материал	Метал	Метал	Метал	Метал
Мед матово/злато матово	773 601			
Черно матово	773 595	773 519		773 656
Черно матово/ неръждаема стомана надрас- кана				773 670
Неръждаема стомана надрас- кана		773 526		773 663
Неръждаема стомана поли- рана				773 649
Бяло гланц		773 502	773 458	
Бяло гланц/хро- мирано			773 465	
Специален цвят	773 618	773 533	773 472	773 687
Цвят на метал	773 625	773 540	773 489	773 694
Позлатен цвят	773 632	773 557	773 496	773 700
	Съкло			
Черно	773 588			
Бяло	773 571			
	Дървесина			
Байц в цвят дъб	773 564			

Табл. 94: Общ преглед Visign for More – материали и версии

Електронни активатори с безконтактно активиране

Особености:

- Безконтактно активиране за максимална хигиена – активирането на казанчето се осъществява чрез доближаване на ръката към активатора
- Монтаж без инструменти, приложени крепежни материали
- Със сенчеста фуга


Visign for Style 25



Фиг. 213: Visign for Style 25 (модел 8615.1)

- Изпълнение: безконтактно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред и отгоре
- Монтаж: без инструменти
- Особеност: със светлоотразителен лак (като светлина за ориентиране на тъмно), с интегрирана функция Viega Hygiene
- Аксесоари: комплект аксесоари електронен модел 8655.11 (захранващ блок и задвижващ компонент)

Visign for More 205

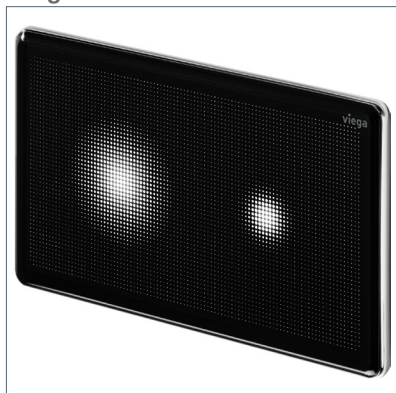

Фиг. 214: Visign for More 205 (модел 8625.1)

- Изпълнение: безконтактно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред и отгоре
- Монтаж: без инструменти
- Особеност: при доближаване активаторът светва като ориентир, с интегрирана функция Viega Hygiene
- Аксесоари: комплект аксесоари електронен модел 8655.11 (захранващ блок и задвижващ компонент)

	Visign for Style 25 Модел 8615.1	Visign for More 205 Модел 8625.1
Материал	Пластмаса	
Бяло	774 356	
		Стъкло
Черно		774 363

Табл. 95: Общ преглед електронни активатори с безконтактно активиране – материали и версии

Visign for Public

Особености:

- Разработени за високите изисквания в общественения сектор – активаторите се монтират с рамка, за да се избегне лесното им изваждане от стената
- Версия от здрава неръждаема стомана
- Модели 8631.1 и 8635.1 се предлагат и като активатор за писоар

Visign for Public 10



Фиг. 215: Visign for Public 10 (модел 8630.1)

- Материал: неръждаема стомана
- Варианти: надраскани
- Активиране: ръчно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред и отгоре
- Особеност: с възможност за винтово съединение

Visign for Public 11



Фиг. 216: Visign for Public 11 (модел 8631.1)

- Материал: неръждаема стомана
- Варианти: надраскани, транспортно бяло
- Активиране: ръчно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред и отгоре
- Особенности: с възможност за винтово съединение

Visign for Public 12



- Материал: неръждаема стомана
- Варианти: надраскани, транспортно бяло
- Изпълнение: безконтактно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред
- Особенности: с възможност за скрито винтово съединение, с интегрирана функция Viega Hygiene

Фиг. 217: Visign for Public 12 (модел 8635.1)

Материал и версии:

	Visign for Public 10 Модел 8630.1	Visign for Public 11 Модел 8631.1	Visign for Public 12 Модел 8635.1
			
Материал	Метал	Метал	Метал
Неръждаема стомана надраскана	774 349	774 325	774 370
Бяло		774 332	774 387

Табл. 96: Общ преглед Visign for Public – материали и версии

Visign for Life


Visign for Life 5



Фиг. 218: Visign for Life 5 (модел 8601.1)

- Материал: пластмаса
- Варианти: хромирано, алпийско бяло, благородно матово
- Активиране: ръчно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред и отгоре
- Особеност: с възможност за скрито винтово съединение

Visign for Life 6

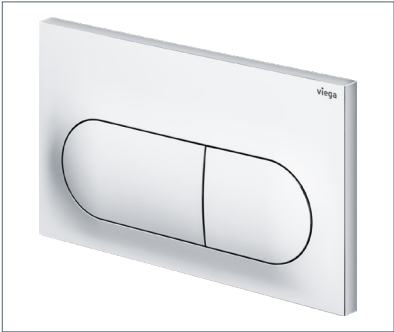

Фиг. 219: Visign for Life 6 (модел 8602.1)

- Материал: пластмаса
- Варианти: хромирано, алпийско бяло, благородно матово
- Активиране: ръчно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред и отгоре
- Особеност: с възможност за скрито винтово съединение

Материал и версии:

	Visign for Life 5 Модел 8601.1	Visign for Life 6 Модел 8602.1
Материал	Пластмаса	Пластмаса
Алпийско бяло	773 731	773 762
Матиран хром	773 724	773 755
Хромирано	773 717	773 748

Табл. 97: Общ преглед Visign for Life – материали и версии

Дистанционно активиране на струйното промиване

Особености:

- За свободно поставяне в баня, в сухо строителство, както и в мокро, може да се интегрира в мебели за баня
- С интегрирана функция Viega Hygiene

Дистанционно активиране на струйното промиване на тоалетна Visign for Style 23



Фиг. 220: Дистанционно активиране на струйното промиване на тоалетна Visign for Style 23 (модел 8640.1)

- Материал: пластмаса
- Варианти: хромирано, алпийско бяло
- Активиране: електронно, ръчно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред и отгоре
- Аксесоари: комплект аксесоари електронен модел 8655.11 (захранващ блок и задвижващ компонент), комплект за грубо строителство 8640.14

Дистанционно активиране на струйното промиване на тоалетна Visign for More 200



Фиг. 221: Дистанционно активиране на струйното промиване на тоалетна Visign for More 200 (модел 8641.1)

- Материал: стъкло
- Варианти: транспортно бяло, черно
- Активиране: електронно, ръчно
- Технология на промиване: 2 количества
- Приложение: отпред и отгоре
- Аксесоари: комплект аксесоари електронен модел 8655.11 (захранващ блок и задвижващ компонент), комплект за грубо строителство 8640.14

	Visign for Style 23 Модел 8640.1	Visign for More 200 Модел 8641.1
Материал	Пластмаса	
Алпийско бяло	773 083	
Хромирано	773 076	
		Стъкло
Черно		773 106
Бяло		773 090

Табл. 98: Общ преглед отдалечено активиране на струйно промиване на тоалетна – материали и версии

Комплект аксесоари електронни



Фиг. 222: комплект аксесоари електронен модел 8655.11

За електронното активиране на струйното промиване е необходим комплектът с електронни аксесоари (модел 8655.11) в комбинация с електронен активатор. Модулът с електромотор се поставя върху механичния блок на защитния панел. Освен това при задвижващия компонент се настройват количествата вода за струйно промиване, както и функция Viega Hygiene, вижте „Възможности за настройване“ на стр. 81.

Модел	Арт. №	QR код
8655.11	783 952	

Табл. 99: Общ преглед комплект аксесоари модел 8655.11

Други аксесоари

Активаторите за тоалетна могат да бъдат комбинирани с допълнителни аксесоари.

Монтажната рамка на нивото на плочките модел 8651.1 не може да се комбинира с модулната система Prevista Pure (мокро строителство).

	Монтажна рамка за тоалетна за Prevista със светодиодно осветление Модел 8650.1	Монтажна рамка за тоалетна за Prevista на нивото на плочките Модел 8651.1	капак за достъп до тоалетната за Prevista Модел 8653.1
Visign for Life 5 8601.1			
Visign for Life 6 8602.1			
Visign for Style 20 8610.1		✓	✓
Visign for Style 21 8611.1		✓	✓
Visign for Style 23 8613.1			✓
Visign for Style 24 8614.1		✓ ^{*)}	✓
Visign for More 200 8620.1			✓
Visign for More 201 8621.1	✓	✓	✓
Visign for More 202 8622.1		✓	✓
Visign for More 204 8624.1	✓	✓	✓
Visign for Style 25 сензорен 8615.1			✓
Visign for More 205 сензорен 8625.1			✓
Visign for Public 10 8630.1			
Visign for Public 11 8631.1			
Visign for Public 12 8635.1			


^{*)} Вариантите Visign for Style 24 арт. № 773 311 и 773 328 не могат да се комбинират

Табл. 100: Възможности за комбинации активатори с аксесоари

Монтажна рамка на нивото на плочките за тоалетна

Активаторите за тоалетна Visign for Style 20, 21 и 24 (изключение: варианти от акрил), както и вариантите Visign for More 201, 202 и 204 могат по избор да бъдат монтирани с рамка на нивото на плочките. Тази монтажна рамка може да се постави на едно ниво с плочките в окачената стена.

Монтажната рамка за тоалетна е подходяща само за сухо строителство.

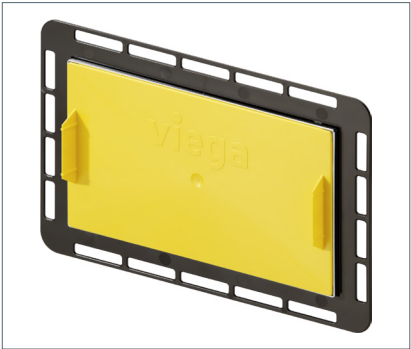

Фиг. 223: Монтажна рамка за тоалетна за Prevista на нивото на плочките (модел 8651.1)

Модел	Арт. №	QR код
8651.1	775 810	

Табл. 101: Общ преглед монтажна рамка за тоалетна модел 8651.1

Активатор за тоалетна (модел)																
Visign for Life (VfL)		Visign for Style (VfS)					Visign for More (VfM)					Visign for Public (VfP)				
VfL 5	VfL 6	VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM	VfM	VfM	VfM	VfM	VfM	VfP 10	VfP 11	VfP 12	
8601.1	8602.1	8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 ^{*)}	8615.1	200	201	202	204	205	8620.1	8621.1	8630.1	8631.1	8635.1
Dry																
8521		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8522		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8530		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8533		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8521.32		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8522.31		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8522.33		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8874.9		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
8524		✓	✓		✓ ^{*)}			✓	✓	✓						
Pure																
8512																
8516																
8512.31																

^{*)} Варианти Visign for Style 24 арт. № 773 311 и 773 328 не могат да се комбинират

Табл. 102: Общ преглед на комбинациите за монтажни рамки за тоалетни на едно ниво с плочките модел 8651.1

Монтажната рамка на нивото на плочките модел 8651.1 не може да се комбинира с модулната система Prevista Pure (мокро строителство)!

Монтажна рамка за тоалетна със светодиодно осветление

Активаторите за тоалетна Visign for More 201 и 204 могат да бъдат комбинирани по избор със светодиодна монтажна рамка. При доближаване на активатора на тоалетната светва светодиодната монтажна рамка и така предлага полезна ориентация в банята, когато е тъмно.



Фиг. 224: Монтажна рамка за тоалетна за Prevista със светодиодно осветление (модел 8650.1)

Необходими компоненти:

- Активатор за тоалетна Visign for More 201 или 204 (модел 8621.1 или модел 8624.1)
- Монтажна рамка със светодиодно осветление, модел 8650.1
- Комплект аксесоари електронен, модел 8655.11

Модел	Арт. №	QR код
8650.1	775 803	

Табл. 103: Общ преглед светодиодна монтажна рамка за тоалетна модел 8650.1

Активатор за тоалетна (модел)														
Visign for Life (VfL)			Visign for Style (VfS)					Visign for More (VfM)					Visign for Public (VfP)	
VfL 5	VfL 6		VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM 200	VfM 201	VfM 202	VfM 204	VfM 205	VfP 10	VfP 12
8601.1	8602.1		8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 ¹⁾	8615.1	8620.1	8621.1	8622.1	8624.1	8625.1	8630.1	8635.1
Dry														
8521									✓		✓			
8522									✓		✓			
8530									✓		✓			
8533									✓		✓			
8521.32									✓		✓			
8522.31									✓		✓			
8522.33									✓		✓			
8874.9									✓		✓			
8524									✓		✓			
Pure														
8512									✓		✓			
8516									✓		✓			
8512.31									✓		✓			

Табл. 104: Общ преглед на комбинациите за светодиодна рамка за монтаж, модел 8650.1, активирани отгоре

Капак за достъп

Капакът за достъп на тоалетната дава възможност за добавяне в казанчето на предлагани в търговската мрежата таблетки за почистване без хлор през отвора на активатора. Капакът за достъп може да се комбинира с всички активатори за тоалетна. Таблетките за почистване оставата до пълното си разграждане във водата за промиване и по този начин помагат за поддържане на хигиената на тоалетната.



Фиг. 225: Капак за достъп до тоалетната за Prevista (модел 8653.1)

Комбиниран с:

- Активатор за тоалетна модел 8610.1, 8611.1, 8613.1, 8614.1, 8615.1, 8620.1, 8621.1, 8622.1, 8624.1 или 8625.1

Модел	Арт. №	QR код
8653.1	773 366	

Табл. 105: Общ преглед на капак за достъп до тоалетната модел 8653.1

Активатор за тоалетна (модел)																
Visign for Life (VfL)			Visign for Style (VfS)					Visign for More (VfM)					Visign for Public (VfP)			
	VfL 5	VfL 6	VfS 20	VfS 21	VfS 23	VfS 24	VfS 25	VfM	VfM	VfM	VfM	VfM	VfM	VfP 10	VfP 11	VfP 12
	8601.1	8602.1	8610.1	8611.1	8613.1	8614.1 ¹⁾	8615.1	200	201	202	8622.1	8624.1	205	8630.1	8631.1	8635.1
								8620.1	8621.1	8622.1						
Dry																
8521			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
8522			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
8530			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
8533			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
8521.32			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
8522.31			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
8522.33			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
8874.9			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
8524			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
Pure																
8512			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
8516			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
8512.31			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			

Табл. 106: Общ преглед на комбинациите за капак за достъп до тоалетната, модел 8653.1, активирани отгоре

Допълнително електрозахранване за активирание на активатори за тоалетни

С цел подсигуряване (напр. в случай на прекъсване на тока) отделението за батерии (модел 8570.56) и кабелен адаптер (модел 8570.57) осигуряват допълнително електрозахранване. За целта е необходима акумулаторна батерия тип CR-P2 6,0 V.



Фиг. 226: Адаптер (модел 8570.57)

Работа на батерии електронни активатори за тоалетна

Viega препоръчва захранване с напрежение от 230 V за активаторите. В случай на прекъсване на тока и следните активатори за тоалетна могат да бъдат задействани при необходимост (напр. при ремонт) в комбинация с отделение за батерии (модел 8570.56):

- Visign for More 201, модел 8621.1
- Visign for More 204, модел 8624.1
- Дистанционно активиране на струйното промиване на тоалетна Visign for More 200, модел 8641.1
- Дистанционно активиране на струйното промиване на тоалетна Visign for Style 23, модел 8640.1



Фиг. 227: Отделение за батерии (модел 8570.56)

Активатори за писоари

Всички модули за писоар Prevista Dry съдържат същия промивен механизъм. По този начин при модулите за писоар е възможно използването на всички налични активатори за писоари.

Ако трябва да бъде инсталиран активатор с инфрачервена светлина, тогава е необходима съответната връзка със електрозахранване, което трябва да се предвиди от страна на обекта.

За допълнителна информация за модули за писоар Prevista Dry вижте „модули за писоар“ на стр. 138.

Visign for Style

Visign for Style 20



Фиг. 228: Visign for Style 20 (модел 8610.2)

- Материал: пластмаса
- Варианти: хромирано, алпийско бяло, благородно матово
- Активиране: ръчно
- Монтаж: без инструменти



Visign for Style 21



Фиг. 229: Visign for Style 21 (модел 8611.2)

- Материал: пластмаса
- Варианти: хромирано, алпийско бяло, благородно матово
- Активиране: ръчно
- Монтаж: без инструменти



Visign for Style 23



- Материал: пластмаса
- Варианти: хромирано, алпийско бяло, благородно матово, тъмночерно, цветове на неръждаема стомана, тъмночерно матово
- Активиране: ръчно
- Монтаж: без инструменти
- Със сенчеста фуга



Фиг. 230: Visign for Style 23 (модел 8613.2)


Материал и версии:

	Visign for Style 20 Модел 8610.2	Visign for Style 21 Модел 8611.2	Visign for Style 23 Модел 8613.2
Материал	Пластмаса	Пластмаса	Пластмаса
Алпийско бяло	774 493	774 523	774 554
Матиран хром	774 486	774 516	774 547
Хромирано	774 479	774 509	774 530
Черно гланц			774 578
Цветове на неръждаема стомана			774 561
			Акрил
Черно гланц/черно матово			774 592
Черно гланц/цветове на неръждаема стомана			774 585

Табл. 107: Общ преглед Visign for Style – материали и версии

Visign for More

Visign for More 200

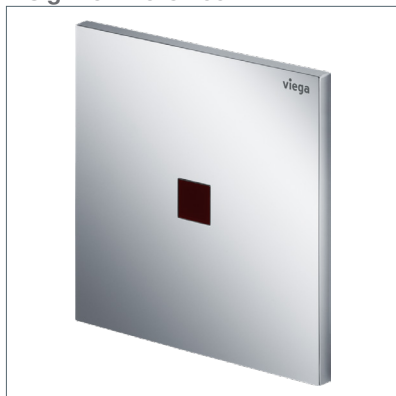

- Електронно активиране, приложени материали за свързване
- Вкл. функция Hygiene (автоматично струйно промиване, управлявано във времеви интервали)
- Изпълнение: безконтактно
- Връзка: мрежово напрежение 100–240 V AC/50–60 Hz
- Монтаж: без инструменти
- Със сенчеста фуга



Фиг. 231: Visign for More 200 (модел 8620.2)

Материал и версии:

Visign for More 200 Модел 8620.2	
	
Материал	Пластмаса
Алпийско бяло	774 639
Хромирано	774 622
Цветовете на неръждаема стомана	774 646
	Съкло
Черно	774 677
Бяло	774 660
	Дървесина
Байц в цвят дъб	774 653

Табл. 108: Общ преглед Visign for More – материали и версии

Visign for Public

Visign for Public 11



- Материал: неръждаема стомана
- Варианти: надраскани, бяло
- Активиране: ръчно
- Монтаж: без инструменти
- Особеност: с възможност за винтово съединение



Фиг. 232: Visign for Public 11 (модел 8631.2)

Visign for Public 12



- Материал: неръждаема стомана
- Варианти: надраскани, бяло
- Изпълнение: безконтактно
- Връзка: мрежово напрежение 100–240 V AC/50–60 Hz
- Монтаж: без инструменти
- Особеност: с възможност за винтово съединение



Фиг. 233: Visign for Public 12 (модел 8635.2)

Материал и версии:


	Visign for Public 11 Модел 8631.2	Visign for Public 12 Модел 8635.2
		
Материал	Метал	Метал
Неръждаема стомана надраскана	774 608	774 684
Бяло	774 615	774 691

Табл. 109: Общ преглед Visign for Public – материали и версии

Принадлежности

Монтажна рамка на едно ниво с плочките за писоар

Активаторите за писоар Visign for Style 20, 21 и Visign for More 200 могат да се монтират на едно ниво с плочките. За целта е необходима монтажна рамка на едно ниво с плочките (модел 8651.2).

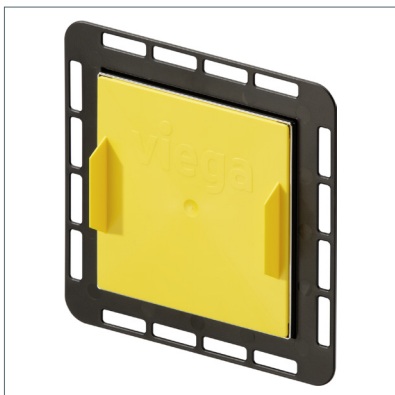

Фиг. 234: Монтажна рамка за писоар за Prevista на нивото на плочките (модел 8651.2)

	Активатор за писоари (модел)					
	Visign for Style 20 (8610.2)	Visign for Style 21 (8611.2)	Visign for Style 23 (8613.2)	Visign for More 200 (8620.2)	Visign for Public 11 (8631.2)	Visign for Public 12 (8635.2)
Модул за писо- ар						
Dry						
8560.32	✓	✓		✓		
8560	✓	✓		✓		
8560.31						
Pure						
8566						

Табл. 110: Общ преглед на рамки за монтаж на писоари на едно ниво с плочките, модел 8651.2

Prevista връзки за тръби

Общ преглед на асортимента

Стенно коляно за Prevista



- За системи за окачена стена Prevista, свързващ елемент с конусна резба Prevista
- Силициев бронз
- Rp-резба, G-резба
- С възможност за скъсяване

Фиг. 235: Модел 8055.2

Модел	Арт. №	G	L	RP	QR код
8055.2	785 178	1/2	88,5 мм	1/2	

Табл. 111: Общ преглед стенна шайба модел 8055.2

Елементите за умивалник и биде се свързват чрез дълга стенна шайба, специално за системата за окачена стена Prevista. Връзката към тръбопроводната система е аналогично изпълнена с конусна резба към връзките на казанчетата и устройствата за писоари, поради което тук са налични същите предимства при монтажа. Стенната шайба трябва да премине през облицовката, поради което е особено дълга. Чрез дългото изпълнение се избягват местата за разединяване в окачената стена и са изключени неизвестни свързвания в нея. При използване на 18-милиметрова плоскост от гипскартон връзката е 10 мм пред облицовката, към което се добавя дебелината на плочката с лепилото.

Рахofix преход за тръба с SC-Contur



- За Prevista система за окачена стена
- В комбинация със стенна шайба за Prevista модел 8055.2
- Силициев бронз
- Прес-връзка, Prevista конусна резба

Фиг. 236: Модел 5311.8

Модел	Арт. №	G	d	QR код
5311.8	776 732	1/2	16	

Табл. 112: Общ преглед преход за тръби модел 5311.8

Рахofix коляно преход 90° с SC-Contur



- За Prevista система за окачена стена
- В комбинация със стенна шайба за Prevista модел 8055.2
- Силициев бронз
- Прес-връзка, Prevista конусна резба

Фиг. 237: Модел 5316.8

Модел	Арт. №	G	d	QR код
5316.8	776 749	1/2	16	

Табл. 113: Общ преглед коляно преход модел 5316.8

Raxofix преход за тръба с SC-Contur



- За Prevista система за окачена стена
- В комбинация със стенна шайба за Prevista модел 8055.2
- Силициев бронз
- Прес-връзка, Prevista конусна резба

Фиг. 238: Модел 5318.8

Модел	Арт. №	d1	G	d2	QR код
5318.8	776 855	16	½	16	
	776 862	20	½	20	

Табл. 114: Общ преглед преход за тръби модел 5318.8

Raxofix разширителен елемент с SC-Contur



- За Prevista система за окачена стена
- В комбинация със стенна шайба за Prevista модел 8055.2
- Силициев бронз
- Прес-връзка, Prevista конусна резба
 - за отрязване с абразивен инструмент на тръбопроводите

Фиг. 239: Модел 5325.78

Модел	Арт. №	d1	G	d2	QR код
5325.78	797 096	16	1/2	16	
	797 102	20	1/2	20	
	797 119	25	1/2	25	

Табл. 115: Общ преглед разширителен елемент модел 5325.78


Като още едно допълнение за връзка към стенни шайби за тръбопроводна система Raxofix се предлагат елементи за връзка в h-форма. За да се изпълнат най-високите изисквания по отношение на хигиената, елементите за връзка в h-форма дават възможност за отрязване с абразивен инструмент на тръбопроводите, както и за разполагане на тръбите без опасност от сблъсък до тръбите за отпадни води и за изолиране в съответствие със стандартите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Конфигуратори

Viega Конфигуратори за активатори

Уеб приложение на компютър и таблет за лесно и бързо определяне и визуализиране на подходящия активатор при проектирането на банята.

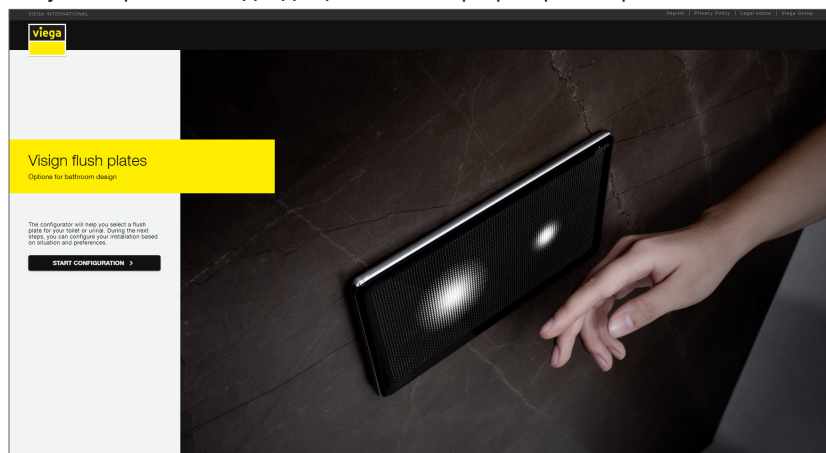

Фиг. 240: Заглавен екран конфигуратор за активатори

Характеристики на услугата:

- Избор на активатори за тоалетни и писоари
- Конфигуриране на дизайн и материали с цветове и плочки и триизмерна визуализация
- Избор на подходящи модули за окачени стени и аксесоари
- Издаване на списъка с материали и бележки към съответната система за окачена стена

Критерии за търсене:

- Материал: пластмаса, акрил, метал, стъкло, дървесина
- Активиране
 - ръчно
 - безконтактно
 - допълнително дистанционно стартиране на струйното промиване
 - Функция Viega Hygiene
 - електронен
- Оптика
 - с рамка за вграждане на нивото на плочките
 - със светодиодно осветление
- Избор на цвят (с възможност за специални и метални цветове)
- Избор на окачени стени
 - Система за окачена стена
 - Структура за тоалетна



flushplates.viega.com/#/

Уеб връзки

Данни за продуктите

BIM-данни

viega.com/BIM



Viega уебсайт

Онлайн каталог

viega.com/en/competences/Products/international_products/Catalogue/Pre-wallflushing-technology.html





**Viega EMEAPA
GmbH & Co. KG**

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Германия

телефон +49 (0) 2722 61-0

viega.bg

2021-07 · V1 · VPN220262

